Önálló füstérzékelő SAFE 10Y30-BASIC

Használati útmutató

Frissítve: 2026. 10. 13.

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGEM EZZEL KAPCSOLATBAN…

Előszó

Funkcionális elemek

Működési elv

Jelzés

A telepítési hely kiválasztása

A füstjelző telepítése

Működésteszt és elnémítás

Karbantartás

Az élettartam vége

Műszaki adatok

A csomag tartalma

Biztonsági figyelmeztetések

Garancia



SAFE 10Y30-BASIC az önálló füstjelzők új generációja, amely kétspektrumú, porálló optikai kamrával és SIC technológiával rendelkezik a riasztás ideiglenes elnémításához IR távirányítóval. A tápellátást beépített lítium elem biztosítja (beépített, nem cserélhető), amely rendkívül hosszú, több mint 10 éves működést garantál, és mind az elemre, mind magára az eszközre kiterjesztett 7 éves garanciát kínál. A SAFE 10Y30-BASIC füstjelző új színvonalat jelent a lakóépületek tűzbiztonságában.

10 év működés a beépített elemmel	**85 dB** akusztikus tűzriasztás	**24 h** aktív védelem naponta	**9 perc** a riasztás elnémításának ideje
20–40 m² legnagyobb védett terület	**7 év** garancia az eszközre és az elemre		

- Kétspektrumú optikai szenzor füstérzékeléshez
- SIC: a riasztás távoli elnémítása IR távirányítóval
- IZOVAX védelem
- Védelem idegen testek ellen
- 10 éves elemes működés
- EN 14604 tanúsítvány és kiterjesztett garancia

Előszó

Általános tudnivalók

Ez a használati útmutató bemutatja a SAFE 10Y30-BASIC önálló füstjelző (a továbbiakban: „jelző") telepítését, funkcióit és működtetését. A jelző teljesen önállóan működik, hubhoz

vagy mobilalkalmazáshoz való csatlakozás nélkül. Az eszköz használata előtt gondosan olvassa el az útmutatót, és őrizze meg a későbbi használatra.

Biztonsági utasítások

A használati útmutatóban a következő jelzőszavak fordulhatnak elő:

Jelzőszó	Jelentés
VESZÉLY	Nagy potenciális veszélyt jelöl, amely halált vagy súlyos sérülést eredményezhet, ha nem kerüli el.
FIGYELMEZTETÉS	Közepes vagy alacsony potenciális veszélyt jelöl, amely enyhe vagy közepesen súlyos sérülést okozhat, ha nem kerüli el.
VIGYÁZAT	Olyan potenciális kockázatot jelöl, amely vagyoni kárhoz, adatvesztéshez, csökkent teljesítményhez vagy előre nem látható eredményhez vezethet.
TIPP	Olyan módszereket ad, amelyek segítenek a probléma megoldásában vagy időt takarítanak meg.
MEGJEGYZÉS	Kiegészítő információkat ad, például a szöveg kiemelését és kiegészítését.

Felülvizsgálati előzmények

Verzió	A felülvizsgálat tartalma	Kiadás dátuma
V1.0.0	Első kiadás.	2026. szeptember
V1.0.1	Színek a FireSAFE márka szerint (piros).	2026. október

Az útmutatóról

- A használati útmutató kizárólag tájékoztató jellegű. A megadott információk és a termék között kisebb eltérések előfordulhatnak.
- Nem vállalunk felelősséget a termék olyan használatából eredő károkért, amely nem felel meg a használati útmutató utasításainak.

- Az útmutatót az érintett országok hatályos törvényeinek és előírásainak megfelelően frissítjük. Részletes információkat a nyomtatott használati útmutatóban vagy weboldalunkon talál. Az elektronikus és a nyomtatott változat apróbb részletekben eltérhet.
- Minden terv előzetes írásbeli értesítés nélkül megváltozhat. A termék frissítései miatt bizonyos eltérések jelenhetnek meg a termék és az útmutatóban szereplő információk között.
- A nyomtatásban hibák vagy eltérések fordulhatnak elő a funkciók, műveletek és műszaki adatok leírásában. Kétség vagy vita esetén fenntartjuk a végső értelmezés jogát.
- Az útmutatóban szereplő összes védjegy, bejegyzett védjegy és cégnév az adott tulajdonosok tulajdona.
- Ha az eszköz használata során bármilyen probléma merül fel, látogasson el weboldalunkra, forduljon a forgalmazóhoz vagy az ügyfélszolgálathoz.

Üzemeltetési követelmények

> ⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

- Semmilyen körülmények között ne hagyja figyelmen kívül a jelző riasztását – az ilyen magatartás súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
- A jelző magas vagy alacsony hőmérsékletnek, illetve magas páratartalomnak való kitétele jelentősen csökkentheti az elem élettartamát.

> ⚠ **VIGYÁZAT**

- Az eszköz használata előtt győződjön meg arról, hogy a jelző megfelelően van behelyezve a szerelőkonzolba, és a tápellátása aktiválódott.
- Az eszközt az üzemi környezetre vonatkozó utasításoknak megfelelően használja.
- Az eszközt a gyártó által megengedett páratartalmi és hőmérsékleti feltételek mellett szállítsa, használja és tárolja.
- Ne tegye ki a terméket víznek vagy nedvességnek, csepegő vagy fröccsenő víznek.
- Ne dugjon semmilyen tárgyat a termék szellőzőnyílásaiba, ne takarja le a terméket, és ügyeljen arra, hogy víz vagy más folyadék ne kerüljön a jelzőbe.

- Ez a füstjelző kizárólag a füst jelenlétének jelzésére szolgál – nem szén-monoxid (CO), éghető gázok vagy más veszélyek érzékelésére készült.

Szerelési követelmények


> ⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

- Az eszköz helytelen telepítése és üzemeltetése megakadályozza annak megfelelő működését, és ennek következtében a tűzveszélyre adott reakcióját is.

> ⚠ **VIGYÁZAT**

- Magasban végzett munka közben tartson be minden biztonsági eljárást, és használja az erre a célra előírt védőeszközöket.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, rendkívüli hidegnek és nedvességnek, valamint hirtelen hőmérséklet-változásoknak.
- Az eszköz használata előtt rá kell ragasztania a „VIGYÁZAT! – Az elem nem cserélhető, lásd a használati útmutatót" tájékoztató címkét az Ön nyelvén.
- Ha az Ön környezetében poros építési munkák folynak, a jelzőt vegye ki a szerelőkonzolból, hogy ne szennyeződjön, és az érzékelőkamrába ne kerüljenek porrészecskék. Ha ez nem lehetséges, a munkák idejére takarja le a jelzőt (pl. műanyag zacskóval), hogy ne szennyeződjön porral. A letakart jelző nem érzékeli a füstöt, ezért a munkák befejezése után minden nap vegye le róla a takarást.
- Az eszköz telepítésének és kezelésének mindig meg kell felelnie a helyi elektromos biztonsági követelményeknek, az áramütés elleni védelemre vonatkozó követelményeknek és az egyéb vonatkozó előírásoknak.

Funkcionális elemek

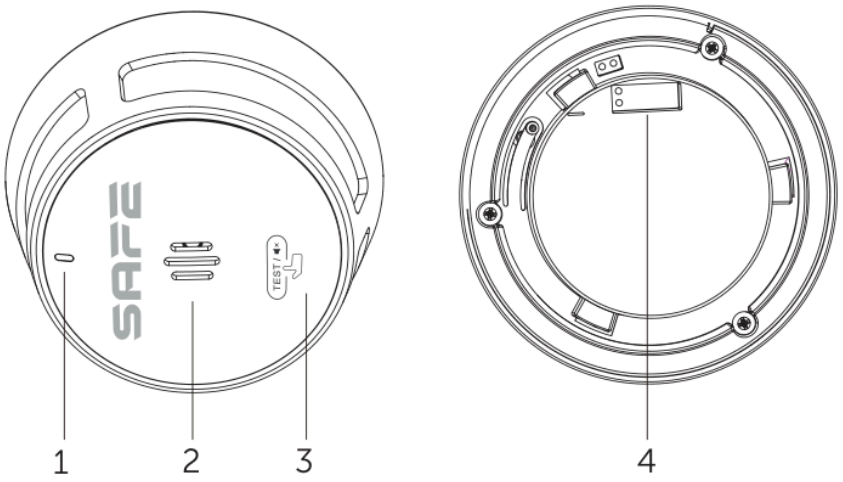

A SAFE 10Y30-BASIC jelző funkcionális elemei

1. **LED-jelző** – optikailag jelzi az eszköz egyes üzemmódjainak állapotát (lásd Jelzés).
2. **Zümmer** – a riasztás hangereje 85 dB (A) 3 m távolságban.
3. **TEST/Elnémítás gomb** – ellenőrzi az eszköz működőképességét; a riasztás akusztikus jelzésének ideiglenes elnémítására is szolgál.
4. **Az elem helye** – a jelző hátoldalán, beépített elem, a felhasználó által nem cserélhető.

Működési elv

A füstjelző a füst folyamatos felügyeletére, érzékelésére és jelzésére szolgál. Az eszköz fejlett, felosztott spektrumú fotoelektromos kamra technológiát, beépített hangos riasztású zümmert, a veszélyérzékelésre adott gyors reakciót, nagy érzékenységet, stabil teljesítményt és a téves riasztásokkal szembeni nagy ellenálló képességet kínál. Amint a füst koncentrációja az érzékelő környezetében eléri a riasztási szintet, a jelző azonnal akusztikus és optikai riasztójelzést ad, hogy tájékoztassa a felhasználót a közelgő veszélyről.

Kétspektrumú füstkamra

A kék és infravörös, különböző hullámhosszú LED-fényforrással ellátott kétspektrumú optikai érzékelő egy por- és rovarálló füstérzékelő kamrába van integrálva. A mikroprocesszorral közvetlenül összekapcsolt kamra kialakítása **AI SAFE** a

legmegbízhatóbb érzékelési módszert kínálja, amely a prediktív algoritmussal együtt lehetővé teszi a mikrorészecskék koncentrációjának mérését közvetlenül a levegőben és valós időben. Ez a technológia meg tudja határozni az optikai kamrában lévő illékony részecskék méretét, és csak a valós veszélyre – a füstre – reagál, miközben figyelmen kívül hagyja a vízgőz vagy más gőzök hasonló összetételét.

Védelem a téves riasztások ellen

Az AI SAFE mikroprocesszort az anyagok égési tulajdonságainak részletes elemzése alapján fejlesztették ki, és olyan prediktív algoritmussal dolgozik, amely összehasonlítja a kétspektrumú optikai érzékelő adatait, és valós időben szűri a lehetséges téves riasztásokat. Ha a rögzített adatok a vízgőz folyékony részecskéinek vagy más gőzöknek felelnek meg, a jelző nem reagál. Ha azonban az adatminta dinamikája megfelel a tűz füstjében lévő szilárd részecskék valós paramétereinek, a jelző haladéktalanul tűzriasztást indít.

SIC technológia – távoli elnémítás IR távirányítóval

A jelző kombinált, TEST és Elnémítás funkciós gombbal rendelkezik, amely mind az eszköz helyes működésének tesztelésére és ellenőrzésére, mind a jelző ideiglenes elnémítására szolgál. Ha ismert a tűzriasztás aktiválódásának oka, és el kell némítani a hangos akusztikus jelzést, nem szükséges közvetlenül a jelzőhöz jutni – a technológia **SIC** lehetővé teszi az akusztikus jelzés távoli elnémítását egy szokásos IR távirányító bármely gombjának megnyomásával (a háztartási készülékek, például a TV legtöbb távirányítója).

IZOVAX védelem nedves helyiségekhez

A jelző elektronikus alkatrészei és nyomtatott áramköri lapja szigetelő és védő, nanorészecskéket tartalmazó lakkréteggel vannak ellátva: **IZOVAX**. Ennek és a kétspektrumú optikai kamra technológiának köszönhetően – amely megkülönbözteti a füstrészecskéket a vízgőztől – az eszköz a hagyományos tűzjelzőkkel ellentétben nagyon nedves környezetben is telepíthető (fürdőszobák, szárítók, konyhák vagy műszaki helyiségek közelében).

Garantált működési teljesítmény egy teljes évtizedre

A tápellátást beépített 3 V-os CR123A lítium elem biztosítja (beépített, nem cserélhető), amely rendkívül hosszú, több mint 10 éves működést garantál. A tápelem aktiválása a jelző szerelőkonzolba helyezése és rögzítése után történik. 10 év védelem után, 30 nappal előre a

jelző jelzi az élettartam végét, és automatikusan figyelmeztet arra, hogy ki kell cserélni (lásd Az élettartam vége).

Jelzés


LED-jelzés / hang	Esemény
Rövid zümmögés + a LED piros felvillanása	Az eszköz aktiválása a szerelőkonzolba helyezés után; rövid inicializálás következik
A zöld LED 60 másodpercenként 1× villog	Készenléti (üzemi) üzemmód – minden rendben
Rövid zümmerhang + a LED piros felvillanása	A TEST/Elnémítás gomb rövid megnyomása – a működőképesség megerősítése
A piros LED másodpercenként 1× villog + a zümmer másodpercenként 1× sípol (ismétlődően)	Tűzriasztás kiváltva
A piros LED másodpercenként 1× villog, hang nélkül	A riasztás ideiglenes elnémítása aktív (a TEST/Elnémítás gombbal vagy IR távirányítóval – SIC technológia)
A piros LED 60 másodpercenként 2× villog	Az eszköz hibája – a jelző nem működőképes, tisztítsa meg és tesztelje (lásd Karbantartás)
A piros LED 60 másodpercenként 1× villog + a zümmer 60 másodpercenként 1× sípol (30 napon át)	Gyenge elem – az élettartam vége közeledik; a jelzőt új jelzőre kell cserélni

ⓘ A tűzriasztás kb. 9 percre ideiglenesen elnémítható a gomb megnyomásával: **TEST/Elnémítás**vagy egy szokásos IR távirányító bármely gombjának megnyomásával (SIC technológia). Ennek az időnek az elteltével a jelző visszatér riasztási üzemmódba, ha a füst koncentrációja nem csökkent a küszöbérték alá.

A telepítési hely kiválasztása

A füstjelzőket ideális esetben a ház minden helyiségében telepíteni kell, a konyhák, fürdőszobák és garázsok kivételével. A ház minden szintjén, a lépcsőházat is beleértve, legalább egy jelzőt kell elhelyezni. A jelzőket olyan helyeken helyezze el, ahol alvás közben is meghallja őket – például a hálószoba előtti folyosón. Telepítsen jelzőt minden hálószoba mennyezetére és a hálószoba előtti folyosóra.

- Ha a folyosó hosszabb 9 m-nél, telepítsen jelzőt mindkét végére.
- Ha emeletes házban él, telepítse a jelzőket ugyanígy minden szinten – így védelmet kap az alsó szintről a lépcsőház terén át felszálló füst ellen is. Pincében telepítse a jelzőt a lépcső alsó részénél a mennyezetre.

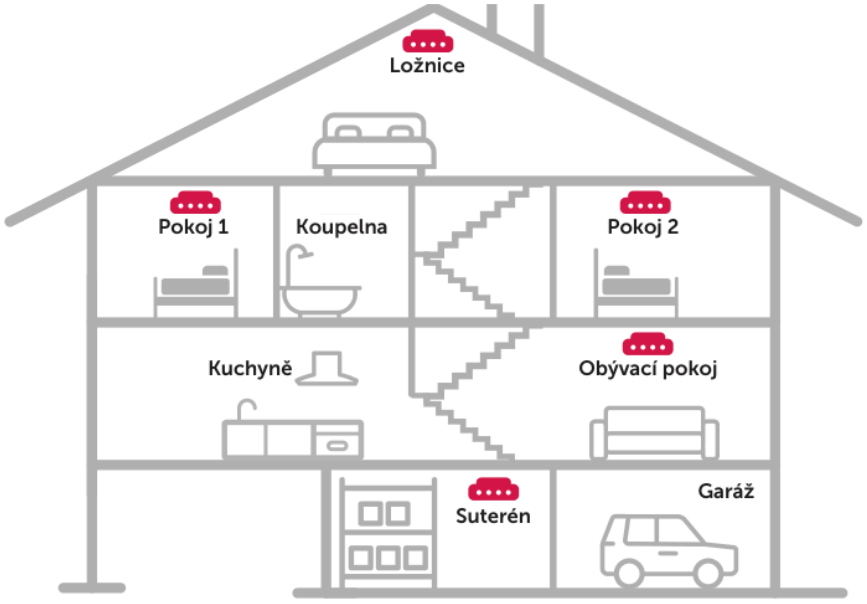

A tűzjelzők ajánlott elhelyezése (4-2-1. ábra)

Hová ne telepítse a jelzőt

1. Fürdőszobákba és konyhákba – a vízgőz és az ételek gőze téves riasztást válthat ki.
2. Garázsba – a jelző reagálhat a jármű kipufogógázaira.
3. Olyan helyekre, ahol a jelző kerületén lévő szellőzőnyílások nem szabadon hozzáférhetők – ne takarja le és ne tömítse el őket semmilyen más módon.
4. A jelző közelében ne használjon aeroszolos készítményeket.


ⓘ A nemzeti előírások a füstjelzők számát és elhelyezését illetően eltérhetnek (lásd a szabványt: **EN 14604**). Kétség esetén forduljon például a tűzoltósághoz.

Telepítés mennyezetre vagy falra

A gyártó lehetővé teszi az eszköz telepítését mind a mennyezetre, mind az oldalfalra, az előnyben részesített szerelési hely azonban a központi mennyezeti telepítés. Mennyezeti telepítésnél a jelzőt a helyiség sarkaitól legalább **500 mm** távolságra telepítse. Oldalfali szerelésnél az eszközt úgy helyezze el, hogy felső része legalább **100 mm** és legfeljebb **305 mm** távolságra legyen a mennyezet szintje alatt.

Obrázek 4-2 -2 Místo instalace (1)

CZ

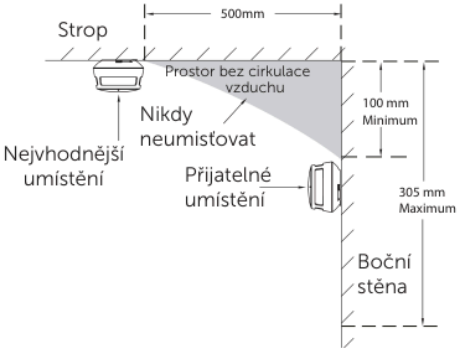


- Instalace na šikmý strop

A telepítés helye (4-2-2. ábra)

Telepítés ferde mennyezetre

Ha a mennyezet dőlésszöge kisebb 45°-nál, a csúcstól mért megfelelő távolság legalább 500 mm. Ha a dőlésszög nagyobb 45°-nál, fából készült talpat kell felszerelni (nem tartozik a csomaghoz).

Obrázek 4-2-3 Místo instalace (2)

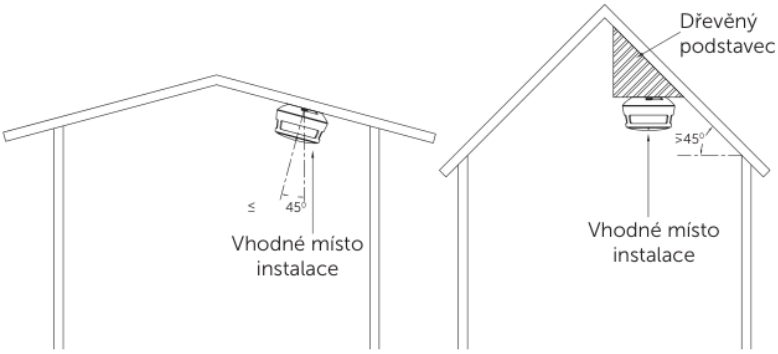

A telepítés helye ferde mennyezeten (4-2-3. ábra)


A füstjelző telepítése

⚠ A telepítést hozzáértő személynek kell végeznie, aki felel az eszköz hatályos előírásoknak megfelelő telepítéséért. Kétség esetén a telepítéssel kapcsolatban forduljon képzett szakemberekhez, vagy keresse műszaki támogatásunkat.

1. Válassza ki a tűzjelző telepítésére alkalmas helyet (lásd A telepítési hely kiválasztása).
2. A telepítés helyén a szerelőkonzol segítségével fúrjon furatokat (∅ 6 mm). Az elkészített furatokba helyezze be a tiplikat.
3. A konzolt rögzítse önmetsző csavarokkal.


CZ

Obrázek 4-3-1 Instalační krok (1)

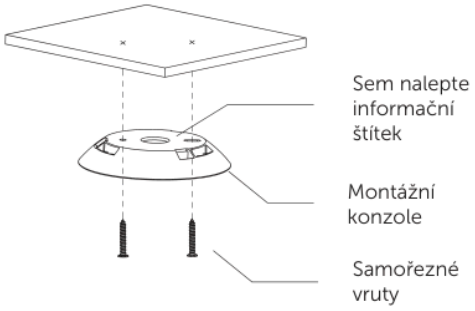

A konzol felszerelése (4-3-1. ábra)

4. Ragassza fel az eszközre az Ön nyelvén készült tájékoztató címkét („VIGYÁZAT! – Az elem nem cserélhető, lásd a használati útmutatót").
5. Helyezze a jelzőt a szerelőkonzolba, és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a rögzítési helyzetig.

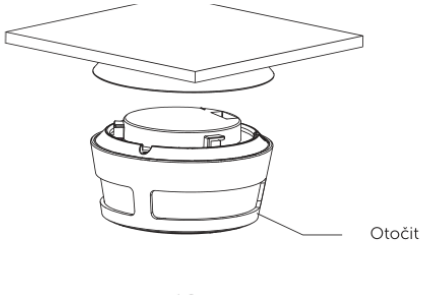

A jelző behelyezése a konzolba (4-3. ábra)

ⓘ Miután a jelzőt rögzítették a szerelőkonzolban, automatikusan aktiválódik. Ezt az állapotot a zümmer rövid sípolása és a LED-jelző zöld felvillanása jelzi. Az eszköz ezután néhány másodpercig inicializál, és automatikusan készenléti üzemmódba lép (a zöld LED 60 másodpercenként 1× villog). Ha a jelzőt le kell szerelni a konzolról, forgassa az eszközt az óramutató járásával ellentétes irányba.

Működésteszt és elnémítás

Az eszköz telepítése után vagy rendszeres karbantartásakor tesztelni kell a jelzőt, hogy bizonyítsa működőképességét.

1. Nyomja meg röviden a gombot **TEST/Elnémítás**.
2. Megszólal a zümmer akusztikus hangja, és a LED-jelző pirosan felvillan; ezt szünet követi, majd háromszor egymás után a zümmer sípol, a piros LED-jelző felvillanásával kísérve, ismét szünet, és még egyszer ismétlés.

ⓘ A tűzriasztás tesztjét szimulálja a TEST/Elnémítás gomb megnyomásával legalább **hetente egyszer**az eszköz helyes működésének ellenőrzése érdekében.

Amint a füst koncentrációja eléri az előre meghatározott értéket, a jelző riasztást ad. Az akusztikus jelzés szükség esetén ideiglenesen elnémítható kb. **9 percre**:

- a gomb rövid megnyomásával **TEST/Elnémítás** közvetlenül a jelzőn, vagy
- egy szokásos **IR távirányító** bármely gombjának megnyomásával (SIC technológia) – nem szükséges fizikailag a jelzőhöz jutni.

Ha ezt követően a füstrészecskék koncentrációja az előre meghatározott érték alá csökken, a jelző automatikusan normál üzemmódba lép. Ellenkező esetben az elnémítási idő elteltével a jelző visszatér riasztási üzemmódba.

Probléma	Megoldás
A jelző a tesztelés során nem szólaltatja meg a zümmert	Ha közvetlenül az első aktiválás után tesztel, várjon néhány másodpercet, amíg a jelző inicializál. Győződjön meg arról, hogy helyesen nyomta meg a TEST/Elnémítás gombot.

A jelző időszakosan csipog	Ellenőrizze az eszköz helyes elhelyezését (lásd A telepítési hely kiválasztása) és végezzen karbantartást (lásd Karbantartás).
A LED-jelző pirosan villog, és 60 másodpercenként megszólal a zümmer sípolása	A jelző eleme lemerült – a beépített elem nem cserélhető, a jelzőt újra kell cserélni.

Ha az eszköz tesztje nem fejeződik be sikeresen, küldje be a jelzőt reklamációra.

Karbantartás

- A jelző tesztjét a TEST/Elnémítás gomb megnyomásával végezze legalább hetente egyszer.
- A jelzőt legalább havonta egyszer tisztítsa meg: vegye le a konzolról (az óramutató járásával ellentétes irányú forgatással), porszívóval távolítsa el a szellőzőnyílásokon át a felgyülemlett porrészecskéket, a külső részt pedig törölje át nedves ruhával. Ne használjon tisztítószereket vagy oldószereket – az érzékelő szennyeződésének és a garancia elvesztésének veszélye áll fenn. Tisztítás után telepítse vissza a jelzőt, és tesztelje a TEST/Elnémítás gombbal.
- Az eszközt ne fesse át – a festék elzárhatja a légáramlást biztosító nyílásokat, és ronthatja az érzékelő füstérzékelő képességét.
- Ne helyezze a jelzőt rezgésnek és ütődésnek kitett helyre.
- Ne tegye ki a jelzőt túlzott nyomásnak, ütéseknek, pornak, magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek.
- Ne helyezzen nyílt láng forrásait (öngyújtó, gyertya stb.) az eszközre vagy annak közelébe.
- Ne telepítse a jelzőt olyan helyre, ahol nem biztosított a megfelelő légáramlás, ventilátorok vagy más légtechnikai berendezések közelében.
- Ha a környéken poros építési munkák folynak, ideiglenesen vegye le a jelzőt a konzolról, vagy a munkák idejére takarja le (pl. műanyag zacskóval), hogy az érzékelőkamra ne szennyeződjön. A letakart jelző nem érzékeli a füstöt – a munkák befejezése után mindig vegye le róla a takarást.

- A jelzőt ne szerelje szét, és ne avatkozzon be a belső elektromos áramkörökbe – minden ilyen beavatkozás a garancia elvesztéséhez vezet. A szervizelést kizárólag a gyártó hivatalos szervize végzi.

Az élettartam vége

A SAFE 10Y30-BASIC jelző eleme **beépített, és a felhasználó által nem cserélhető**. A jelzőt **10 év** elteltével a telepítés dátumától kezdve újra kell cserélni – a csere dátuma a jelző hátoldalán lévő tájékoztató címkén található. A közelgő élettartam-végét (az elem kapacitásának csökkenését) a jelző a piros LED-jelző 1× felvillanásával és a zümmer 1× sípolásával jelzi, rendszeres 60 másodperces időközönként 30 napon át, mielőtt az elem teljesen lemerül.

⚠ Ne próbálja meg kivenni vagy kicserélni a jelző belsejében lévő elemet. Az élettartam lejárta után cserélje ki az egész jelzőt újra. A kiszolgált eszközt ne ártalmatlanítsa háztartási hulladékkal, és ne dobja tűzbe – adja le újrahasznosításra az elektromos berendezések visszavételi rendszerében.

Műszaki adatok

ÉRZÉKELÉSI PARAMÉTEREK	
Érzékelés típusa	Füst, hiba, alacsony elemkapacitás
Érzékelő	Fotoelektromos – kétspektrumú (kék + IR LED)
Mikroprocesszor	AI SAFE prediktív algoritmussal
Előre beállított riasztási érték	0,2–0,3 dB/m
Érzékelési terület	20–40 m² (legfeljebb 8 m belmagasságig)
Védelem a téves riasztások ellen	Igen (AI SAFE prediktív algoritmus)
JELZÉS	

Akusztikus	85 dB 3 m távolságban
Optikai	LED-jelző (kettős)
Elnémítási funkció	Igen – TEST/Elnémítás gomb, IR távirányító (SIC technológia)
Elnémítás ideje	kb. 9 perc
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK	
Rendelési kód	SAFE 10Y30-BASIC
EAN-kód	0703123017930
Tápellátás	3 V DC, 1× CR123A lítium elem (beépített, nem cserélhető)
Áramfelvétel	Készenléti üzemmód ≤ 15 µA; riasztáskor ≤ 35 mA
Az elem / az eszköz élettartama	10 év
A nyomtatott áramköri lap védelme	IZOVAX nanorészecskés szigetelő és védő lakkréteg
Üzemi hőmérséklet	−10 °C až +55 °C
Üzemi páratartalom	legfeljebb 95 % relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
Tárolási hőmérséklet / páratartalom	−20 °C és +60 °C között, 5–95 % relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
Méretek	∅ 81,5 mm × magasság 51,6 mm (szerelőtartóval)
Tömeg	110 g (elemmel)
Szerelés módja	Mennyezetre vagy falra (a szerelőanyag a csomag része)
Telepítés módja	Beltéri
Tanúsítás	EN 14604:2005+AC:2008; CE 1008-CPR-MC 69267856; ISO 7731; AS 3786:2014+A1+A2

Garancia	7 év (az eszközre és az elemre)

A csomag tartalma

1. Füstjelző – 1 db
2. Önmetsző csavar – 2 db
3. Tiplik – 2 db
4. Szerelőkonzol – 1 db
5. Használati útmutató tájékoztató címkekészlettel – 1 db

Biztonsági figyelmeztetések

- Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg a későbbi szükségletre.
- Semmilyen körülmények között ne hagyja figyelmen kívül a jelző riasztását – az ilyen magatartás súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
- A jelző magas vagy alacsony hőmérsékletnek, illetve magas páratartalomnak való kitétele jelentősen csökkentheti az elem élettartamát.
- Az eszköz használata előtt győződjön meg arról, hogy a jelző megfelelően van behelyezve a szerelőkonzolba, és a tápellátása aktiválódott.
- Az eszközt a gyártó által megengedett páratartalmi és hőmérsékleti feltételek mellett szállítsa, használja és tárolja.
- Ne tegye ki a terméket víznek vagy nedvességnek, csepegő vagy fröccsenő víznek. Ne dugjon semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba, és ne takarja le a terméket.
- Ez a jelző kizárólag a füst jelenlétének jelzésére szolgál – nem szén-monoxid (CO), éghető gázok vagy más veszélyek érzékelésére készült.
- Az eszköz telepítésének és kezelésének mindig meg kell felelnie a helyi elektromos biztonsági és áramütés elleni védelmi követelményeknek.
- A jelzőt ne szerelje szét és ne alakítsa át – meghibásodás esetén forduljon a támogatáshoz; a szervizelést kizárólag a gyártó hivatalos szervize végzi.

- Az eszközt nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek (beleértve a gyermekeket) felügyelet vagy a felelős személy általi tájékoztatás nélkül. Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- A terméket ne ártalmatlanítsa háztartási hulladékkal, és ne dobja tűzbe – adja le újrahasznosításra az elektromos berendezések visszavételi rendszerében.

Mit tegyen tűzriasztás esetén

- Ébressze fel a kisgyermekeket, és azonnal hagyja el a veszélyeztetett területet az előre megtervezett menekülési útvonalon. Ne vesztegesse az időt öltözködéssel vagy az értéktárgyak összeszedésével.
- Soha ne nyissa ki a belső ajtókat anélkül, hogy előbb megérintené őket. Ha az ajtó forró, vagy a résein át füst jut Önhöz, ne nyissa ki, hanem használjon alternatív menekülési útvonalat.
- Ha füsttel telt helyiségbe jut, mozogjon a föld közelében, és lassan lélegezzen, ideális esetben nedves textílián keresztül.
- Amint kijutott az épületből, menjen a kijelölt kiürítési gyülekezési helyre, és győződjön meg arról, hogy mindenki jelen van. Ne térjen vissza az épületbe, amíg a veszély el nem múlik.
- A mentőszolgálatokat mindig csak azután értesítse, hogy biztonságba került.

ⓘ Javasoljuk, hogy a ház minden szintjén, a konyhában, a pincében és a garázsban legyen működőképes tűzoltó készülék, készítsen az épületről kiürítési tervet legalább két menekülési útvonallal, és legalább félévente tartson tűzriadó-gyakorlatot a kiürítés begyakorlásával, éjszakai órákban is.

Garancia

A gyártó a SAFE 10Y30-BASIC jelzőre garanciát vállal: **7 év** az értékesítés napjától számítva, amely mind az eszközre, mind a beépített elemre vonatkozik. A gyártó kötelezettsége a garancia keretében a jelző, illetve bármely, anyag- vagy kivitelezési hibásnak talált részének javítására vagy cseréjére korlátozódik.

A garancia érvényét veszti, ha a terméket a vásárlás után megrongálták, megváltoztatták, nem rendeltetésszerűen használták, módosították, vagy ha rossz karbantartás vagy

helytelen elhelyezés következtében szűnt meg működni. A garancia nem érinti az Ön törvényes jogait.

Az eszközzel kapcsolatos problémák esetén először forduljon a műszaki támogatáshoz – a legtöbb helyzet távolról megoldható.

Segítségre van szüksége?

A SAFE HOME europe műszaki támogatása:
E-mail: info@safe-home.eu · Telefon: (+420) 581 222 262
Web: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Csehország
Cégjegyzékszám: 28597991 · Adószám: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262
Csehországban tervezve. © 2026 SAFE HOME europe. Minden jog fenntartva.