Bezdrátový magnetický detektor otevření kompatibilní s aplikací ProSAFE
SAFE Door Guard (SAFE 38100)

Uživatelská příručka

Aktualizováno 19. 10. 2026

POTŘEBUJI POMOCT S…

Předmluva

Funkční prvky

Princip fungování

Přidání do systému

Stavy

Nastavení

Signalizace

Výběr místa instalace

Instalace detektoru

Test funkčnosti

Výměna baterie

Údržba

Technické specifikace

Obsah balení

Bezpečnostní upozornění

Záruka

Galerie



Door Guard je bezdrátový univerzální magnetický detektor otevření zabezpečovacího systému SAFE, sloužící pro spolehlivou ochranu oken a dveří všech typů a provedení. Zařízení se skládá ze dvou modulů – **detektoru** a **magnetu** – a je vybaveno jedním NC/NO vstupem pro připojení externího drátového zařízení. Detektor obsahuje vysoce spolehlivé jazýčkové relé, které zvládne až 2 miliony cyklů otevření, a se systémem SAFE komunikuje šifrovaným protokolem **SAFE Keeper** až na vzdálenost 1 200 m v otevřeném prostoru.

1 200 m dosah rádiového signálu	**4 roky** výdrž baterie (ext. vstup NO)	**<40 mm** detekční mezera magnetu	**2 mil.** cyklů jazýčkového relé

Stupeň 2
stupeň zabezpečení dle EN 50131

- Detekční vzdálenost oddálení < 4 cm
- Cloudová aktualizace firmware zařízení
- Chytrý držák pro rychlou a snadnou instalaci
- Až 5 let provozu z baterie
- Přidání zařízení do systému načtením QR kódu
- Obousměrný přenos informací mezi zařízeními
- Detekce rušení
- Dosah rádiového signálu až 1200 m
- Vstup pro připojení drátového externího NC detektoru
- Stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131
- Tamper proti sabotáži a neoprávněné manipulaci se zařízením
- Integrovaný teplotní senzor
- Šifrovaní dat AES algoritmem s plovoucím kódem
- Jednoduchá instalace zařízení

Předmluva

Obecné

Tato uživatelská příručka seznamuje s instalací, funkcemi a provozem bezdrátového magnetického detektoru otevření (dále jen „detektor“). Před použitím zařízení si příručku pečlivě přečtěte a uschovejte ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

V uživatelské příručce se mohou objevit následující signální slova:

Signální slovo	Význam
NEBEZPEČÍ	Označuje vysoké potenciální nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se mu nevyhnete.
VAROVÁNÍ	Označuje střední nebo nízké potenciální nebezpečí, které by mohlo způsobit lehké nebo středně těžké zranění, pokud se mu nevyhnete.
UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciální riziko, které by mohlo vést k poškození majetku, ztrátě dat, nižšímu výkonu nebo nepředvídatelnému výsledku.
TIP	Poskytuje metody, které vám pomohou vyřešit problém nebo ušetřit čas.
POZNÁMKA	Poskytuje doplňující informace jako je zdůraznění a doplnění textu.

Historie revizí

Verze	Obsah revize	Datum vydání
V1.0.0	První vydání.	Srpen 2026
V1.0.1	Úpravy textu: Funkční prvky, Přidání do systému.	Říjen 2026
V1.0.2	Názvy a pořadí položek ve Stavech a Nastavení sjednoceny s aplikací ProSAFE (překlady Weblate).	Říjen 2026

Oznámení o ochraně osobních údajů

Jako uživatel zařízení nebo správce dat můžete shromažďovat osobní údaje ostatních, jako je jejich obličej, otisky prstů a číslo SPZ. Musíte být v souladu s místními zákony a předpisy na ochranu soukromí, abyste chránili legitimní práva a zájmy jiných lidí prováděním opatření, která mimo jiné zahrnují: poskytování jasné a viditelné identifikace za účelem informování osob o existenci sledované oblasti a poskytnutí požadovaných kontaktních informací.

O příručce

- Uživatelská příručka slouží pouze jako referenční příručka. Mezi uvedenými informacemi a výrobkem se mohou vyskytnout drobné rozdíly.
- Neručíme za škody vzniklé v důsledku používání výrobku způsobem, který není v souladu s pokyny v uživatelské příručce.
- Příručka bude aktualizována v souladu s aktuálními zákony a předpisy příslušných zemí. Podrobné informace najdete v tištěné uživatelské příručce, po naskenování QR kódu nebo na našich webových stránkách. Příručka má pouze informativní charakter. Elektronická a tištěná verze se mohou v drobnostech lišit.
- Všechny návrhy a software se mohou změnit bez předchozího písemného upozornění. V důsledku aktualizací výrobku se mohou objevit určité rozdíly mezi výrobkem a informacemi v příručce. Nejnovější verzi softwaru a doplňkové dokumentace vám poskytne zákaznický servis.
- V tisku se mohou vyskytnout chyby nebo odchylky v popisu funkcí, operací a technických údajů. V případě pochybností nebo sporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení. Pokud nelze příručku (ve formátu PDF) otevřít, aktualizujte software čtečky nebo vyzkoušejte jiný běžný software čtečky.
- Všechny ochranné známky, registrované ochranné známky a názvy společností v příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Pokud se při používání zařízení vyskytnou jakékoli problémy, navštivte naše webové stránky, kontaktujte dodavatele nebo zákaznický servis.
- V případě nejasností nebo sporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení.

Důležitá ochranná opatření a varování

Tato část obsahuje informace o správném zacházení s výrobkem, prevenci rizik a prevenci škod na majetku. Před použitím zařízení si ji pozorně přečtěte a při jeho používání dodržujte uvedené pokyny.

Požadavky na provoz

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Před použitím se ujistěte, že napájení zařízení funguje správně.
- Nevytahujte napájecí kabel zařízení, pokud je zapnuté.
- Zařízení používejte pouze v rozsahu jmenovitého výkonu.
- Zařízení přepravujte, používejte a skladujte za povolených vlhkostních a teplotních podmínek.
- Zabraňte stříkání nebo kapání tekutin na zařízení. Ujistěte se, že na zařízení nejsou žádné předměty naplněné tekutinou, aby se zabránilo vniknutí tekutin do zařízení.
- Zařízení nerozebírejte.

Požadavky na instalaci

⚠ **VAROVÁNÍ**


- Před zapnutím připojte zařízení k napájecímu adaptéru.
- Přísně dodržujte místní elektrické bezpečnostní normy a ujistěte se, že napětí v oblasti je stabilní a odpovídá požadavkům na napájení zařízení.
- Nepřipojujte zařízení k více než jednomu zdroji napájení. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Při práci ve výškách dodržujte všechny bezpečnostní postupy a používejte požadované ochranné pomůcky.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla.
- Zařízení neinstalujte na vlhkých, prašných nebo zakouřených místech.
- Zařízení instalujte na dobře větraném místě a neblokujte jeho ventilaci.
- Použijte napájecí adaptér nebo zdroj napájení dodaný výrobcem zařízení.
- Napájecí zdroj musí splňovat požadavky ES1 normy IEC 62368-1 a nesmí být vyšší než PS2. Požadavky na napájecí zdroj se řídí štítkem zařízení.

- Elektrické spotřebiče třídy I připojte k zásuvce s ochranným uzemněním.

Funkční prvky

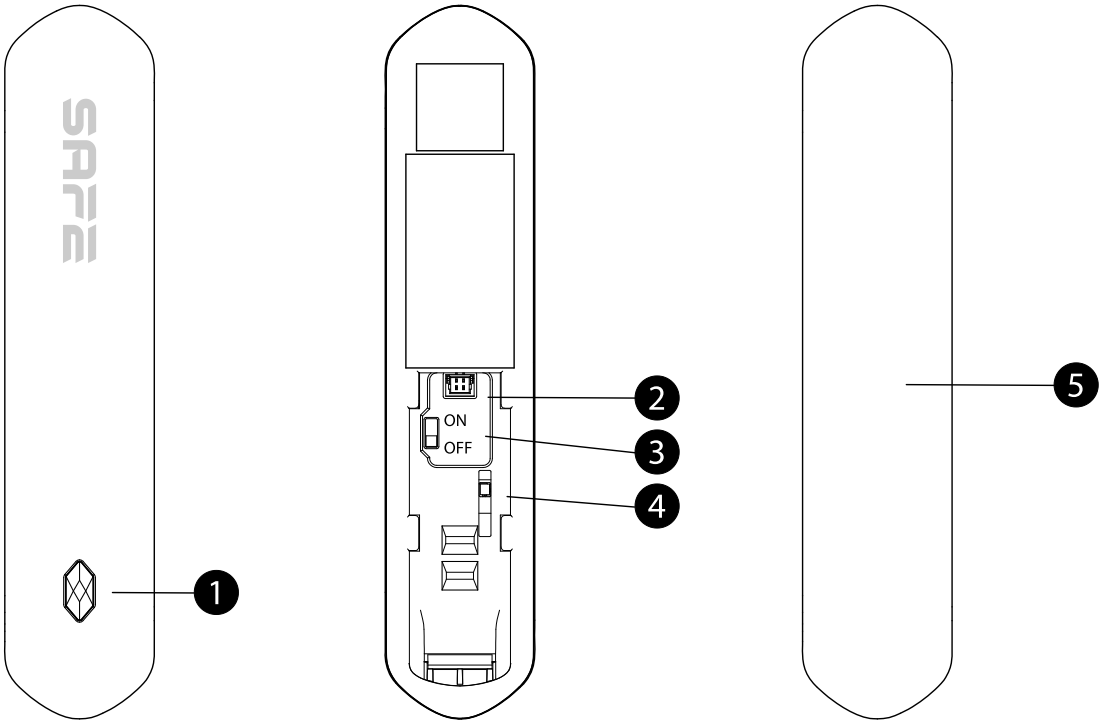

Funkční prvky detektoru Door Guard (vlevo detektor zepředu, uprostřed detektor zezadu, vpravo magnet)

1. **LED indikátor (zelená)** – signalizuje párování a poplach (viz Signalizace).
2. **Konektor ext. vstupu** – pro připojení přiloženého propojovacího kabelu a externího drátového NC/NO detektoru.
3. **Přepínač napájení** – zapíná a vypíná zařízení.
4. **Sabotážní kontakt (tamper)** – vyvolá poplach při otevření zadního krytu nebo při sejmutí detektoru z montážního panelu.
5. **Magnet** – druhá část detektoru; instaluje se na pevnou část rámu dveří nebo okna.

ⓘ Detektor se instaluje na pohyblivou část dveří nebo okna, magnet na pevný rám. Obě části lze upevnit oboustrannou lepicí páskou nebo šrouby s montážním materiálem (součást balení).

Princip fungování

Door Guard detekuje otevření nebo zavření dveří a oken pomocí dvojice modulů – detektoru s integrovaným jazýčkovým relé (reed switch) a permanentního magnetu. Princip fungování je založen na magnetickém poli: dokud jsou detektor a magnet u sebe, je obvod jazýčkového kontaktu sepnutý. Jakmile dojde k oddálení magnetu od detektoru nad mezní vzdálenost, jazýčkový spínač se rozepne a detektor okamžitě vyšle signál do hubu zabezpečovacího systému SAFE.


Při vyvolání poplachu detektor předá událost hubu a uživatel obdrží oznámení v aplikaci **ProSAFE**. Aktuální stav dveří (otevřeno/zavřeno) je v aplikaci k dispozici v reálném čase bez ohledu na to, zda je systém aktivován.

Magnetický kontakt

Detektor je určen pro instalaci na **nekovové dveře a okna** všech typů a provedení. Poplach je vyvolán při oddálení magnetu od detektoru na vzdálenost nad detekční mezí, která se liší podle osy vzájemného pohybu obou částí (viz Detekční charakteristika níže).

Detekční charakteristika

Detekční mezera se měří ve třech osách vzájemného pohybu detektoru a magnetu. Signál **I** (intrusion) znamená narušení – poplach, signál **S** (stand by) znamená klidový stav.

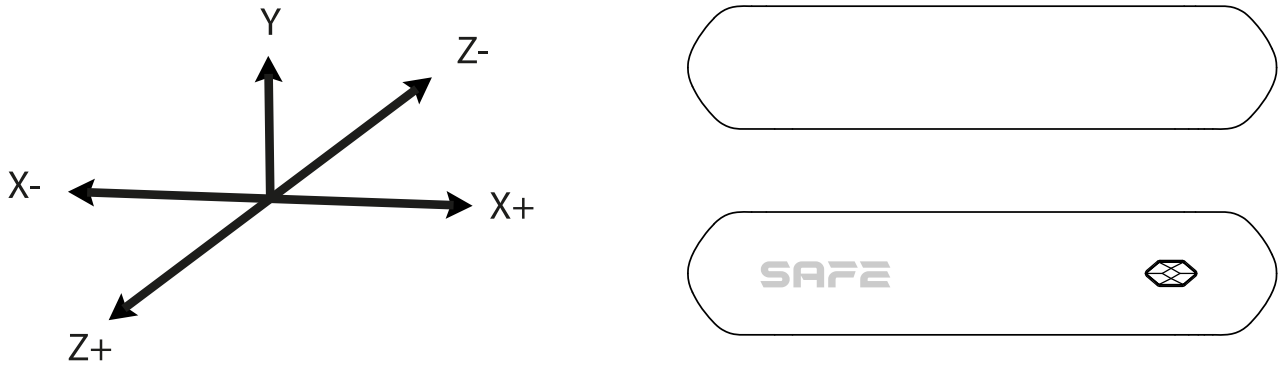

Osy vzájemného pohybu detektoru (vlevo) a magnetu (vpravo)

Osa pohybu	Událost	Mezera detektor–magnet	Signál
Y	Oddálení (Far)	33 mm	I

	Přiblížení (Close)	28 mm	S
X+	Oddálení (Far)	20 mm	I
	Přiblížení (Close)	18 mm	S
X−	Oddálení (Far)	20 mm	I
	Přiblížení (Close)	18 mm	S
Z+	Oddálení (Far)	38 mm	I
	Přiblížení (Close)	26 mm	S
Z−	Oddálení (Far)	28 mm	I
	Přiblížení (Close)	26 mm	S

ⓘ Skutečná spolehlivá detekční vzdálenost je nižší než 40 mm ve všech osách. Při instalaci proto vždy dodržte doporučenou vzdálenost obou částí (viz Výběr místa instalace) a funkci ověřte testem detekce.

Externí (drátový) vstup

Detektor je na zadní straně vybaven jedním **NC/NO bezpotenciálovým vstupem** (nastavitelným v aplikaci), který slouží k připojení externího drátového zařízení pomocí přiloženého propojovacího kabelu. Tento vstup umožňuje snadnou integraci dalších bezpečnostních prvků do systému SAFE, včetně zařízení výrobců třetích stran – například detektoru hořlavých či výbušných plynů, pancéřovaného kontaktu pro garážová vrata, záplavového detektoru nebo drátového magnetického kontaktu fungujícího na principu normálně uzavřeného obvodu.

⚠ Externí vstup (1-kanálový digitální vstup) nemá vlastní certifikaci dle EN 50131. Pro zachování stupně zabezpečení 2 celého systému připojujte pouze zařízení odpovídající certifikace.


Protokol SAFE Keeper

Komunikaci s hubem zajišťuje šifrovaný obousměrný rádiový protokol **SAFE Keeper** v pásmu 868 MHz:

- šifrování AES-128,
- přeskakování frekvencí (frequency hopping) jako ochrana proti rušení,
- dosah až 1 200 m v otevřeném prostoru,
- cloudová aktualizace firmware zařízení.

V případě rušení rádiového signálu upozorní SAFE Keeper uživatele a zařízení se automaticky přeladí na nerušené frekvenční pásmo.

Přidání do systému

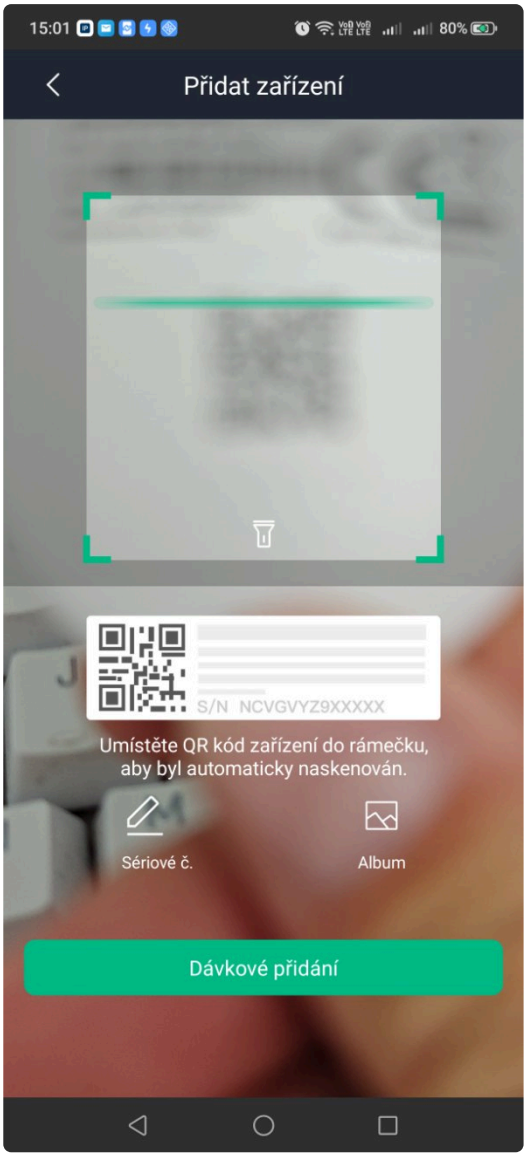

Přidání zařízení naskenováním QR kódu

Před přidáním zařízení

1. Nainstalujte aplikaci **ProSAFE** a přihlaste se ke svému účtu.
2. Ujistěte se, že máte v aplikaci přidán kompatibilní hub (**Hub 2 Plus LTE, SAFE 38300**) se stabilním připojením k internetu a firmwarem v1.001.0000000.7.R.220106 nebo novějším.
3. Hub musí být ve stavu **Deaktivováno**.

Google Play App Store


Jak přidat Door Guard

1. V aplikaci ProSAFE otevřete svůj hub a klepněte na **Zařízení**.
2. Klepněte na **+ Přidat zařízení**.
3. Naskenujte **QR kód** se sériovým číslem na detektoru a klepněte na **Další**.
4. Po nalezení detektoru klepněte na **Další**.
5. Podle pokynů na obrazovce zapněte detektor přepnutím přepínače napájení do polohy **ON** a klepněte na **Další**.
6. Vyčkejte na dokončení párování.
7. Zadejte název detektoru, vyberte oblast (zónu) a klepněte na **Dokončeno**.

ⓘ Ještě před finální montáží zkontrolujte v aplikaci sílu signálu připojení k hubu v místě instalace – doporučená hodnota jsou alespoň 2 dílky.

⚠ Pokud se párování nezdaří (LED pomalu bliká po dobu 3 s), zkontrolujte, že je hub online a ve stavu Deaktivováno, a postup opakujte.

Stavy

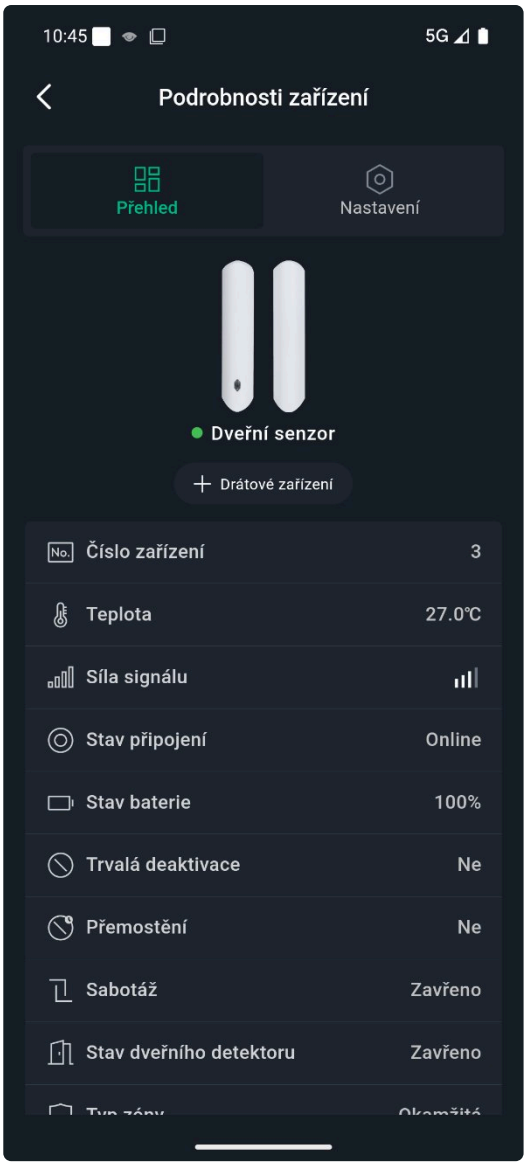


Podrobnosti zařízení — přehled stavů detektoru Door Guard

Aktuální stav detektoru zobrazíte v aplikaci ProSAFE výběrem detektoru v seznamu zařízení.

Parametr	Význam
Teplota	Aktuální teplota okolí měřená integrovaným senzorem
Síla signálu	Úroveň rádiového signálu: žádná / nízká / slabá / dobrá / vynikající
Stav připojení	Spojení mezi detektorem a hubem • Online – detektor komunikuje • Offline – ztráta spojení
Stav baterie	Plně nabitá / dostatečná / střední / nedostatečná / nízká

Přemostění	Stav funkčnosti detektoru • Povolit – detektor je plně funkční • Pouze zakázat sabotážní poplach • Zakázat – detektor je vyřazen z funkce
Sabotáž	Signalizuje sejmutí detektoru z montážního panelu nebo otevření zadního krytu
Stav dveřního detektoru	Otevřeno / Zavřeno – aktuální poloha magnetu vůči detektoru
24hodinová zóna	Povoleno / zakázáno – detekce nezávisle na stavu aktivace systému
Zpoždění při vstupu / odchodu	Nastavené zpožďovací doby pro příchod a odchod
Opakovač	Zda detektor předává zprávy hubu přes opakovač signálu
Verze programu	Aktuální verze firmwaru detektoru

Nastavení

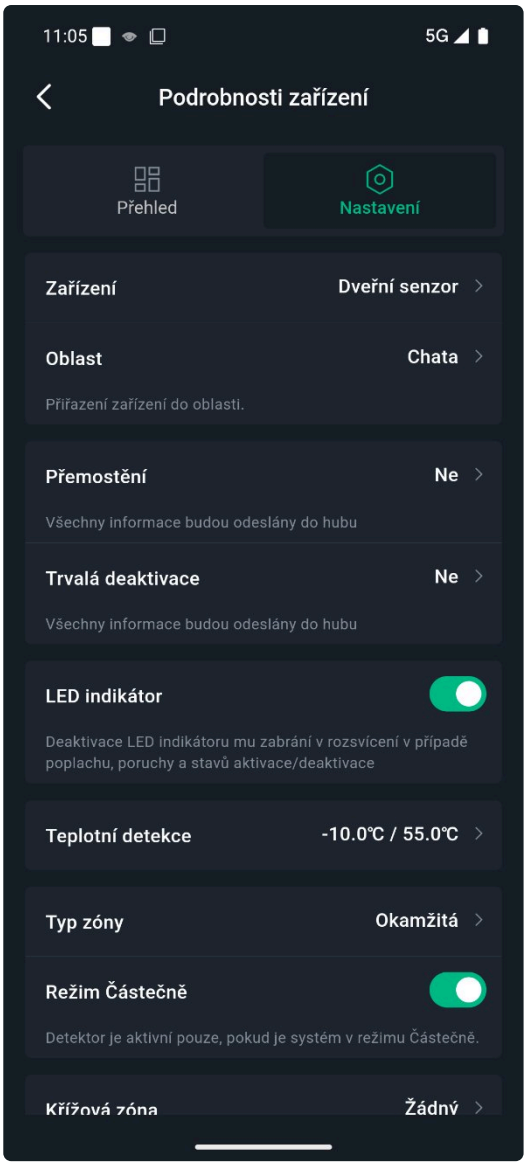

Nastavení detektoru Door Guard v aplikaci ProSAFE

Nastavení upravíte v aplikaci ProSAFE: vyberte detektor v seznamu zařízení a klepněte na ikonu úprav.

Nastavení	Hodnota
Zařízení	Zobrazení a úprava názvu, typu, sériového čísla a modelu detektoru
Oblast	Přiřazení detektoru do oblasti systému
Přemostění	Povolit (výchozí) / Pouze zakázat sabotážní poplach / Zakázat
LED indikátor	Zapnuto (výchozí) / vypnuto – vypnutá LED nesvítí bez ohledu na stav zařízení

24hodinová zóna	Povoleno – detektor hlídá i při deaktivovaném systému
Režim Částečně	Zařazení detektoru do vybraných zařízení aktivovaných v režimu Částečně
Zpoždění režimu Částečně	Aktivace se zpožděným poplachem; funkční pouze je-li nejprve povolen Režim Částečně
Doba zpoždění	Vstupní zpoždění max. 45 s (dle EN 50131-1), výstupní 0–120 s
Přístup k externímu zařízení	Zapojení drátového zařízení připojeného k ext. vstupu detektoru
Signalizace poplachu sirénou	Propojení poplachu detektoru se sirénou
Propojení poplachu a videa	Propojení poplachu detektoru s vybraným video kanálem hubu
Test síly signálu	Ověření kvality rádiového spojení v místě instalace
Test detektoru	Ověření funkce detektoru (otevření/zavření magnetického kontaktu)
Vysílací výkon	Vysoký / nízký / automatický – vyšší výkon prodlužuje dosah, zvyšuje spotřebu • Při nastavení Nízký přejde detektor do režimu snížené citlivosti
Aktualizace firmwaru	Vzdálená aktualizace firmwaru
Odstranit	Smazání detektoru ze systému (v seznamu zařízení přejeďte doleva)

Signalizace

Indikace LED	Událost

Rychlé zelené blikání	Režim párování, nebo režim snížené citlivosti (nízký vysílací výkon)
Svítí zeleně 2 s	Úspěšné spárování s hubem
Pomalé zelené blikání po dobu 3 s	Párování se nezdařilo
Trvale svítí zeleně	Byl vyvolán poplach
Nesvítí	LED indikátor je vypnut v nastavení, nebo je zařízení vypnuté

Výběr místa instalace

Detektor je určen pro instalaci na **nekovové dveře a okna** všech typů a provedení. Detektor se montuje na pohyblivou část (křídlo dveří/okna), magnet na pevnou část rámu tak, aby po zavření byly obě části přesně proti sobě.

⚠ Kovové rámy a kovová výztuž dveří mohou ovlivňovat magnetické pole a spolehlivost detekce. Před finální montáží vždy ověřte funkci testem detekce.

Síla signálu

Před finální montáží otestujte sílu signálu v aplikaci (**Test síly signálu**). Doporučená minimální hodnota jsou **2 dílky**. Při slabém signálu detektor posuňte, nebo použijte opakovač signálu.

Vzájemná poloha detektoru a magnetu

Detekční mezera mezi detektorem a magnetem je nižší než **40 mm** a liší se podle osy vzájemného pohybu (viz Detekční charakteristika). Obě části vyrovnejte přesně proti sobě podle značek na krytu a po instalaci vždy proveďte **test detektoru** – otevřete a zavřete dveře či okno a ověřte, že aplikace správně zaznamenala změnu stavu.

Instalace detektoru


Detektor lze upevnit dvěma způsoby: rychle pomocí **oboustranné lepicí pásky** (součást balení), nebo pomocí **šroubů a montážního materiálu** – druhý způsob je vyžadován, pokud má instalace splňovat stupeň zabezpečení 2. Před finální montáží doporučujeme obě části dočasně upevnit v místě instalace a provést test síly signálu a test detekce.

Montáž pomocí lepicí pásky

1. Očistěte a odmastěte povrch dveří/okna a rámu v místě instalace.
2. Nalepte oboustrannou lepicí pásku na zadní stranu detektoru a magnetu.
3. Přitiskněte detektor na pohyblivou část (křídlo) a magnet na pevnou část rámu tak, aby byly po zavření přesně proti sobě.

Montáž pomocí šroubů (stupeň zabezpečení 2)

1. Podle otvorů montážního panelu vyvrtejte 4 otvory do rámu a do křídla dveří/okna a vložte hmoždinky (součást montážní sady).
2. Zarovnejte otvory v panelu s hmoždinkami.
3. Připevněte montážní panely samořeznými šrouby ST3×18 mm.
4. Nasaďte tělo detektoru, resp. magnetu na montážní panel posunutím ve směru šipky.

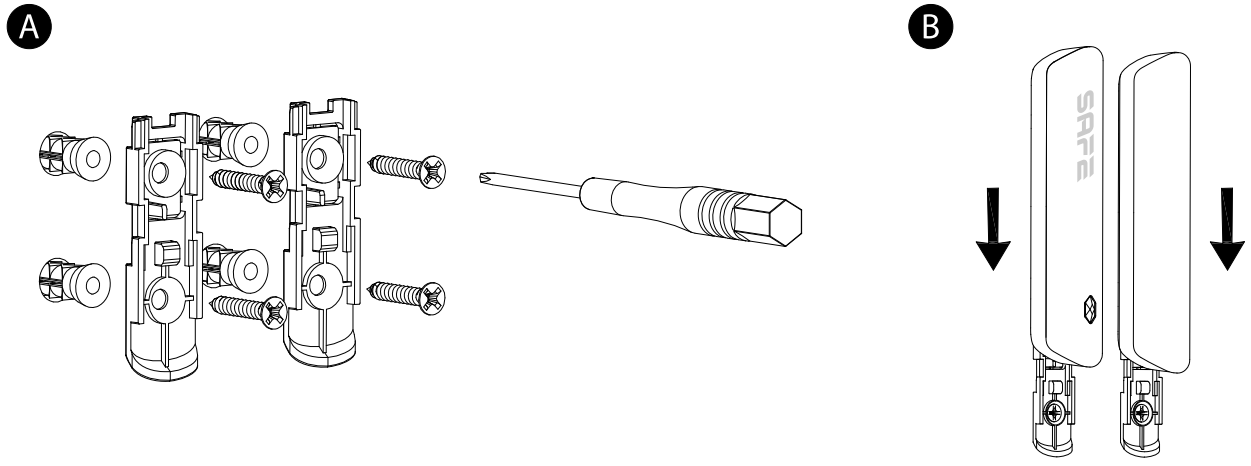

Montáž pomocí šroubů: sestavení montážních panelů (A) a nasazení obou částí na panely (B)

ⓘ Pokud je k detektoru připojeno externí drátové zařízení, protáhněte propojovací kabel konektorem ext. vstupu ještě před uzavřením a upevněním detektoru na montážní panel.

Test funkčnosti


Po instalaci ověřte správnou funkci detektoru:

1. **Test síly signálu** – v aplikaci spusťte test a ověřte, že signál dosahuje alespoň 2 dílků.
2. **Test detektoru** – otevřete a zavřete dveře nebo okno a ověřte, že aplikace ihned zaznamenala změnu stavu (otevřeno/zavřeno).
3. **Test sabotáže** – sejměte detektor z montážního panelu, případně otevřete zadní kryt, a ověřte, že do aplikace přišlo upozornění na sabotáž.
4. Pokud je připojeno externí zařízení, ověřte, že jeho spuštění vyvolá odpovídající událost v aplikaci.

ⓘ Test detekce se aktivuje v rámci komunikačního intervalu detektoru s hubem – po spuštění testu chvíli vyčkejte.

Výměna baterie

Detektor napájí **1× lithiová baterie CR123A (3 V)** s výdrží až **4 roky** při aktivaci dvakrát denně (ext. vstup NO; 2 roky při ext. vstupu NC nebo pulzním režimu). Na slabou baterii upozorní aplikace ProSAFE.

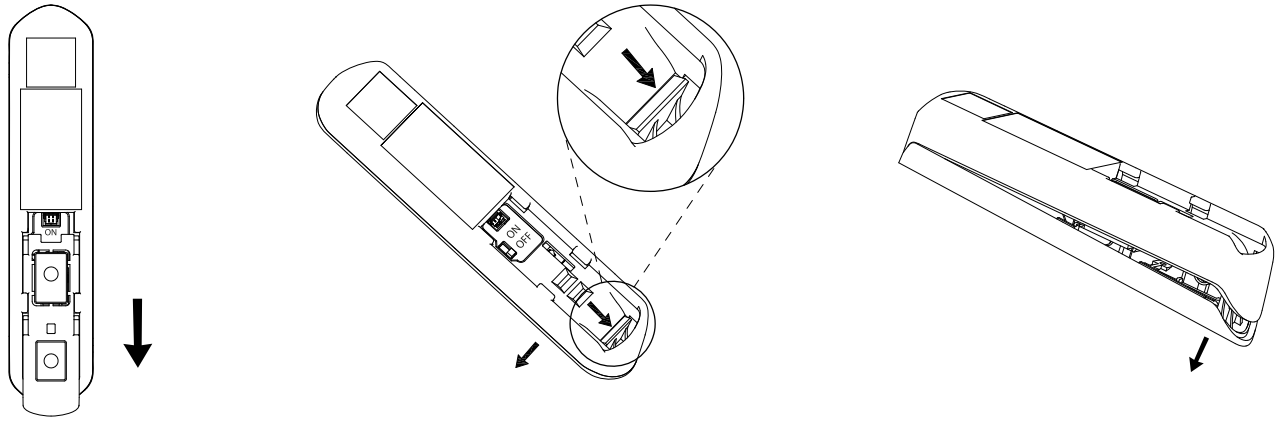

Výměna baterie: vyjmutí detektoru z panelu (A), otevření zadního krytu a vložení baterie (B), návrat detektoru na montážní panel (C)

1. Vyjměte detektor z montážního panelu posunutím proti směru šipky a vypněte jej přepínačem napájení.

2. Otevřete zadní kryt – stiskněte západku, která kryt drží.
3. Vyjměte starou baterii a vložte novou baterii CR123A. **Dbejte na správnou polaritu** – strana označená „+“ musí směřovat k zadnímu krytu.
4. Zavřete zadní kryt.
5. Zapněte zařízení přepínačem do polohy **ON**.
6. Vraťte detektor zpět na montážní panel posunutím ve směru šipky.

⚠ Nahrazujte výhradně baterií stejného typu a modelu (CR123A). Použité baterie nevhazujte do ohně ani horké trouby, nedrťte je a nerozřezávejte – hrozí výbuch. Baterie udržujte mimo dosah dětí.

Údržba


- Udržujte kryt detektoru a magnetu čistý – prach otírejte suchou měkkou utěrkou. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Pravidelně kontrolujte, že jsou detektor a magnet po zavření dveří/okna stále přesně vyrovnané.
- Pravidelně kontrolujte stav baterie a sílu signálu v aplikaci ProSAFE.
- Po každé manipulaci s dveřmi, oknem nebo detektorem znovu proveďte test detekce.
- Detektor nerozebírejte a chraňte jej před vlhkostí, prachem a přímým sluncem.

Technické specifikace

PARAMETRY DETEKCE	
Typ detekce	Magnetická
Senzor	Jazýčkový kontakt (reed switch), až 2 mil. cyklů
Scénář použití	Nekovové dveře a okna
Dosah detekce (mezera)	< 40 mm (1,57")

Testovací režim	Ano
TEPLOTNÍ SENZOR	
Měřicí rozsah	−15 °C až +65 °C (vnitřní prostory)
Přesnost / rozlišení	±1 °C / 1 °C
BEZDRÁTOVÝ PŘENOS – SAFE KEEPER	
Nosná frekvence	868,0–868,6 MHz
Výkon vysílače (EIRP)	Limit 25 mW
Komunikační vzdálenost	Až 1 200 m (3 937,01 ft) v otevřeném prostoru
Typ komunikace	Obousměrná
Šifrování	AES128
Přeskakování frekvence	Ano
ROZHRANÍ A FUNKCE	
Indikace	1× zelená LED
Ovládací prvky	1× přepínač napájení
Sabotážní kontakt	Ano (tamper)
Vzdálená aktualizace	Ano (cloud)
Vyhledávání	Detekce síly signálu
Upozornění na slabou baterii	Ano
Vstupy/výstupy	1× NC/NO bezpotenciálový poplachový vstup (nastavitelný)
OBECNÉ	
Napájení	1× baterie CR123A, 3 V (součást balení)
Spotřeba energie	Max. 125 mW


Odběr proudu	≤ 12 µA (provoz) / ≤ 2,3 mA (poplach)
Výdrž baterie	Při aktivaci 2× denně s účinností baterie 70 %: 4 roky (ext. vstup NO) / 2 roky (ext. vstup NC nebo pulzní)
Provozní teplota	−10 °C až +55 °C (vnitřní prostory)
Provozní vlhkost	10–90 % RH
Materiál krytu	PC + ABS
Barva	Bílá (SAFE 38100) / černá (SAFE 38101)
Rozměry produktu	100,2 × 20,8 × 20,3 mm
Rozměry balení	135,0 × 98,5 × 27,8 mm
Hmotnost (netto)	70 g
Hmotnost (brutto)	115 g
Instalace	Na montážní panel (lepicí páska nebo šrouby)
Kompatibilita	Hub 2 Plus LTE (SAFE 38300), firmware v1.001.0000000.7.R.220106 nebo novější
Certifikace	CE; EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020; EN 50131-6:2017; EN 50131-5-3:2017; EN 50131-2-6:2008; Stupeň zabezpečení 2; Třída prostředí II

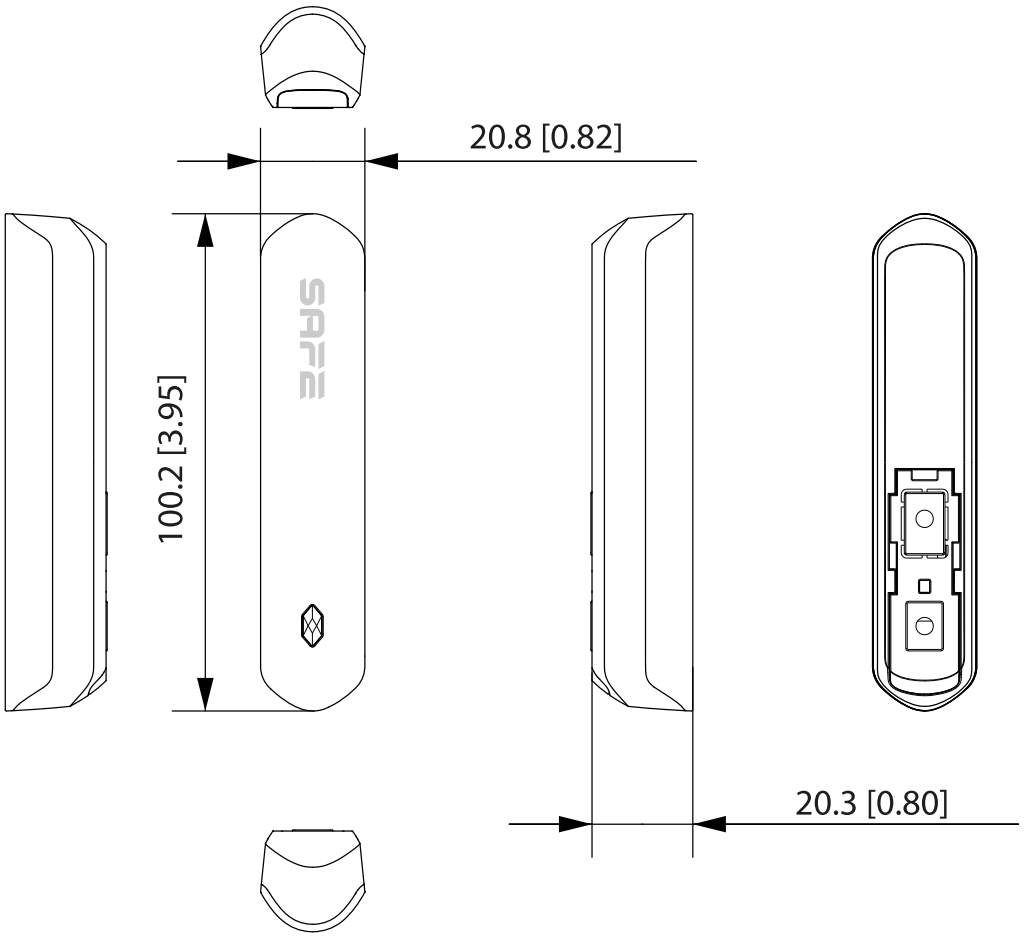

Rozměry detektoru (mm)

ⓘ Modelová řada Door Guard je dostupná ve dvou barevných provedeních: **SAFE 38100** (bílá, EAN 0728204234730) a **SAFE 38101** (černá, EAN 0728204235119). Parametry obou variant jsou shodné.

Obsah balení

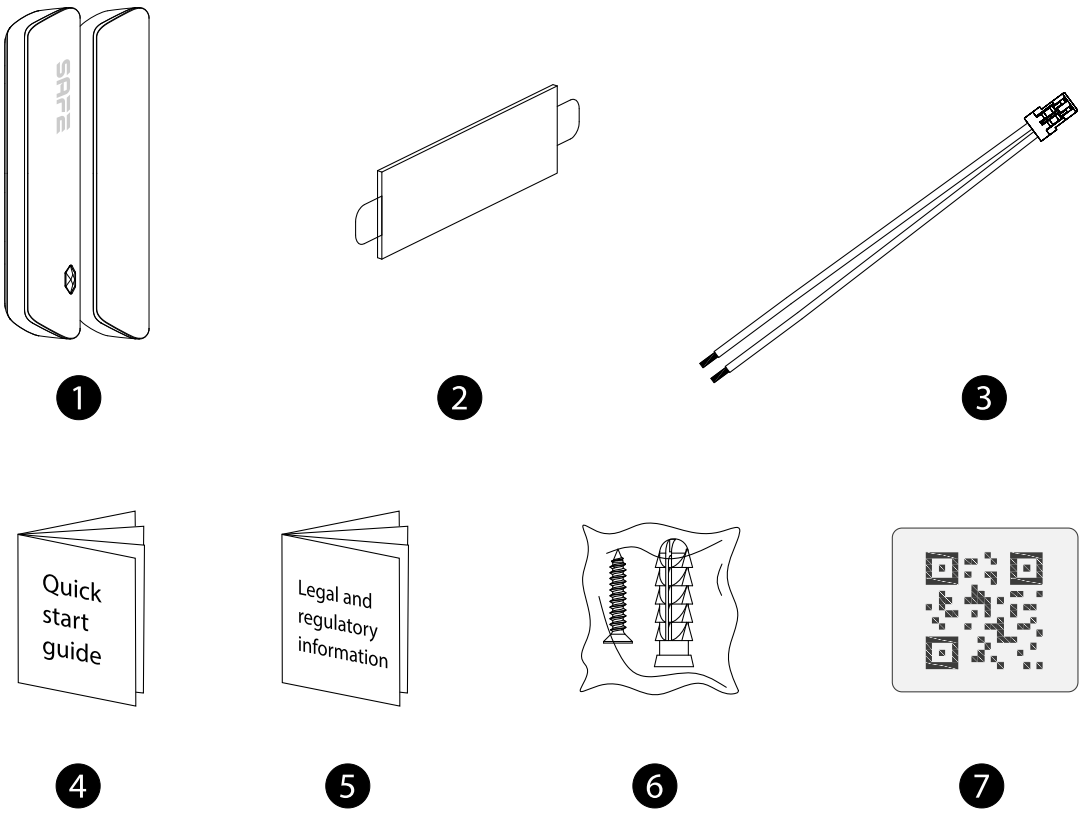

1. Door Guard (detektor + magnet) – 1 sada
2. Oboustranná lepicí páska – 2 ks
3. Propojovací kabel (ext. vstup) – 1 ks
4. Rychlá uživatelská příručka – 1 ks
5. Právní a regulační informace – 1 ks
6. Montážní sada (šrouby, hmoždinky) – 1 sada
7. QR kód s uživatelskou příručkou – 1 ks

Bezpečnostní upozornění

- Neinstalujte zařízení na místa vystavená přímému slunečnímu záření ani do blízkosti zdrojů tepla. Udržujte je mimo dosah vlhkosti, prachu a sazí.
- Nepotřebné nebo vybité baterie nahrazujte pouze bateriemi stejného typu a modelu (CR123A).
- Baterie udržujte mimo dosah dětí, aby nedošlo k jejich spolknutí.
- Baterie nevhazujte do ohně ani horké trouby, nedrťte je ani nerozřezávejte – hrozí výbuch.

- Nenechávejte baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou ani je nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu – hrozí výbuch nebo únik hořlavé kapaliny a plynu.
- Při podezření na spolknutí baterie nebo její vniknutí do těla okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Výrobek nelikvidujte s běžným komunálním odpadem – odevzdejte jej k recyklaci v systému zpětného odběru elektrozařízení.

Záruka

Na zařízení SAFE Door Guard je poskytována záruka **36 měsíců** od data prodeje. Záruka se nevztahuje na baterii a na vady způsobené nedodržením pokynů uvedených v tomto manuálu.

V případě problémů se zařízením se nejprve obraťte na technickou podporu – většinu situací lze vyřešit na dálku.

Galerie



Door Guard — produktová fotografie 1



Door Guard — produktová fotografie 2



Door Guard — produktová fotografie 3



Door Guard — použití v praxi 1



Door Guard — použití v praxi 2



Door Guard — použití v praxi 3

Potřebujete pomoc?

Technická podpora SAFE HOME europe:
E-mail: info@safe-home.eu · Telefon: (+420) 581 222 262
Web: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Česká republika
IČ: 28597991 · DIČ: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262

Navrženo v Česku. © 2026 SAFE HOME europe. Všechna práva vyhrazena.