Bezdrátová vnitřní siréna kompatibilní s aplikací ProSAFE
SAFE Indoor Siren (SAFE 38130)

Uživatelská příručka

Aktualizováno 20. 10. 2026

POTŘEBUJI POMOCT S…

Předmluva

Funkční prvky

Princip fungování

Přidání do systému

Stavy

Nastavení

Signalizace

Výběr místa instalace

Instalace sirény

Test funkčnosti

Výměna baterií

Údržba

Technické specifikace

Obsah balení

Bezpečnostní upozornění

Záruka

Galerie



Indoor Siren je bezdrátová vnitřní siréna určená pro použití ve vnitřních prostorech, která nabízí 3 úrovně intenzity hlasitosti, 3 typy tónů signalizace a nastavitelný interval doby akustické signalizace poplachu. Siréna, mimo jiné také slouží k signalizaci vstupního a odchodového zpoždění. Součástí sirény je integrovaný LED indikátor nebo funkce oznámení aktivace / deaktivace systému.

84 dB akustický tlak (vysoká hlasitost, 1 m)	**1 000 m** dosah rádiového signálu	**2,5 roku** výdrž baterií	**3** typy tónů poplachu
3 úrovně hlasitosti	**Grade 2** stupeň zabezpečení dle EN 50131		

- 3 úrovně hlasitosti a 3 typy akustické signalizace poplachu
- Cloudová aktualizace firmware zařízení
- Chytrý držák pro rychlou a snadnou instalaci
- Až 2,5 roku provozu z baterie
- Přidání zařízení do systému načtením QR kódu
- Dosah rádiového signálu až 1000 m
- Integrovaný LED indikátor
- Stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131
- Tamper proti sabotáži a neoprávněné manipulaci se zařízením
- Integrovaný teplotní senzor

Obousměrný přenos informací mezi zařízeními

Ochrana proti rušení rádiového signálu

Jednoduchá instalace zařízení

Předmluva

Obecné

Tato uživatelská příručka seznamuje s instalací, funkcemi a provozem bezdrátové vnitřní sirény (dále jen „siréna“). Před použitím zařízení si příručku pečlivě přečtěte a uschovejte ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

V uživatelské příručce se mohou objevit následující signální slova:

Signální slovo	Význam
NEBEZPEČÍ	Označuje vysoké potenciální nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se mu nevyhnete.
VAROVÁNÍ	Označuje střední nebo nízké potenciální nebezpečí, které by mohlo způsobit lehké nebo středně těžké zranění, pokud se mu nevyhnete.
UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciální riziko, které by mohlo vést k poškození majetku, ztrátě dat, nižšímu výkonu nebo nepředvídatelnému výsledku.
TIP	Poskytuje metody, které vám pomohou vyřešit problém nebo ušetřit čas.
POZNÁMKA	Poskytuje doplňující informace jako je zdůraznění a doplnění textu.

Historie revizí

Verze	Obsah revize	Datum vydání
V1.0.0	První vydání.	Srpen 2026

V1.0.1	Úpravy textu: Funkční prvky, Přidání do systému, Technické specifikace, Instalace sirény.	Říjen 2026
V1.0.2	Názvy a pořadí položek ve Stavech a Nastavení sjednoceny s aplikací ProSAFE (překlady Weblate).	Říjen 2026
V1.0.3	Technické specifikace opraveny podle podkladů výrobce.	Říjen 2026

Oznámení o ochraně osobních údajů

Jako uživatel zařízení nebo správce dat můžete shromažďovat osobní údaje ostatních, jako je jejich obličej, otisky prstů a číslo SPZ. Musíte být v souladu s místními zákony a předpisy na ochranu soukromí, abyste chránili legitimní práva a zájmy jiných lidí prováděním opatření, která mimo jiné zahrnují: poskytování jasné a viditelné identifikace za účelem informování osob o existenci sledované oblasti a poskytnutí požadovaných kontaktních informací.

O příručce

- Uživatelská příručka slouží pouze jako referenční příručka. Mezi uvedenými informacemi a výrobkem se mohou vyskytnout drobné rozdíly.
- Neručíme za škody vzniklé v důsledku používání výrobku způsobem, který není v souladu s pokyny v uživatelské příručce.
- Příručka bude aktualizována v souladu s aktuálními zákony a předpisy příslušných zemí. Podrobné informace najdete v tištěné uživatelské příručce, po naskenování QR kódu nebo na našich webových stránkách. Příručka má pouze informativní charakter. Elektronická a tištěná verze se mohou v drobnostech lišit.
- Všechny návrhy a software se mohou změnit bez předchozího písemného upozornění. V důsledku aktualizací výrobku se mohou objevit určité rozdíly mezi výrobkem a informacemi v příručce. Nejnovější verzi softwaru a doplňkové dokumentace vám poskytne zákaznický servis.
- V tisku se mohou vyskytnout chyby nebo odchylky v popisu funkcí, operací a technických údajů. V případě pochybností nebo sporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení. Pokud nelze příručku (ve formátu PDF) otevřít, aktualizujte software čtečky nebo vyzkoušejte jiný běžný software čtečky.
- Všechny ochranné známky, registrované ochranné známky a názvy společností v příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.

- Pokud se při používání zařízení vyskytnou jakékoli problémy, navštivte naše webové stránky, kontaktujte dodavatele nebo zákaznický servis.
- V případě nejasností nebo sporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení.

Důležitá ochranná opatření a varování

Tato část obsahuje informace o správném zacházení s výrobkem, prevenci rizik a prevenci škod na majetku. Před použitím zařízení si ji pozorně přečtěte a při jeho používání dodržujte uvedené pokyny.

Požadavky na provoz

> ⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Před použitím se ujistěte, že napájení zařízení funguje správně.
- Nevytahujte napájecí kabel zařízení, pokud je zapnuté.
- Zařízení používejte pouze v rozsahu jmenovitého výkonu.
- Zařízení přepravujte, používejte a skladujte za povolených vlhkostních a teplotních podmínek.
- Zabraňte stříkání nebo kapání tekutin na zařízení. Ujistěte se, že na zařízení nejsou žádné předměty naplněné tekutinou, aby se zabránilo vniknutí tekutin do zařízení.
- Zařízení nerozebírejte.

Požadavky na instalaci


> ⚠ **VAROVÁNÍ**

- Před zapnutím připojte zařízení k napájecímu adaptéru.
- Přísně dodržujte místní elektrické bezpečnostní normy a ujistěte se, že napětí v oblasti je stabilní a odpovídá požadavkům na napájení zařízení.
- Nepřipojujte zařízení k více než jednomu zdroji napájení. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

> ⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Při práci ve výškách dodržujte všechny bezpečnostní postupy a používejte požadované ochranné pomůcky.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla.
- Zařízení neinstalujte na vlhkých, prašných nebo zakouřených místech.
- Zařízení instalujte na dobře větraném místě a neblokujte jeho ventilaci.
- Použijte napájecí adaptér nebo zdroj napájení dodaný výrobcem zařízení.
- Napájecí zdroj musí splňovat požadavky ES1 normy IEC 62368-1 a nesmí být vyšší než PS2. Požadavky na napájecí zdroj se řídí štítkem zařízení.
- Elektrické spotřebiče třídy I připojte k zásuvce s ochranným uzemněním.

Funkční prvky

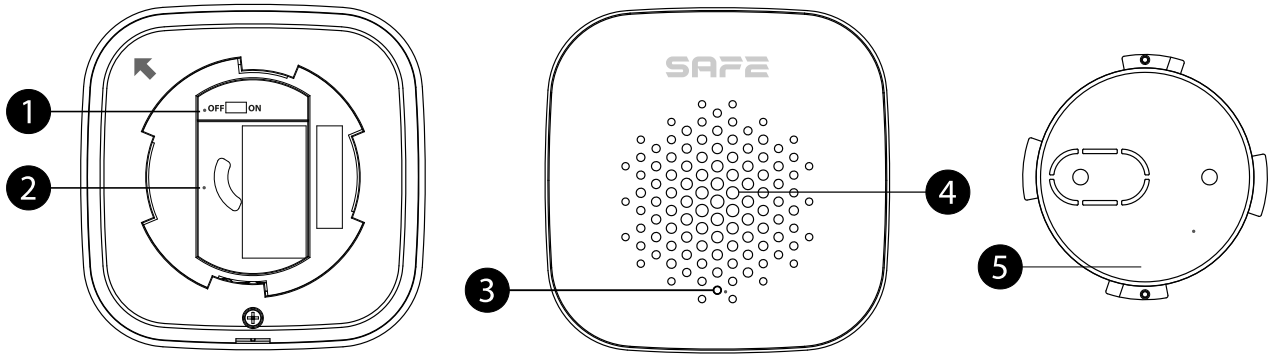

Funkční prvky sirény: vnitřní strana, čelní strana a montážní panel

1. **Přepínač napájení (ON/OFF)** – zapíná a vypíná zařízení.
2. **Tamper (sabotážní kontakt)** – vyvolá poplach při uvolnění sirény z montážního panelu.
3. **LED indikátor (zelená)** – signalizuje párování, poplach, aktivaci a výsledky testů (viz Signalizace).
4. **Reproduktor** – zdroj akustické signalizace poplachu.
5. **Zadní kryt / montážní panel** – slouží k uchycení sirény na zvolený povrch.

Princip fungování

Indoor Siren je klíčovým prvkem zabezpečovacího systému SAFE, který výrazně zvyšuje jeho účinnost a zajišťuje okamžitou reakci na neoprávněné vniknutí do objektu. Vyhlášení poplachu může být aktivováno například narušením prostoru sledovaného pohybovým PIR senzorem, prolomením okna nebo dveří pod ochranou magnetického detektoru otevření apod. Akustický signál je generován na úrovni, která je pro člověka značně nepříjemná – spolehlivě upozorní na hrozící nebezpečí, odradí potenciálního narušitele v dalším postupu a zároveň přitáhne pozornost okolí.

Akustická signalizace poplachu

Siréna nabízí tři různé typy výstražných tónů, které lze snadno přizpůsobit podle konkrétního poplachového signálu definovaného připojenými zařízeními zabezpečovacího systému – například upozornění na neoprávněné vniknutí, riziko požáru nebo zaplavení sledovaného prostoru. Ne vždy je akustický tón vhodný pro všechny typy událostí, proto aplikace ProSAFE umožňuje signalizaci sirénou u vybraných operací jednoduše deaktivovat.

- **Hlasitost** – 3 úrovně (vysoká 84 dB, střední 78 dB ve vzdálenosti 1 m).
- **Zvuk poplachu** – výběr ze 3 tónů (sound 1 je výchozí).
- **Trvání poplachu** – nastavitelné v rozsahu 3–120 s.

Signalizace aktivace a deaktivace systému

Siréna umí zvukově i světelně doprovodit stavy zabezpečovacího systému:

- **Indikace aktivace** – je-li zapnuta, LED indikátor bliká zeleně každé 3 s po dobu, kdy je oblast aktivována.
- **Tón vstupního a odchodového zpoždění** – krátké pípnutí při vstupu/výstupu ze střeženého prostoru a při aktivaci/deaktivaci systému.

Tamper a signalizace sabotáže sirénou


Siréna je vybavena funkcí Tamper, která chrání zařízení před sabotáží nebo neoprávněnou manipulací. Uvolní-li se siréna z montážního panelu nebo je otevřen její kryt, systém okamžitě vyhodnotí sabotážní poplach a uživatel obdrží v aplikaci ProSAFE oznámení – signalizaci sabotáže sirénou.

Protokol SAFE Keeper

Komunikaci s hubem zajišťuje šifrovaný obousměrný rádiový protokol **SAFE Keeper** v pásmu 868 MHz:

- šifrování AES-128 s plovoucím kódem,
- přeskakování frekvencí (frequency hopping) jako ochrana proti rušení,
- dosah až 1 000 m v otevřeném prostoru,
- při detekci rušení signálu upozorní uživatele a automaticky se přeladí na nerušené frekvenční pásmo.

Přidání do systému

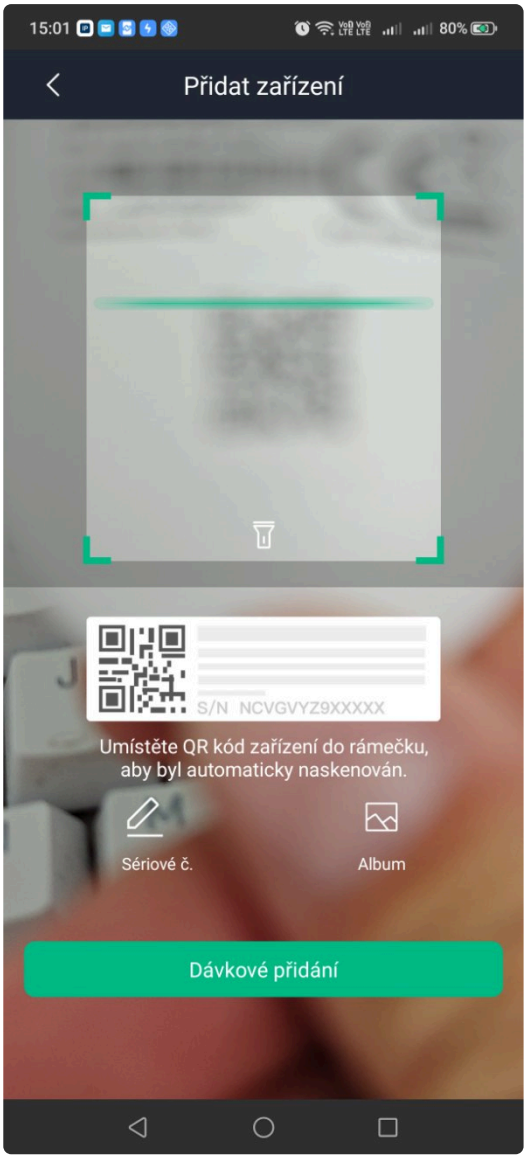

Přidání zařízení naskenováním QR kódu (ukázka)

Před přidáním zařízení

1. Nainstalujte aplikaci **ProSAFE** a přihlaste se ke svému účtu.
2. Ujistěte se, že máte v aplikaci přidán kompatibilní hub (**Hub 2 Plus LTE, SAFE 38300**) se stabilním připojením k internetu.
3. Hub musí být ve stavu **Deaktivováno**.

Google Play App Store

ⓘ Vyžadována aplikace verze 1.91 nebo novější a firmware hubu 1.001.0000000.0.R.210303 nebo novější. Pro plnou funkčnost stavu „Přemostění“ a přenosu přes opakovač je nutná aplikace verze 1.96 nebo novější, firmware hubu 1.001.0000000.6.R.211215 nebo novější a firmware sirény 1.000.0000001.0.R.20211216 nebo novější.

Jak přidat sirénu Indoor Siren

1. V aplikaci ProSAFE otevřete svůj hub a klepněte na **Zařízení**.
2. Klepněte na **+ Přidat zařízení**.
3. Naskenujte **QR kód** se sériovým číslem na spodní straně sirény a klepněte na **Další**.
4. Po nalezení sirény klepněte na **Další**.
5. Podle pokynů na obrazovce zapněte sirénu přepnutím přepínače napájení do polohy **ON** a klepněte na **Další**.
6. Vyčkejte na dokončení párování – úspěšné spárování se potvrdí LED rozsvícením na 2 sekundy.
7. Zadejte název sirény, vyberte oblast (zónu) a klepněte na **Dokončeno**.

⚠ Pokud se párování nezdaří (LED pomalu bliká po dobu 3 s), zkontrolujte, že je hub online a ve stavu Deaktivováno, a postup opakujte.

Stavy

Aktuální stav sirény zobrazíte v aplikaci ProSAFE výběrem sirény v seznamu zařízení.

Parametr	Význam
Teplota	Aktuální teplota okolí měřená integrovaným senzorem
Síla signálu	Úroveň rádiového signálu: žádná / nízká / slabá / dobrá / vynikající
Stav připojení	Spojení mezi sirénou a hubem • Online – siréna komunikuje • Offline – ztráta spojení
Stav baterie	Plně nabitá / dostatečná / střední / nedostatečná / nízká
Přemostění	Stav funkcí sirény (tri-state) • Povolit – funkce sirény povoleny • Pouze zakázat sabotážní poplach • Zakázat – funkce sirény zcela vypnuty
Sabotáž	Signalizace sabotáže sirénou – reaguje na uvolnění sirény z montážního panelu
Hlasitost	Nastavená úroveň hlasitosti poplachového signálu
Trvání poplachu	Nastavená doba akustické signalizace poplachu
Indikace aktivace	Je-li povoleno, siréna upozorňuje na aktivaci oblasti indikátorem a zvukovým signálem
Signalizace zpoždění, aktivace a deaktivace	Zvukový tón při vstupu nebo výstupu ze střeženého prostoru a při aktivaci/deaktivaci
Opakovač	Zda siréna předává zprávy ostatních zařízení hubu přes opakovač signálu
Verze programu	Aktuální verze firmwaru sirény

Nastavení

Nastavení upravíte v aplikaci ProSAFE: vyberte sirénu v seznamu zařízení a klepněte na ikonu úprav.

Nastavení	Hodnota
Zařízení	Vlastní pojmenování sirény; zobrazuje se v seznamu zařízení a v notifikacích
Oblast	Přiřazení sirény do oblasti systému, kterou má hlídat
Přemostění	Tri-state přepínač funkcí sirény • **Povolit** – funkce sirény povoleny (výchozí) • **Pouze zakázat sabotážní poplach** • **Zakázat** – funkce sirény zcela vypnuty
LED indikátor	Zapnuto (výchozí) / vypnuto – vypnutá LED nesvítí bez ohledu na stav zařízení
Oprávnění k ovládání	Výběr oblasti, nad kterou má siréna kontrolní oprávnění
Nastavení zvuku	Hlasitost poplachu (nízká / střední / vysoká); tón vstupního a odchodového zpoždění; volba zvuku poplachu (sound 1–3, výchozí sound 1)
Trvání poplachu	Délka akustické signalizace poplachu: 3–120 s
Indikace aktivace	Je-li povoleno, LED bliká zeleně každé 3 s po dobu aktivace oblasti
Test síly signálu	Ověření kvality rádiového spojení v místě instalace
Test sirény	Spuštěním testu ověříte hlasitost poplachového signálu
Vysílací výkon	Vysoký / nízký / automatický – vyšší výkon prodlužuje dosah, zvyšuje spotřebu • Nízký výkon přepne sirénu do režimu snížené citlivosti
Aktualizace firmwaru	Vzdálená aktualizace firmwaru

Odstranit	Smazání sirény ze systému (v seznamu zařízení přejeďte doleva)

Signalizace

Indikace LED	Událost
Rychlé zelené blikání	Režim párování, nebo režim snížené citlivosti (nízký vysílací výkon)
Bliká zeleně každou sekundu	Byl vyvolán poplach
Svítí zeleně 2 s	Úspěšné spárování s hubem
Pomalé zelené blikání po dobu 3 s	Párování se nezdařilo
Bliká zeleně každé 3 s	Indikace aktivace – oblast je aktivována
Nesvítí	LED indikátor je vypnut v nastavení, nebo je zařízení vypnuté

Výběr místa instalace

Indoor Siren je určena výhradně pro **vnitřní prostory**. Umístěte ji tak, aby byla dobře slyšitelná v celém objektu i jeho okolí, například v centrální části domu, na chodbě nebo v hale.

Síla signálu

Před finální montáží otestujte sílu signálu v aplikaci (**Test síly signálu**). Doporučená minimální hodnota jsou **2 dílky**. Při slabém signálu sirénu posuňte, nebo použijte opakovač signálu.


Kde sirénu neinstalovat

1. Na místa vystavená přímému slunečnímu záření nebo v blízkosti zdrojů tepla.

2. Do vlhkých, prašných nebo zakouřených prostor.
3. Do míst s omezeným prouděním vzduchu, kde by byl blokován reproduktor sirény.
4. Do míst se slabým rádiovým signálem hubu.
5. Ven ani do prostor nesplňujících vnitřní provozní podmínky (−10 °C až +55 °C, 10–90 % RH).


Instalace sirény

Sirénu lze upevnit na zvolený povrch dvěma způsoby – pomocí **oboustranné lepicí pásky** (součást balení) nebo přišroubováním montážního panelu pomocí **šroubů a hmoždinek** z montážní sady. Před vrtáním doporučujeme sirénu dočasně umístit v místě instalace a provést test síly signálu.

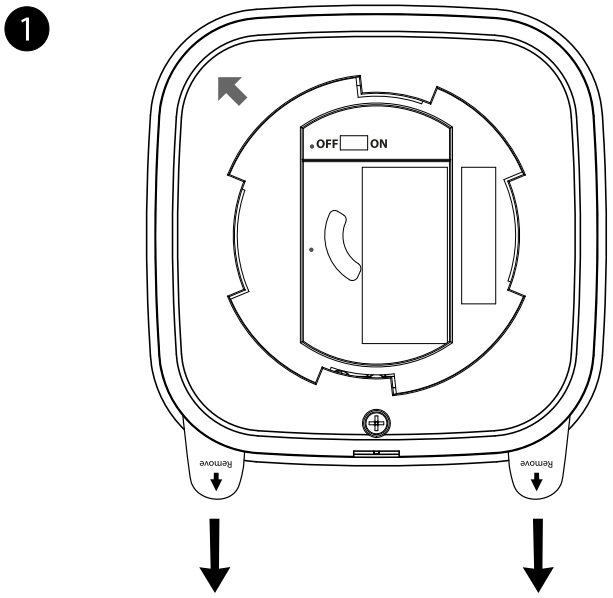


Odstraňte izolační proužky ze sirény ve směru šipek

1. Odstraňte izolační proužky ze sirény ve směru šipek.
2. Je-li tělo sirény na montážní panel nasazeno příliš pevně, sejměte nejprve zadní kryt pomocí šroubováku.

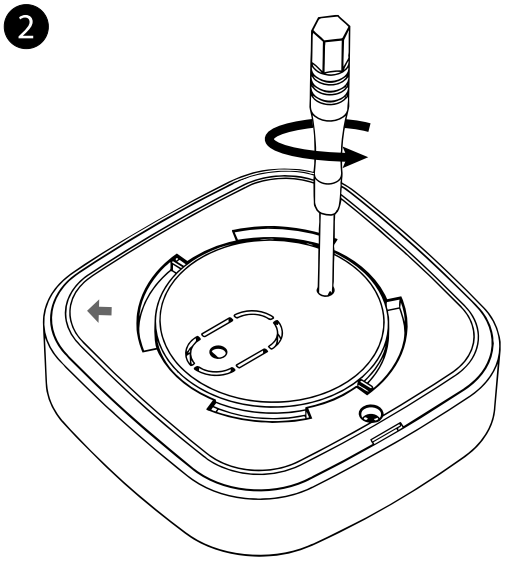


Sejmutí zadního krytu – vždy použijte šroubovák, kryt se nesmí sundávat silou

3. **Montáž lepicí páskou** – připevněte montážní panel na vybraný povrch pomocí oboustranné lepicí pásky.
   Montáž šrouby – vyvrtejte do zdi 2 otvory podle otvorů na montážním panelu, vložte hmoždinky a panel přišroubujte ke zdi.

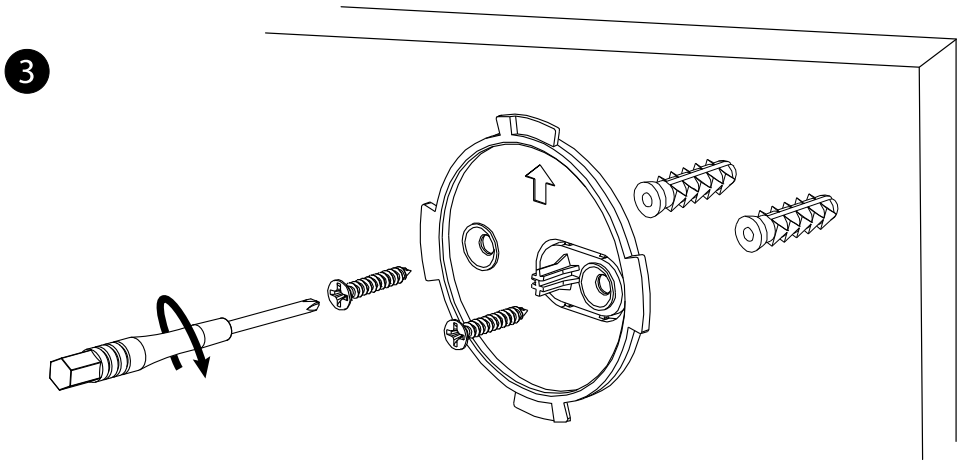

Montáž šrouby: vyvrtejte 2 otvory a vložte hmoždinky se šrouby

4. Nasaďte tělo sirény na montážní panel ve směru šipky a otočením zařízení jej v panelu zajistěte.

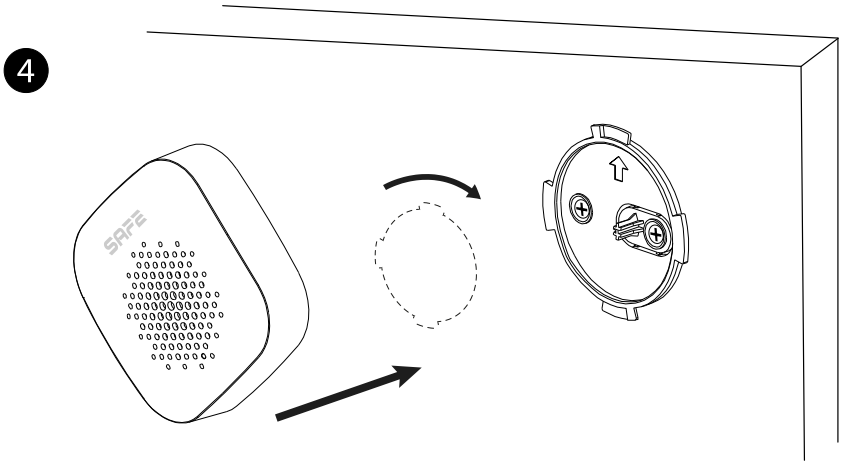

Nasazení sirény na montážní panel a otočení pro zajištění

⚠ Tělo sirény nesmí být na zadní kryt nasazeno příliš pevně. Při demontáži krytu vždy použijte šroubovák – zabráníte tak poškození zajišťovacích úchytů.

Test funkčnosti

Po instalaci ověřte správnou funkci sirény:

1. **Test síly signálu** – v aplikaci spusťte test a ověřte, že signál dosahuje alespoň 2 dílků.
2. **Test sirény** – v nastavení sirény spusťte test a ověřte hlasitost a zvuk poplachového signálu.
3. **Test tamperu** – opatrně uvolněte sirénu z montážního panelu a ověřte, že do aplikace přišlo upozornění na sabotáž (signalizace sabotáže sirénou).

Výměna baterií

Sirénu napájejí **2× lithiové baterie CR123A (3 V)** s výdrží až **2,5 roku** (při 2 poplaších týdně s délkou signalizace 120 s). Na slabou baterii upozorní aplikace ProSAFE.

1. Sejměte sirénu z montážního panelu otočením zařízení a vypněte ji přepínačem do polohy **OFF**.
2. Otevřete zadní kryt povolením šroubu na zadní straně.
3. Vyjměte starou baterii a vložte novou baterii CR123A. **Dbejte na správnou polaritu.**

4. Zavřete zadní kryt a utáhněte šroub.
5. Zapněte zařízení přepínačem do polohy **ON**.
6. Nasaďte sirénu zpět na montážní panel a otočením ji zajistěte.

⚠ Vyměňujte baterii výhradně za baterii stejného typu (CR123A). Použité baterie nevhazujte do ohně, nedrťte je ani nerozřezávejte, a udržujte je mimo dosah dětí – hrozí výbuch, resp. vážné poranění při spolknutí.

Údržba


- Udržujte kryt sirény čistý – prach otírejte suchou měkkou utěrkou. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Nezakrývejte reproduktor sirény nábytkem ani jinými předměty.
- Pravidelně kontrolujte stav baterie a sílu signálu v aplikaci ProSAFE.
- Po každé manipulaci se sirénou znovu proveďte test reproduktoru.
- Sirénu nerozebírejte nad rámec popsaných postupů a chraňte ji před vlhkostí, prachem a přímým sluncem.

Technické specifikace

ROZHRANÍ A FUNKCE	
Indikace	1× zelená LED
Ovládací prvky	1× přepínač napájení
Tamper	Ano (sabotážní kontakt)
Vzdálená aktualizace	Ano (cloud)
Vyhledávání	Detekce síly signálu
Testovací režim	Ano


Upozornění na vybitou baterii	Ano
TEPLOTNÍ SENZOR	
Měřicí rozsah	−15 °C až +65 °C (vnitřní prostory); certifikovaný rozsah −10 °C až +40 °C
Přesnost / rozlišení	±1 °C / 1 °C
AKUSTICKÉ PARAMETRY	
Akustický tlak	84 dB ve vzdálenosti 1 m (vysoká hlasitost) / 78 dB ve vzdálenosti 1 m (střední hlasitost)
Nastavení hlasitosti	3 úrovně
Signalizace poplachu	3 typy tónů, nastavitelná doba trvání 3–120 s
BEZDRÁTOVÝ PŘENOS – SAFE KEEPER	
Nosná frekvence	868,0–868,6 MHz
Výkon vysílače (EIRP)	limit 25 mW
Komunikační vzdálenost	Až 1 000 m v otevřeném prostoru
Typ komunikace	Obousměrná
Šifrování	AES-128 s plovoucím kódem
Přeskakování frekvence	Ano (automatické)
OBECNÉ	
Modelové označení	SAFE 38130, bílé provedení
EAN kód	0728204234761
Napájení	2× baterie CR123A, 3 V (vložené v zařízení, vyměnitelné)
Spotřeba energie	Max. 240 mW

Odběr proudu	Provoz ≤9 µA; poplach ≤100 mA
Výdrž baterie	Až 2,5 roku (při 2 poplaších týdně a délce signalizace 120 s)
Provozní teplota	−10 °C až +55 °C (vnitřní prostory)
Provozní vlhkost	10–90 % RH
Rozměry produktu	81 × 81 × 26 mm
Rozměry balení	135,0 × 98,5 × 56,8 mm
Hmotnost (netto / brutto)	105 g / 175 g
Materiál krytu	PC + ABS, bílá
Instalace	Na montážní panel (lepicí páska nebo šrouby)
Kompatibilita	Hub 2 Plus LTE (SAFE 38300)
Certifikace	CE; EN 50131-1; EN 50131-4; EN 50131-5-3; EN 50131-6; Stupeň zabezpečení 2; Třída prostředí II

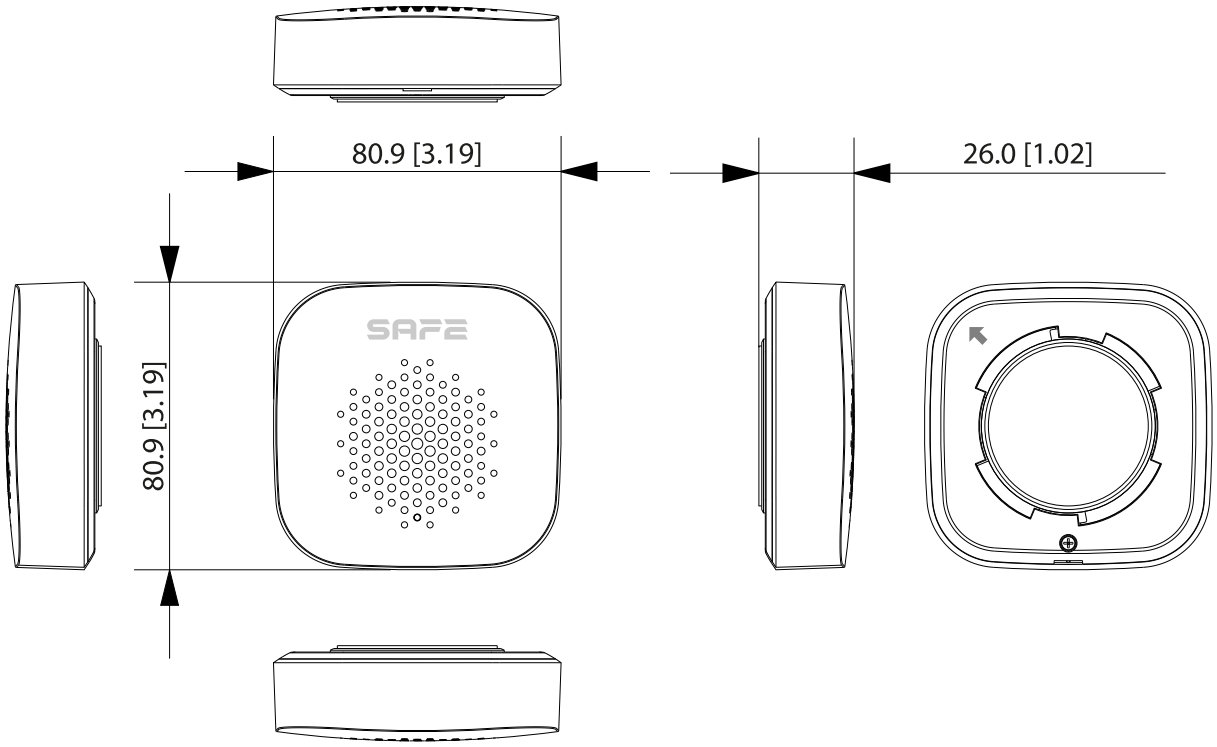

Rozměry sirény (mm)

Obsah balení

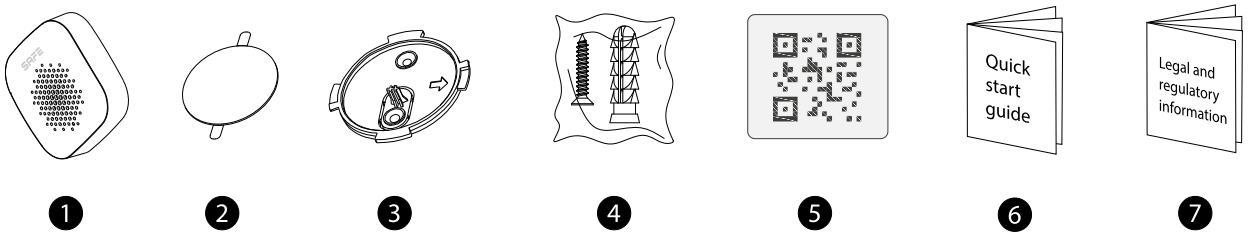

1. Indoor Siren – 1 ks
2. Oboustranná lepicí páska – 1 ks
3. Montážní panel – 1 ks
4. Montážní sada (šrouby, hmoždinky) – 1 sada
5. QR kód s uživatelskou příručkou – 1 ks
6. Rychlá uživatelská příručka – 1 ks
7. Právní a regulační informace – 1 ks

Bezpečnostní upozornění

- Zařízení provozujte a skladujte pouze v povoleném rozsahu teploty a vlhkosti, mimo dosah vlhkosti, prachu a sazí.
- Neinstalujte zařízení na místa vystavená přímému slunečnímu záření ani do blízkosti zdrojů tepla.
- Baterie udržujte mimo dosah dětí. Baterie nevhazujte do ohně, nedrťte a nerozřezávejte – hrozí výbuch. Při podezření na spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Vybitou baterii nahrazujte pouze baterií stejného typu (CR123A).
- Výrobek nelikvidujte s běžným komunálním odpadem – odevzdejte jej k recyklaci v systému zpětného odběru elektrozařízení.

Záruka

Na zařízení SAFE Indoor Siren je poskytována záruka **36 měsíců** od data prodeje. Záruka se nevztahuje na baterie a na vady způsobené nedodržením pokynů uvedených v tomto manuálu.

V případě problémů se zařízením se nejprve obraťte na technickou podporu – většinu situací lze vyřešit na dálku.

Galerie




Indoor Siren — produktová fotografie 1



Indoor Siren — produktová fotografie 2



Indoor Siren — produktová fotografie 3

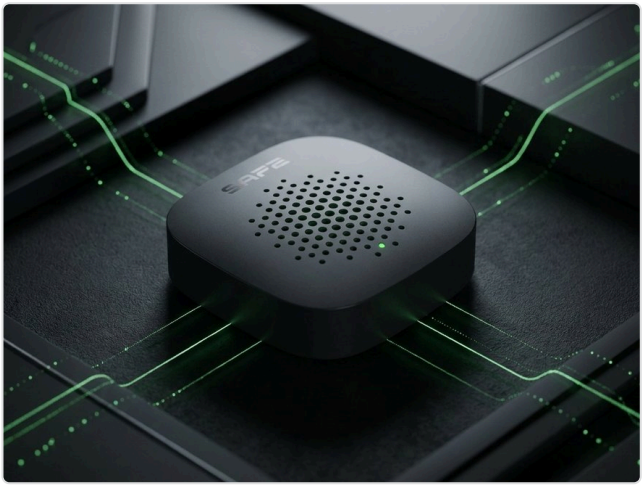

Indoor Siren — použití v praxi 1



Indoor Siren — použití v praxi 2



Indoor Siren — použití v praxi 3

Potřebujete pomoc?

Technická podpora SAFE HOME europe:
E-mail: info@safe-home.eu · Telefon: (+420) 581 222 262
Web: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Česká republika
IČ: 28597991 · DIČ: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262
Navrženo v Česku. © 2026 SAFE HOME europe. Všechna práva vyhrazena.