Bezdrátová venkovní siréna kompatibilní s aplikací ProSAFE

SAFE Outdoor Siren (SAFE 38140)

Uživatelská příručka

Aktualizováno 21. 10. 2026

POTŘEBUJI POMOCT S…

Předmluva

Funkční prvky

Princip fungování

Přidání do systému

Stavy

Nastavení

Signalizace

Výběr místa instalace

Instalace sirény

Test funkčnosti

Napájení a výměna baterií

Údržba

Technické specifikace

Obsah balení

Bezpečnostní upozornění

Záruka

Galerie



Outdoor Siren je bezdrátová siréna určená pro použití ve venkovních prostorech, která nabízí 3 úrovně intenzity hlasitosti, 3 typy tónů signalizace a nastavitelný interval doby akustické signalizace poplachu. Součástí sirény je skupina 12 LED diod poskytující intenzivní a jasnou optickou signalizaci poplachu. Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům.

110 dB akustický tlak signalizace	**1 600 m** dosah rádiového signálu	**3,4 roku** výdrž baterií	**IP65** stupeň krytí
12× LED optické signalizace	**Stupeň 2** stupeň zabezpečení dle EN 50131		

- Optická a akustická signalizace poplachu
- Skupina 12 LED pro optickou signalizaci poplachu
- Dosah rádiového signálu až 1600 m
- Integrovaný teplotní senzor
- Šifrovaní dat AES algoritmem s plovoucím kódem
- Podpora externího napájení 12V DC
- Cloudová aktualizace firmware zařízení
- Tamper proti sabotáži a neoprávněné manipulaci se zařízením
- Vestavěná siréna a hlasitý alarm 110 dB
- Krytí IP65 s možností instalace do venkovního prostředí
- Víceúrovňová akustická signalizace poplachu
- Stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131
- Vysoce odolný kryt proti povětrnostním vlivům
- Až 3,4 roku provozu z baterií
- Chytrý držák pro rychlou a snadnou instalaci
- Ochrana proti rušení rádiového signálu

Obousměrný přenos informací mezi zařízeními

Přidání zařízení do systému načtením QR kódu

Předmluva

Obecné

Tato uživatelská příručka seznamuje s instalací, funkcemi a provozem bezdrátové venkovní sirény (dále jen „siréna“). Před použitím zařízení si příručku pečlivě přečtěte a uschovejte ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

V uživatelské příručce se mohou objevit následující signální slova:

Signální slovo	Význam
NEBEZPEČÍ	Označuje vysoké potenciální nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se mu nevyhnete.
VAROVÁNÍ	Označuje střední nebo nízké potenciální nebezpečí, které by mohlo způsobit lehké nebo středně těžké zranění, pokud se mu nevyhnete.
UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciální riziko, které by mohlo vést k poškození majetku, ztrátě dat, nižšímu výkonu nebo nepředvídatelnému výsledku.
TIP	Poskytuje metody, které vám pomohou vyřešit problém nebo ušetřit čas.
POZNÁMKA	Poskytuje doplňující informace jako je zdůraznění a doplnění textu.

Historie revizí

Verze	Obsah revize	Datum vydání
V1.0.0	První vydání.	Srpen 2026

V1.0.1	Úpravy textu: Funkční prvky, Přidání do systému, Instalace sirény, Napájení a výměna baterií, Technické specifikace.	Říjen 2026
V1.0.2	Názvy a pořadí položek ve Stavech a Nastavení sjednoceny s aplikací ProSAFE (překlady Weblate).	Říjen 2026
V1.0.3	Technické specifikace opraveny podle podkladů výrobce.	Říjen 2026
V1.0.4	Doplněny kresby od grafičky.	Říjen 2026

Oznámení o ochraně osobních údajů

Jako uživatel zařízení nebo správce dat můžete shromažďovat osobní údaje ostatních, jako je jejich obličej, otisky prstů a číslo SPZ. Musíte být v souladu s místními zákony a předpisy na ochranu soukromí, abyste chránili legitimní práva a zájmy jiných lidí prováděním opatření, která mimo jiné zahrnují: poskytování jasné a viditelné identifikace za účelem informování osob o existenci sledované oblasti a poskytnutí požadovaných kontaktních informací.

O příručce

- Uživatelská příručka slouží pouze jako referenční příručka. Mezi uvedenými informacemi a výrobkem se mohou vyskytnout drobné rozdíly.
- Neručíme za škody vzniklé v důsledku používání výrobku způsobem, který není v souladu s pokyny v uživatelské příručce.
- Příručka bude aktualizována v souladu s aktuálními zákony a předpisy příslušných zemí. Podrobné informace najdete v tištěné uživatelské příručce, po naskenování QR kódu nebo na našich webových stránkách. Příručka má pouze informativní charakter. Elektronická a tištěná verze se mohou v drobnostech lišit.
- Všechny návrhy a software se mohou změnit bez předchozího písemného upozornění. V důsledku aktualizací výrobku se mohou objevit určité rozdíly mezi výrobkem a informacemi v příručce. Nejnovější verzi softwaru a doplňkové dokumentace vám poskytne zákaznický servis.
- V tisku se mohou vyskytnout chyby nebo odchylky v popisu funkcí, operací a technických údajů. V případě pochybností nebo sporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení.

Pokud nelze příručku (ve formátu PDF) otevřít, aktualizujte software čtečky nebo vyzkoušejte jiný běžný software čtečky.

- Všechny ochranné známky, registrované ochranné známky a názvy společností v příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Pokud se při používání zařízení vyskytnou jakékoli problémy, navštivte naše webové stránky, kontaktujte dodavatele nebo zákaznický servis.
- V případě nejasností nebo sporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení.

Důležitá ochranná opatření a varování

Tato část obsahuje informace o správném zacházení s výrobkem, prevenci rizik a prevenci škod na majetku. Před použitím zařízení si ji pozorně přečtěte a při jeho používání dodržujte uvedené pokyny.

Požadavky na provoz

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Před použitím se ujistěte, že napájení zařízení funguje správně.
- Nevytahujte napájecí kabel zařízení, pokud je zapnuté.
- Zařízení používejte pouze v rozsahu jmenovitého výkonu.
- Zařízení přepravujte, používejte a skladujte za povolených vlhkostních a teplotních podmínek.
- Zabraňte stříkání nebo kapání tekutin na zařízení. Ujistěte se, že na zařízení nejsou žádné předměty naplněné tekutinou, aby se zabránilo vniknutí tekutin do zařízení.
- Zařízení nerozebírejte.

Požadavky na instalaci

⚠ **VAROVÁNÍ**


- Před zapnutím připojte zařízení k napájecímu adaptéru.
- Přísně dodržujte místní elektrické bezpečnostní normy a ujistěte se, že napětí v oblasti je stabilní a odpovídá požadavkům na napájení zařízení.

- Nepřipojujte zařízení k více než jednomu zdroji napájení. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

> ⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Při práci ve výškách dodržujte všechny bezpečnostní postupy a používejte požadované ochranné pomůcky.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla.
- Zařízení neinstalujte na vlhkých, prašných nebo zakouřených místech.
- Zařízení instalujte na dobře větraném místě a neblokujte jeho ventilaci.
- Použijte napájecí adaptér nebo zdroj napájení dodaný výrobcem zařízení.
- Napájecí zdroj musí splňovat požadavky ES1 normy IEC 62368-1 a nesmí být vyšší než PS2. Požadavky na napájecí zdroj se řídí štítkem zařízení.
- Elektrické spotřebiče třídy I připojte k zásuvce s ochranným uzemněním.

Funkční prvky

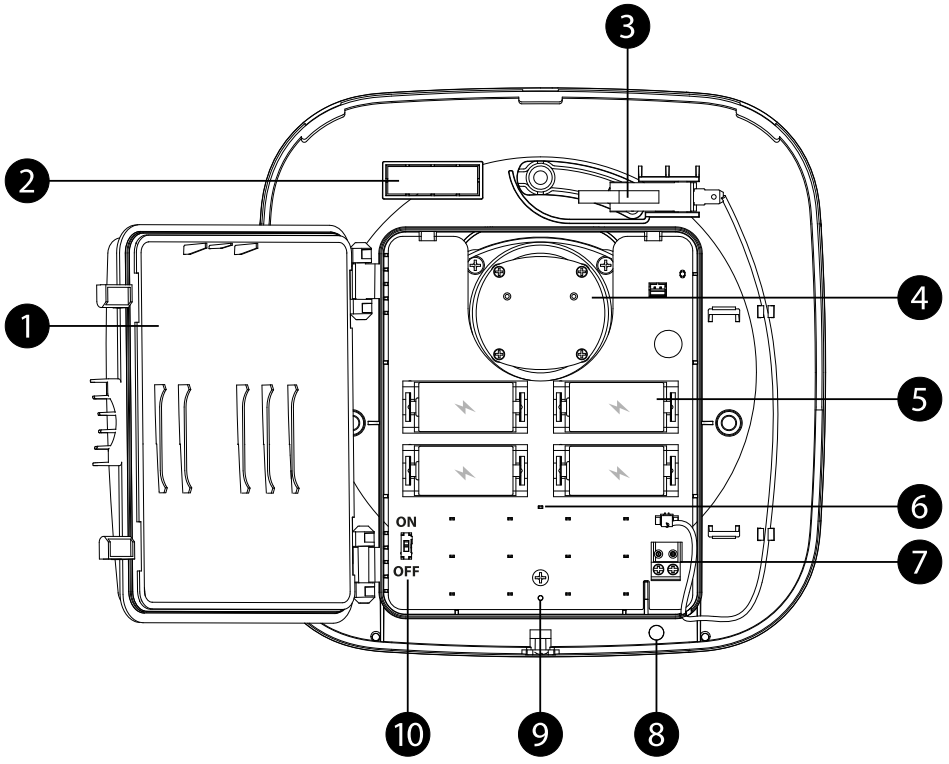

Funkční prvky sirény Outdoor Siren (pohled zezadu)

1. **Voděodolný kryt** – chrání vnitřní elektroniku sirény před vodou a prachem.
2. **Vodováha** – umožňuje ověřit, že je siréna při montáži ve vodorovné poloze.
3. **Sabotážní kontakt (tamper)** – vyvolá poplach při sejmutí sirény z montážního panelu nebo otevření krytu.
4. **Bzučák** – zdroj hlasité akustické signalizace poplachu.
5. **Prostor pro baterie** – 4× baterie CR123A instalované podle vyznačené polarity.
6. **Indikátor párování (zelená LED)** – signalizuje průběh a výsledek párování s hubem (viz Signalizace).
7. **Napájecí svorka 12 V DC** – slouží k připojení volitelného externího napájecího kabelu 12 V DC.
8. **Vývod napájecího kabelu** – průchodka pro zavedení napájecího kabelu 12 V DC do krytu sirény.
9. **Indikátor poplachu** – rychle bliká při vyvolání poplachové události.
10. **Přepínač napájení (ON/OFF)** – zapíná a vypíná sirénu.

Princip fungování

Outdoor Siren je venkovní bezdrátová siréna zabezpečovacího systému SAFE, která slouží k akustickému a vizuálnímu upozornění na jakýkoli pokus o narušení chráněného prostoru. V případě instalace na venkovním plášti objektu působí jako silný preventivně odstrašující prvek pro potenciální narušitele. V kombinaci s venkovními PIR detektory nebo IP kamerami dokáže efektivně odradit narušitele ještě předtím, než dojde k samotnému napadení nebo narušení střeženého perimetru.

Siréna reaguje na poplachové zprávy vysílané hubem od ostatních zařízení systému a zároveň slouží k signalizaci vstupního a odchodového zpoždění nebo aktivace a deaktivace systému.

Optická a akustická signalizace poplachu

Siréna vydává mimořádně hlasitý akustický signál o intenzitě až **110 dB** ve vzdálenosti 1 m, který je doplněn výrazným vizuálním upozorněním díky **12 výkonným LED diodám**. Vizuální signalizace v kombinaci s intenzivním akustickým alarmem nejen účinně informuje okolí o mimořádné události, ale ve většině případů zároveň odradí narušitele od dalšího jednání.

Víceúrovňová akustická signalizace poplachu

Siréna nabízí různé typy výstražné signalizace, které lze snadno přizpůsobit konkrétnímu poplachovému signálu definovanému připojenými prvky zabezpečovacího systému – například upozornění na neoprávněné vniknutí, tísňový poplach, požární poplach nebo přivolání lékařské pomoci. V aplikaci ProSAFE lze u vybraných událostí akustickou signalizaci jednoduše deaktivovat, pokud pro danou situaci není vhodná.

Ochrana proti sabotáži

Siréna disponuje sabotážním kontaktem (tamper), který chrání zařízení před neoprávněnou manipulací. Pokud se narušitel pokusí sirénu odstranit, násilně otevřít její kryt nebo jinak narušit její funkčnost, siréna okamžitě vyvolá poplach doprovázený signalizací sabotáže sirénou – akustickým i optickým alarmem shodným s běžnou poplachovou signalizací.

Protokol SAFE Keeper

Komunikaci s hubem zajišťuje šifrovaný obousměrný rádiový protokol **SAFE Keeper** v pásmu 868 MHz:

- šifrování AES-128,
- přeskakování frekvencí (frequency hopping) jako ochrana proti rušení – při detekci rušení signálu je uživatel upozorněn a systém se automaticky přeladí na nerušené frekvenční pásmo,
- dosah až 1 600 m v otevřeném prostoru,
- obousměrná komunikace a pravidelná kontrola spojení – výpadek sirény systém ihned nahlásí.


Externí napájení 12 V DC

Kromě standardního bateriového napájení lze sirénu volitelně napájet i z externího zdroje **12 V DC** (napájecí kabel není součástí balení). Externí napájení šetří baterie a umožňuje využít doplňkové indikace stavu poplachu a aktivace pomocí LED (viz Signalizace). Zapojení externího napájení lze v aplikaci doplnit o funkci **Detekce externího napájení**, která upozorní na výpadek napájení 12 V DC.

⚠ Napájecí zdroj 12 V DC musí splňovat požadavky ES1 dle normy IEC 62368-1 a nesmí přesáhnout úroveň PS2. Třídu I elektrických spotřebičů připojujte pouze k zásuvce s

ochranným uzemněním.

Přidání do systému

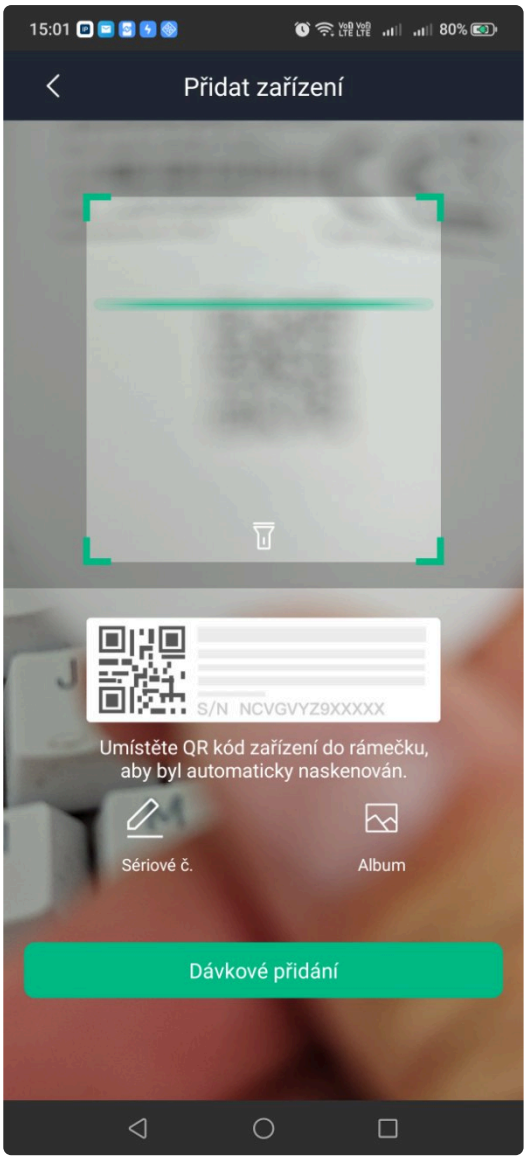

Přidání zařízení naskenováním QR kódu (ukázka)

Před přidáním sirény

1. Nainstalujte aplikaci **ProSAFE** a přihlaste se ke svému účtu.
2. Ujistěte se, že máte v aplikaci přidán kompatibilní hub (**Hub 2 Plus LTE, SAFE 38300**) se stabilním připojením k internetu.
3. Hub musí být ve stavu **Deaktivováno**.

Google Play App Store

ⓘ Vyžadována aplikace verze 1.96 nebo novější a firmware hubu v1.001.R.211209 nebo novější.

Jak přidat sirénu Outdoor Siren

1. V aplikaci ProSAFE otevřete svůj hub a klepněte na **Zařízení**.
2. Klepněte na **+ Přidat zařízení**.
3. Naskenujte **QR kód** se sériovým číslem na spodní straně sirény a klepněte na **Další**.
4. Po nalezení sirény klepněte na **Další**.
5. Podle pokynů na obrazovce zapněte sirénu přepnutím přepínače napájení do polohy **ON** a klepněte na **Další**.
6. Vyčkejte na dokončení párování – úspěšné spárování potvrdí LED rozsvícením na 2 sekundy.
7. Zadejte název sirény, vyberte oblast (zónu) a klepněte na **Dokončeno**.

⚠ Pokud se párování nezdaří (LED pomalu bliká po dobu 3 s), zkontrolujte, že je hub online a ve stavu Deaktivováno, a postup opakujte.

Stavy

Aktuální stav sirény zobrazíte v aplikaci ProSAFE výběrem sirény v seznamu zařízení.

Parametr	Význam
Teplota	Aktuální teplota okolí měřená integrovaným senzorem

Síla signálu	Úroveň rádiového signálu mezi hubem a sirénou: žádná / nízká / slabá / dobrá / vynikající
Stav externího napájení	Připojeno / odpojeno – poplach výpadku napájení 12 V DC
Stav připojení	Spojení mezi sirénou a hubem • Online – siréna komunikuje • Offline – ztráta spojení
Stav baterie	Plně nabitá / dostatečná / střední / nedostatečná / nízká
Přemostění	Stav funkčnosti sirény • Povolit (výchozí) – všechny funkce sirény jsou aktivní • Pouze zakázat sabotážní poplach • Zakázat – funkce sirény jsou vypnuty
Sabotáž	Signalizuje sejmutí sirény z montážního panelu nebo otevření krytu
Hlasitost	Nastavená úroveň hlasitosti akustického poplachu
Trvání poplachu	Nastavená délka akustické signalizace poplachu
Signalizace zpoždění, aktivace a deaktivace	Vyzváněcí tón přiřazený vstupnímu a výstupnímu zpoždění
Hlasitost pípnutí	Vysoká / střední / nízká
Opakovač	Zda siréna přeposílá zprávy zařízení hubu přes opakovač signálu
Verze programu	Aktuální verze firmwaru sirény

Nastavení

Nastavení upravíte v aplikaci ProSAFE: vyberte sirénu v seznamu zařízení a klepněte na ikonu úprav.

Nastavení	Hodnota
Zařízení	Vlastní pojmenování sirény; zobrazuje se v seznamu zařízení a v notifikacích
Oblast	Přiřazení sirény do oblasti systému
Přemostění	Povolit (výchozí) / Pouze zakázat sabotážní poplach / Zakázat
Oprávnění k ovládání	Výběr oblastí, jejichž poplach spustí signalizaci touto sirénou
Detekce externího napájení	Zapnutí odesílání poplachových zpráv do aplikace při výpadku napájení 12 V DC
LED indikátor	Zapnuto (výchozí) / vypnuto – vypnutá LED nesvítí bez ohledu na stav zařízení
Nastavení zvuku	Hlasitost poplachu (nízká / střední / vysoká); zapnutí či vypnutí pípání při aktivaci, deaktivaci a vstupním/výstupním zpoždění
Trvání poplachu	Nastavitelná od 3 do 80 s
Signalizace stavu poplachu	LED se rozsvítí při poplachu v aktivované oblasti; pokud oblast nebyla deaktivována a poplach skončil před 30 s, LED bliká 2× za minutu
Test síly signálu	Ověření kvality rádiového spojení v místě instalace
Test sirény	Klepnutím na **Spustit test** ověříte hlasitost akustického poplachu
Vysílací výkon	Vysoký / nízký / automatický – vyšší výkon prodlužuje dosah, zvyšuje spotřebu
Aktualizace firmwaru	Vzdálená aktualizace firmwaru
Hlasitost pípnutí	Vysoká / střední / nízká

Odstranit	Smazání sirény ze systému (v seznamu zařízení přejeďte doleva)

Signalizace

Indikace LED	Událost
Rychlé zelené blikání	Probíhá párování s hubem
Svítí zeleně 2 s	Úspěšné spárování s hubem
Pomalé zelené blikání po dobu 3 s	Párování se nezdařilo
Indikátor poplachu rychle bliká	Byl vyvolán poplach – akustická i optická signalizace
Modré blikání jednou za 3 s	Systém je aktivován (pouze při napájení z externího zdroje 12 V DC)
Červené blikání dvakrát za minutu	Poplach byl spuštěn a po určitou dobu nebyl zrušen (pouze při napájení z externího zdroje 12 V DC)
Nesvítí	LED indikátor je vypnut v nastavení, nebo je zařízení vypnuté

Výběr místa instalace

Sirénu instalujte na dobře viditelné a slyšitelné místo na vnějším plášti objektu tak, aby akustický i optický signál upozornil na poplach co nejširší okolí. Volte místo, které narušiteli znesnadní přístup k siréně a případnou sabotáž – nejlépe ve výšce mimo běžný dosah.

Síla signálu


Před finální montáží otestujte sílu signálu v aplikaci (**Test síly signálu**). Doporučená minimální hodnota jsou **2 dílky**. Při slabém signálu sirénu posuňte, nebo použijte opakovač signálu.

Kde sirénu neinstalovat

1. Na místa vystavená přímému slunečnímu záření nebo do blízkosti zdrojů tepla.
2. Do vlhkých, prašných nebo zakouřených prostor.
3. Do míst se slabým rádiovým signálem hubu.
4. Do snadno dostupných míst, která usnadňují neoprávněnou manipulaci se sirénou (např. nízko nad zemí, u okna nebo balkonu).
5. Do výklenků, pod markýzy nebo za jiné překážky, které tlumí šíření zvuku do okolí.

Instalace sirény

Před vlastní montáží sirénu zapněte, připojte k hubu a na zamýšleném místě instalace ověřte sílu signálu – doporučujeme instalovat sirénu na místo se sílou signálu alespoň 2 dílky.

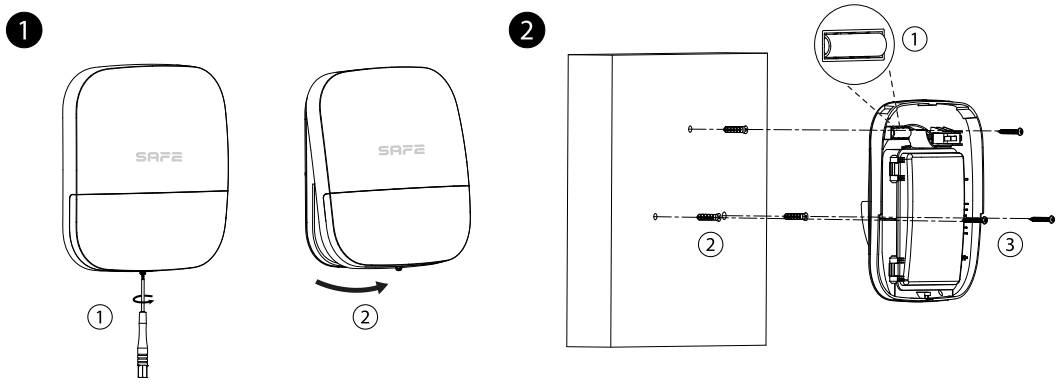

Instalace sirény: demontáž předního krytu a montáž zadního panelu

1. Povolte šroub ve spodní části sirény a sejměte přední kryt.
2. Umístěte zadní panel do vodorovné polohy – pomocí integrované vodováhy ověřte, že je siréna vodorovná a v rovině.
3. Do vyvrtaných otvorů vložte hmoždinky (součást balení).
4. Přiložte zadní panel tak, aby otvory pro šrouby byly zarovnané s hmoždinkami.
5. Upevněte zadní panel třemi šrouby ST4 × 25 mm.
6. Nasaďte přední kryt zpět a utáhněte šroub v jeho spodní části – siréna je tak zajištěna proti sejmutí.

ⓘ Sirénu lze rovněž připevnit pomocí vhodného lepicího (spojovacího) materiálu bez vrtání

– i v tomto případě použijte integrovanou vodováhu pro zarovnání.

Test funkčnosti


Po instalaci ověřte správnou funkci sirény:

1. **Test síly signálu** – v aplikaci spusťte test a ověřte, že signál dosahuje alespoň 2 dílků.
2. **Test sirény** – klepnutím na **Spustit test** ověřte hlasitost akustického poplachu v místě instalace.
3. **Test sabotáže** – po dokončení instalace zkuste opatrně nadzvednout přední kryt a ověřte, že do aplikace přišlo upozornění na sabotáž.

ⓘ Změny nastavení se sirénou synchronizují v rámci jejího komunikačního intervalu s hubem – po spuštění testu chvíli vyčkejte.

Napájení a výměna baterií

Sirénu lze napájet **4× lithiovými bateriemi CR123A (3 V)** s výdrží až **3,4 roku** (při aktivaci jednou za 2 týdny a délce signalizace 120 s), nebo volitelně z externího zdroje **12 V DC**. Na slabou baterii upozorní aplikace ProSAFE.

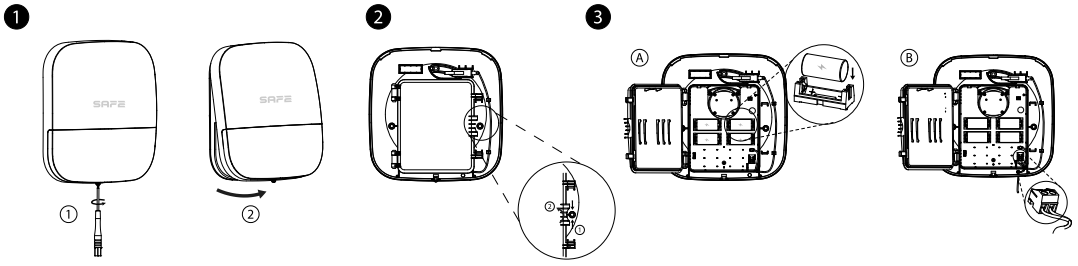

Otevření krytu, vložení baterií CR123A (pozor na polaritu) a volitelné napájení 12 V DC

1. Povolte šroub ve spodní části a sejměte přední kryt sirény.
2. Otevřete voděodolný kryt prostoru pro baterie.
3. Zajistěte napájení podle zvoleného typu:
   - Bateriové napájení: vložte 4 baterie CR123A podle vyznačené polarity.

- Napájení 12 V DC (volitelně): přiveďte napájecí kabel 12 V DC do krytu skrze vývod napájecího kabelu a připojte jej na napájecí svorku.


4. Zavřete voděodolný kryt.
5. Zapněte zařízení přepínačem napájení do polohy **ON**.
6. Nasaďte přední kryt zpět a utáhněte pojistný šroub.

⚠ Vyměňujte vždy všechny 4 baterie najednou a používejte výhradně baterie stejného typu (CR123A). Použité baterie nevhazujte do ohně a udržujte je mimo dosah dětí – hrozí výbuch, resp. vážné poranění při spolknutí.

Údržba

- Udržujte kryt sirény čistý – prach a nečistoty otírejte suchou měkkou utěrkou. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Kontrolujte, že přední kryt ani voděodolný kryt nejsou poškozené a že siréna zůstává řádně utěsněná.
- Pravidelně kontrolujte stav baterií a sílu signálu v aplikaci ProSAFE.
- Po každé manipulaci se sirénou znovu proveďte test síly signálu a test reproduktoru.
- Sirénu nerozebírejte a chraňte ji před žíravými a barvicími kapalinami.

Technické specifikace

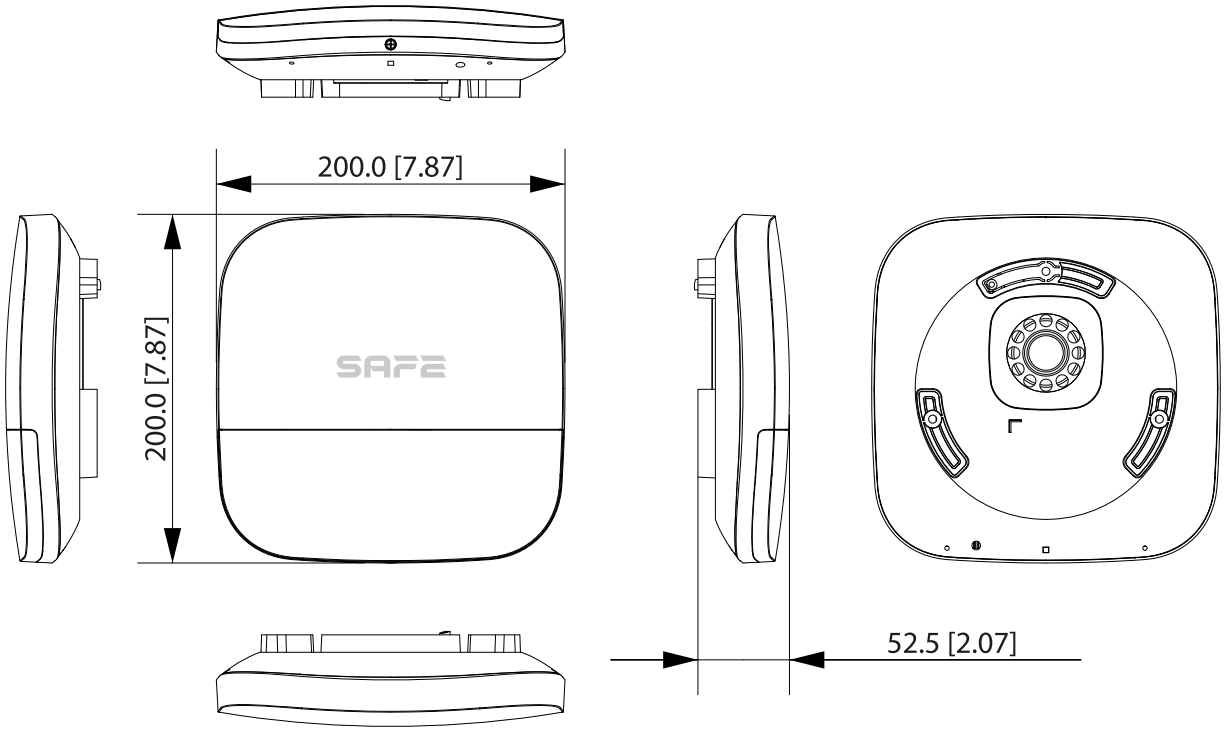


Rozměry venkovní sirény Outdoor Siren (mm)

AKUSTICKÁ A OPTICKÁ SIGNALIZACE	
Akustický tlak	110 dB ve vzdálenosti 1 m
Nastavení hlasitosti	3 úrovně
Doba trvání poplachu	3 až 80 s
Optická signalizace	12× poplachových LED
Indikace párování	1× zelená LED
TEPLOTNÍ SENZOR	
Měřicí rozsah	−30 °C až +70 °C (venkovní prostory)
Přesnost / rozlišení	±1 °C / 1 °C
BEZDRÁTOVÝ PŘENOS – SAFE KEEPER	
Nosná frekvence	868,0–868,6 MHz
Výkon vysílače (EIRP)	limit 25 mW

Komunikační vzdálenost	Až 1 600 m v otevřeném prostoru
Typ komunikace	Obousměrná
Šifrování	AES-128
Přeskakování frekvence	Ano (automatické)
ROZHRANÍ A FUNKCE	
Ovládací prvky	1× přepínač napájení
Tamper	Ano (sabotážní kontakt)
Vzdálená aktualizace	Ano (cloud)
Detekce síly signálu	Ano
Detekce externího napájení	Ano
Upozornění na slabou baterii	Ano
Testovací režim	Test síly signálu, test reproduktoru
OBECNÉ	
Modelové označení	SAFE 38140, bílé + červené provedení
EAN kód	0728204234778
Napájení	4× baterie CR123A, 3 V (výchozí, součást balení); 12 V DC (volitelně)
Spotřeba energie	baterie 3 V: max. 4,2 W, v klidu 0,3 mW; 12 V DC: max. 12 W, v klidu 87,6 mW
Odběr proudu	≤92 µA (provoz), ≤1 A (poplach)
Výdrž baterií	3,4 roku (při aktivaci jednou za 2 týdny a signalizaci 120 s, účinnost baterie 80 %)
Provozní teplota	−25 °C až +60 °C

Provozní vlhkost	10–90 % RH
Stupeň krytí	IP65
Materiál krytu	PC + ABS
Barva	Bílá + červená
Rozměry produktu	200 × 200 × 52,5 mm (D × Š × V)
Rozměry balení	255 × 239 × 64 mm (D × Š × V)
Hmotnost (netto)	610 g
Hmotnost (brutto)	920 g
Instalace	Na stěnu
Kompatibilita	Hub 2 Plus LTE (SAFE 38300); aplikace v1.96 nebo novější; firmware hubu v1.001.R.211209 nebo novější
Certifikace	CE; EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020; EN 50131-4:2019; EN 50131-6:2017; EN 50131-5-3:2017; Stupeň zabezpečení 2; Třída prostředí IV

Obsah balení

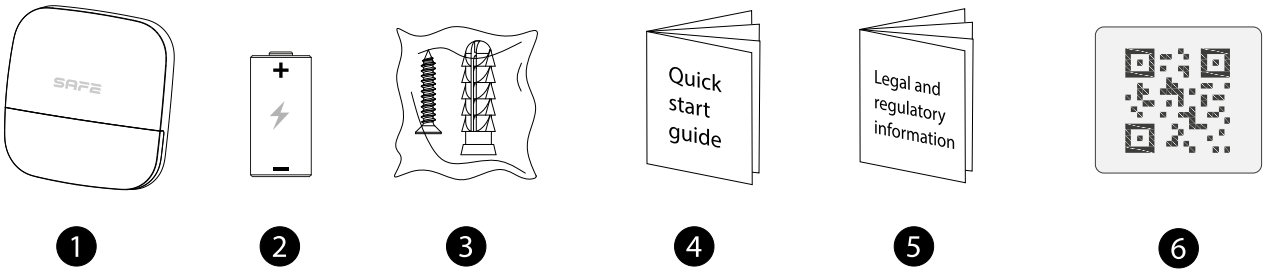

1. Outdoor Siren – 1 ks
2. Baterie CR123A – 4 ks
3. Montážní sada – 1 sada

4. Rychlá uživatelská příručka – 1 ks
5. Právní a regulační informace – 1 ks
6. QR kód s uživatelskou příručkou – 1 ks

Bezpečnostní upozornění

- Neinstalujte zařízení na místa vystavená přímému slunečnímu záření nebo do blízkosti zdrojů tepla; instalujte je na dobře větrané místo a neblokujte jeho odvětrávání.
- Při napájení 12 V DC používejte pouze napájecí zdroj dodaný nebo doporučený výrobcem, splňující požadavky ES1 dle normy IEC 62368-1 (max. úroveň PS2), a dodržujte místní předpisy pro elektrickou bezpečnost.
- Baterie udržujte mimo dosah dětí. Baterie nevhazujte do ohně, nedrťte a nerozřezávejte – hrozí výbuch. Při podezření na spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Vybité baterie nahrazujte pouze bateriemi stejného typu (CR123A).
- Výrobek nelikvidujte s běžným komunálním odpadem – odevzdejte jej k recyklaci v systému zpětného odběru elektrozařízení.

Záruka

Na zařízení SAFE Outdoor Siren je poskytována záruka **36 měsíců** od data prodeje. Záruka se nevztahuje na baterie a na vady způsobené nedodržením pokynů uvedených v tomto manuálu.

V případě problémů se zařízením se nejprve obraťte na technickou podporu – většinu situací lze vyřešit na dálku.

Galerie



Outdoor Siren — produktová fotografie 1



Outdoor Siren — produktová fotografie 2



Outdoor Siren — produktová fotografie 3



Outdoor Siren — použití v praxi 1



Outdoor Siren — použití v praxi 2



Outdoor Siren — použití v praxi 3

Potřebujete pomoc?

Technická podpora SAFE HOME europe:

E-mail: info@safe-home.eu · Telefon: (+420) 581 222 262

Web: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Česká republika
IČ: 28597991 · DIČ: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262
Navrženo v Česku. © 2026 SAFE HOME europe. Všechna práva vyhrazena.