
Bezdrátová chytrá zásuvka kompatibilní s aplikací ProSAFE
SAFE Socket (SAFE 38220)

Uživatelská příručka

Aktualizováno 19. 10. 2026

POTŘEBUJI POMOCT S…

- Předmluva
- Funkční prvky
- Princip fungování
- Přidání do systému
- Ovládání zásuvky
- Stavy
- Nastavení
- Scénáře
- Signalizace
- Instalace
- Test funkčnosti
- Údržba
- Technické specifikace
- Obsah balení
- Bezpečnostní upozornění
- Záruka
- Galerie

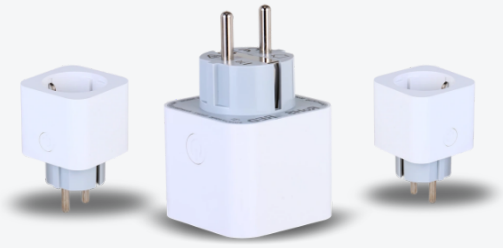

Bezdrátová, dálkově ovládatelná chytrá zásuvka, která umožňuje prostřednictvím mobilní aplikace **ProSAFE** snadné spínání a ovládání připojených elektrických zařízení a spotřebičů s možností volby bistabilního nebo pulsního signálu. Nabízí ochranu proti nadproudu, přepětí či přehřátí. Dokáže měřit napětí, proud, výkon nebo teplotu a generovat informace spojené se spotřebou energie připojených zařízení.

16 A max. spínaný proud	**1 600 m** dosah rádiového signálu	**100–240 V** napájení AC	**0,3 W** vlastní spotřeba
IP20 stupeň krytí	**36 měs.** záruka		

- 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Nastavitelný reléový výstupní kontakt typu NC/NO
- Cloudová aktualizace firmware zařízení
- Ovládání relé pomocí mobilní aplikace ProSAFE
- Šifrovaní dat AES algoritmem s plovoucím kódem
- Scénáře pro automatizaci a ovládání el. zařízení
- Přidání zařízení do systému načtením QR kódu
- Automatické přeladění na nerušený kanál
- Funkce pro měření spotřeby elektrické energie
- Dosah rádiového signálu až 1600 m
- Snadné ovládání připojených elektrických zařízení
- Push notikace o aktuálním stavu relé
- Maximální proudové zatížení 16 A při 100-240 V AC
- Ochrana proti přepětí a přehřátí
- Obousměrný přenos informací mezi zařízeními
- Nízká spotřeba elektrické energie (do 1 W)


Typ zásuvkového adaptéru SCHUKO F


Ochrana proti rušení rádiového signálu


Vestavěný LED indikátor


Správa prostřednictvím aplikace ProSAFE


Generuje informace spotřeby energie

Předmluva

Obecné

Tato uživatelská příručka seznamuje s instalací, funkcemi a provozem bezdrátové chytré zásuvky (dále jen „zásuvka“). Před použitím zařízení si příručku pečlivě přečtěte a uschovejte ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

V uživatelské příručce se mohou objevit následující signální slova:

Signální slovo	Význam
NEBEZPEČÍ	Označuje vysoké potenciální nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se mu nevyhnete.
VAROVÁNÍ	Označuje střední nebo nízké potenciální nebezpečí, které by mohlo způsobit lehké nebo středně těžké zranění, pokud se mu nevyhnete.
UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciální riziko, které by mohlo vést k poškození majetku, ztrátě dat, nižšímu výkonu nebo nepředvídatelnému výsledku.
TIP	Poskytuje metody, které vám pomohou vyřešit problém nebo ušetřit čas.
POZNÁMKA	Poskytuje doplňující informace jako je zdůraznění a doplnění textu.

Historie revizí

Verze	Obsah revize	Datum vydání

V1.0.0	První vydání.	Srpen 2026
V1.0.1	Názvy a pořadí položek ve Stavech a Nastavení sjednoceny s aplikací ProSAFE (překlady Weblate).	Říjen 2026

Oznámení o ochraně osobních údajů

Jako uživatel zařízení nebo správce dat můžete shromažďovat osobní údaje ostatních, jako je jejich obličej, otisky prstů a číslo SPZ. Musíte být v souladu s místními zákony a předpisy na ochranu soukromí, abyste chránili legitimní práva a zájmy jiných lidí prováděním opatření, která mimo jiné zahrnují: poskytování jasné a viditelné identifikace za účelem informování osob o existenci sledované oblasti a poskytnutí požadovaných kontaktních informací.

O příručce

- Uživatelská příručka slouží pouze jako referenční příručka. Mezi uvedenými informacemi a výrobkem se mohou vyskytnout drobné rozdíly.
- Neručíme za škody vzniklé v důsledku používání výrobku způsobem, který není v souladu s pokyny v uživatelské příručce.
- Příručka bude aktualizována v souladu s aktuálními zákony a předpisy příslušných zemí. Podrobné informace najdete v tištěné uživatelské příručce, po naskenování QR kódu nebo na našich webových stránkách. Příručka má pouze informativní charakter. Elektronická a tištěná verze se mohou v drobnostech lišit.
- Všechny návrhy a software se mohou změnit bez předchozího písemného upozornění. V důsledku aktualizací výrobku se mohou objevit určité rozdíly mezi výrobkem a informacemi v příručce. Nejnovější verzi softwaru a doplňkové dokumentace vám poskytne zákaznický servis.
- V tisku se mohou vyskytnout chyby nebo odchylky v popisu funkcí, operací a technických údajů. V případě pochybností nebo sporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení. Pokud nelze příručku (ve formátu PDF) otevřít, aktualizujte software čtečky nebo vyzkoušejte jiný běžný software čtečky.
- Všechny ochranné známky, registrované ochranné známky a názvy společností v příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Pokud se při používání zařízení vyskytnou jakékoli problémy, navštivte naše webové stránky, kontaktujte dodavatele nebo zákaznický servis.
- V případě nejasností nebo sporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení.

Důležitá ochranná opatření a varování

Tato část obsahuje informace o správném zacházení s výrobkem, prevenci rizik a prevenci škod na majetku. Před použitím zařízení si ji pozorně přečtěte a při jeho používání dodržujte uvedené pokyny.

Požadavky na provoz

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Před použitím se ujistěte, že napájení zařízení funguje správně.
- Nevytahujte napájecí kabel zařízení, pokud je zapnuté.
- Zařízení používejte pouze v rozsahu jmenovitého výkonu.
- Zařízení přepravujte, používejte a skladujte za povolených vlhkostních a teplotních podmínek.
- Zabraňte stříkání nebo kapání tekutin na zařízení. Ujistěte se, že na zařízení nejsou žádné předměty naplněné tekutinou, aby se zabránilo vniknutí tekutin do zařízení.
- Zařízení nerozebírejte.

Požadavky na instalaci

⚠ **VAROVÁNÍ**


- Před zapnutím připojte zařízení k napájecímu adaptéru.
- Přísně dodržujte místní elektrické bezpečnostní normy a ujistěte se, že napětí v oblasti je stabilní a odpovídá požadavkům na napájení zařízení.
- Nepřipojujte zařízení k více než jednomu zdroji napájení. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Při práci ve výškách dodržujte všechny bezpečnostní postupy a používejte požadované ochranné pomůcky.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla.

- Zařízení neinstalujte na vlhkých, prašných nebo zakouřených místech.
- Zařízení instalujte na dobře větraném místě a neblokujte jeho ventilaci.
- Použijte napájecí adaptér nebo zdroj napájení dodaný výrobcem zařízení.
- Napájecí zdroj musí splňovat požadavky ES1 normy IEC 62368-1 a nesmí být vyšší než PS2. Požadavky na napájecí zdroj se řídí štítkem zařízení.
- Elektrické spotřebiče třídy I připojte k zásuvce s ochranným uzemněním.

Funkční prvky

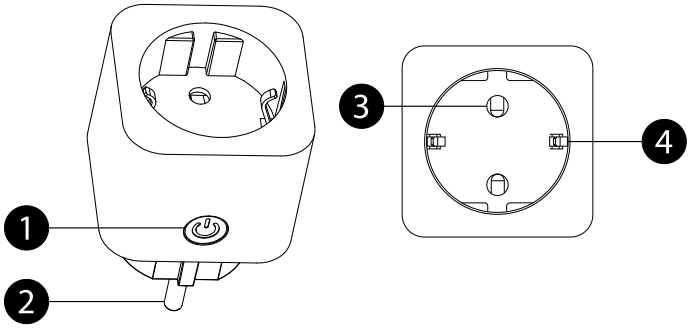

Funkční prvky zásuvky SAFE Socket

1. **Tlačítko napájení / LED indikátor** – ruční ovládání spínání zásuvky a signalizace jejího stavu (viz Signalizace); dlouhým stiskem se zařízení páruje s hubem nebo uvádí do továrního nastavení.
2. **Kolíky vidlice (fáze, nulový vodič)** – zástrčka pro zapojení zásuvky Socket do elektrické sítě.
3. **Zásuvkový výstup** – otvory pro připojení elektrické zátěže (spotřebiče).
4. **Zemnicí kontakt** – zajišťuje ochranné uzemnění připojeného spotřebiče.

Princip fungování

Socket funguje jako dálkově i ručně ovládaný elektronický spínač zapojený mezi elektrickou síť a připojený spotřebič. Systém SAFE zásuvku ovládá prostřednictvím hubu a šifrovaného protokolu **SAFE Keeper**; zásuvka zároveň hubu předává naměřené elektrické veličiny a stavové informace.

Ovládání spínačů

Socket uzavírá nebo rozpojuje elektrický obvod – lze jej ovládat přímo stiskem tlačítka na zásuvce, nebo pohodlně na dálku prostřednictvím aplikace ProSAFE (viz Ovládání zásuvky). Výstupní kontakt lze v nastavení nakonfigurovat jako spínací (NO) nebo rozpínací (NC) a zvolit jeden ze dvou režimů výstupu:

- **Bistabilní** – stav výstupu zůstává po povelu zachován, dokud jej uživatel znovu nezmění.
- **Pulzní** – po povelu setrvá výstup ve zvoleném stavu jen po nastavenou dobu (trvání pulzu), poté se automaticky vrátí do výchozího stavu.

Měření spotřeby elektrické energie

Zásuvka je vybavena vestavěným měřičem spotřeby elektrické energie. V aplikaci ProSAFE lze u připojeného spotřebiče sledovat aktuální vstupní napětí, vstupní proud, okamžitý příkon a spotřebovanou elektrickou energii; naměřené hodnoty spotřeby lze v aplikaci kdykoli vynulovat.

Ochrana proti přetížení, přepětí a přehřátí

Socket průběžně vyhodnocuje elektrické parametry obvodu a chrání připojený spotřebič i sám sebe před nadproudem, přepětím a přehřátím. Jakmile dojde k nestandardní situaci, zásuvka okamžitě rozpozná problém a neprodleně uživatele upozorní prostřednictvím notifikace v aplikaci ProSAFE.

Scénáře pro automatizaci a ovládání


Socket lze začlenit do automatizačních scénářů systému SAFE a nechat jej reagovat na události bez zásahu uživatele – podrobnosti viz kapitola Scénáře.

Protokol SAFE Keeper

Komunikaci s hubem zajišťuje šifrovaný obousměrný rádiový protokol **SAFE Keeper** v pásmu 868 MHz:

- šifrování AES-128 s plovoucím kódem,
- automatické přeskakování frekvencí (frequency hopping) jako ochrana proti rušení,
- dosah až 1 600 m v otevřeném prostoru,
- pravidelná kontrola spojení – výpadek zásuvky systém ihned nahlásí.

Přidání do systému

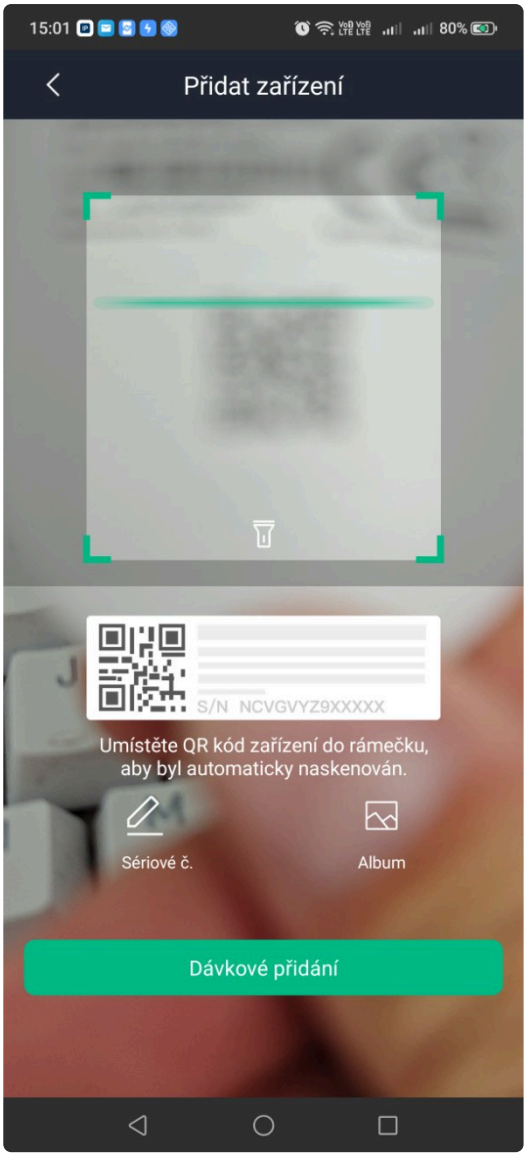

Přidání zařízení naskenováním QR kódu

Před přidáním zařízení

1. Nainstalujte aplikaci **ProSAFE** a přihlaste se ke svému účtu.
2. Ujistěte se, že máte v aplikaci přidánu kompatibilní hub (**Hub 2 Plus LTE, SAFE 38300**) se stabilním připojením k internetu.
3. Hub musí být ve stavu **Deaktivováno**.

Google Play App Store


ⓘ Vyžadována aplikace verze 1.99.420 nebo novější a firmware hubu v1.001.0000006.0.R.230404 nebo novější.

Jak přidat Socket

1. Zapojte zásuvku Socket do elektrické zásuvky ve zdi nebo do prodlužovacího kabelu. Připojení elektrické zátěže (spotřebiče) do zásuvkového výstupu zařízení lze provést ihned, nebo až po dokončení párování.
2. Po připojení k napájení zásuvka automaticky vstoupí do párovacího režimu – LED rychle bliká zeleně (vysoký jas) po dobu 30 sekund. Pokud toto okno vypršelo, přepněte zásuvku do párovacího režimu stiskem a podržením tlačítka na 4 sekundy.
3. V aplikaci ProSAFE otevřete svůj hub a klepněte na **Zařízení**, poté na **+ Přidat zařízení**.
4. Naskenujte **QR kód** se sériovým číslem na zásuvce a postupujte podle pokynů na obrazovce.
5. Vyčkejte na dokončení párování – úspěšné spárování potvrdí LED rozsvícením na 2 sekundy, poté zhasne a zásuvka rozpojí obvod (výstup vypnut).
6. Zadejte název zásuvky, vyberte oblast (zónu) a klepněte na **Dokončeno**.

⚠ Pokud se párování nezdaří, LED 3× blikne a zhasne; stisk tlačítka stav LED nezmění. Stiskem a podržením tlačítka na 4 sekundy znovu vstoupíte do párovacího režimu a postup opakujte.

Ovládání zásuvky

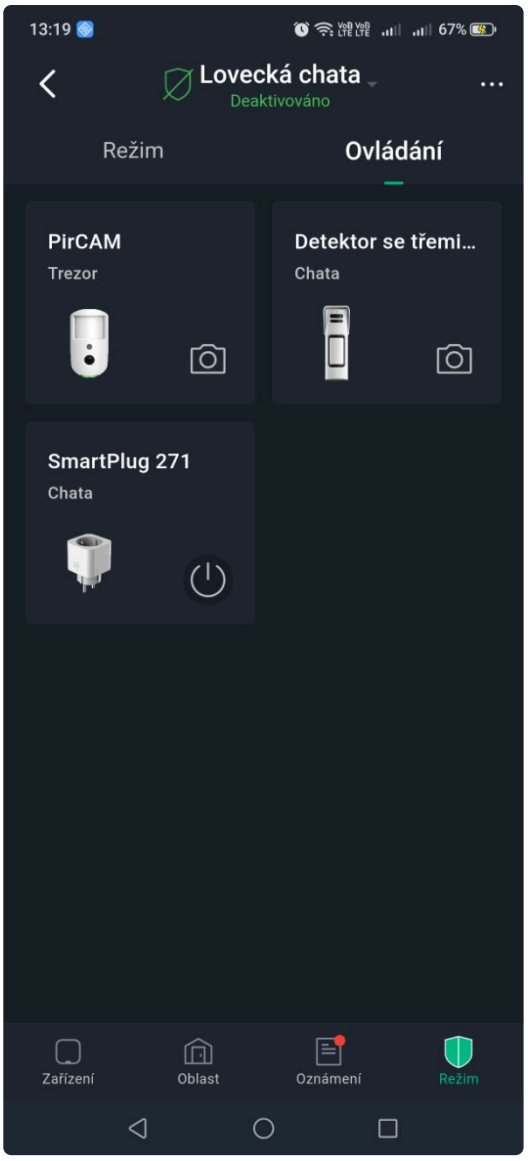

Ovládání zásuvky v aplikaci ProSAFE

Kromě ručního ovládání tlačítkem na zařízení lze Socket ovládat na dálku ze záložky **Ovládání** v přehledu hubu. Zde je zásuvka zobrazena mezi ostatními ovládanými spínači systému (SmartPlug).

1. V aplikaci ProSAFE otevřete svůj hub a přejděte na záložku **Ovládání**.
2. Vyhledejte zásuvku Socket v seznamu ovládaných spínačů.
3. Klepnutím na ovládací prvek zásuvku zapnete nebo vypnete – podle nastaveného typu a režimu výstupu (viz Nastavení).

Aktuální stav výstupu i naměřené elektrické veličiny lze zkontrolovat na kartě zařízení (viz Stavy). O změně stavu výstupu i o zjištěné nestandardní situaci (přetížení, přepětí, přehřátí) informuje aplikace ProSAFE formou push notifikace.

Stavy

Aktuální stav zásuvky zobrazíte v aplikaci ProSAFE výběrem zařízení v seznamu zařízení.

Parametr	Význam
Teplota	Aktuální teplota měřená integrovaným senzorem
Síla signálu	Úroveň rádiového signálu: žádná / nízká / slabá / dobrá / vynikající
Stav připojení	Spojení mezi zásuvkou a hubem • Online – zásuvka komunikuje • Offline – ztráta spojení
Přemostění	Stav odesílání informací a dálkového ovládání zásuvky – viz Nastavení
Vstupní napětí	Aktuální napětí na vstupu zásuvky (V)
Vstupní proud	Aktuální proud odebíraný připojeným spotřebičem (A)
Příkon	Okamžitý výkon připojeného spotřebiče (W)
Stav výstupu	Zapnuto (obvod uzavřen) / Vypnuto (obvod rozpojen)
Spotřebovaná elektrická energie	Kumulovaná spotřeba energie (kWh); v aplikaci lze vynulovat
Opakovač	Zda zásuvka komunikuje s hubem přes opakovač signálu
Verze programu	Aktuální verze firmwaru zásuvky

Nastavení

Nastavení upravíte v aplikaci ProSAFE: vyberte zásuvku v seznamu zařízení a klepněte na ikonu úprav.

Nastavení	Hodnota
Zařízení	Vlastní pojmenování zásuvky; zobrazuje se v seznamu zařízení a v notifikacích
Oblast	Přiřazení zásuvky do oblasti systému
Přemostění	Stav odesílání informací hubu • Povolit (výchozí) – zásuvka odesílá hubu všechny informace a lze ji ovládat na dálku • Zakázat – zásuvka hubu neodesílá žádné informace
Typ výstupu	Spínací (NO) / Rozpínací (NC)
Režim výstupu	Bistabilní / Pulz (s nastavitelným trváním pulzu v sekundách) – viz Ovládání spínačů
LED indikátor	Zapnuto (výchozí) / vypnuto – vypnutá LED nesvítí bez ohledu na stav zařízení
Číslo zařízení	Číslo pro odlišení zařízení v systému
Scénáře	Nastavení scénáře aktivace/deaktivace, poplachového a plánovaného scénáře – viz Scénáře
Vysílací výkon	Vysoký / nízký / automatický – vyšší výkon prodlužuje dosah, zvyšuje spotřebu
Test síly signálu	Ověření kvality rádiového spojení v místě instalace
Aktualizace firmwaru	Vzdálená aktualizace firmwaru
Odstranit	Smazání zásuvky ze systému (v seznamu zařízení přejeďte doleva, nebo použijte volbu Odstranit)

ⓘ Dlouhým stiskem tlačítka na zásuvce (8 sekund) uvedete zařízení do továrního nastavení. Před opětovným použitím je nutné zásuvku znovu přidat do systému.

Scénáře

Socket lze pomocí scénářů začlenit do automatizace systému SAFE a nechat jej reagovat na poplachové události nebo spínat podle předem definovaného časového plánu, aniž by uživatel musel zásuvku ovládat ručně. Scénáře se nastavují v konfiguraci zařízení v aplikaci ProSAFE (položka **Scénáře**).

Typ scénáře	Popis
Scénář aktivace/deaktivace	Zásuvka se automaticky sepne nebo rozepne podle stavu aktivace či deaktivace hubu nebo vybrané oblasti.
Poplachový scénář	Zásuvka reaguje sepnutím nebo rozepnutím na vybranou poplachovou událost – např. odpojí rizikový spotřebič, nebo sepne osvětlení jako doplněk signalizace sirénou.
Plánovaný scénář	Zásuvka se sepne nebo rozepne v předem definovaném čase podle nastaveného harmonogramu.

ⓘ Pro každou zásuvku lze nastavit více scénářů současně; jednotlivé scénáře je možné kdykoli povolit, upravit nebo zakázat.

Signalizace


Indikace LED	Událost
Rychlé zelené blikání (vysoký jas) po dobu 30 s	Zásuvka po zapnutí automaticky vstoupila do párovacího režimu
Svítí zeleně 2 s, poté zhasne	Úspěšné spárování s hubem
3× blikne a zhasne	Párování se nezdařilo
Rychlé zelené blikání (nízký jas)	Aktivní režim sníženého vysílacího výkonu
Pomalé zelené blikání (nízký jas)	Probíhá test síly signálu

Trvale svítí zeleně (vysoký jas)	Zásuvka je sepnuta (obvod uzavřen)
Nesvítí	Obvod je rozpojen, nebo je LED indikátor vypnut v nastavení, případně je zásuvka bez napájení

ⓘ Stiskem tlačítka na zásuvce se obvod uzavře nebo rozpojí. Stiskem a podržením tlačítka na 4 sekundy se zásuvka přepne do párovacího režimu, na 8 sekund se obnoví tovární nastavení.

Instalace

Socket se instaluje pouhým zapojením do standardní elektrické zásuvky ve zdi (typ E/F, Schuko) nebo do prodlužovacího kabelu – žádná další montáž ani vrtání není potřeba. Zařízení je určeno výhradně pro **vnitřní použití** (stupeň krytí IP20).

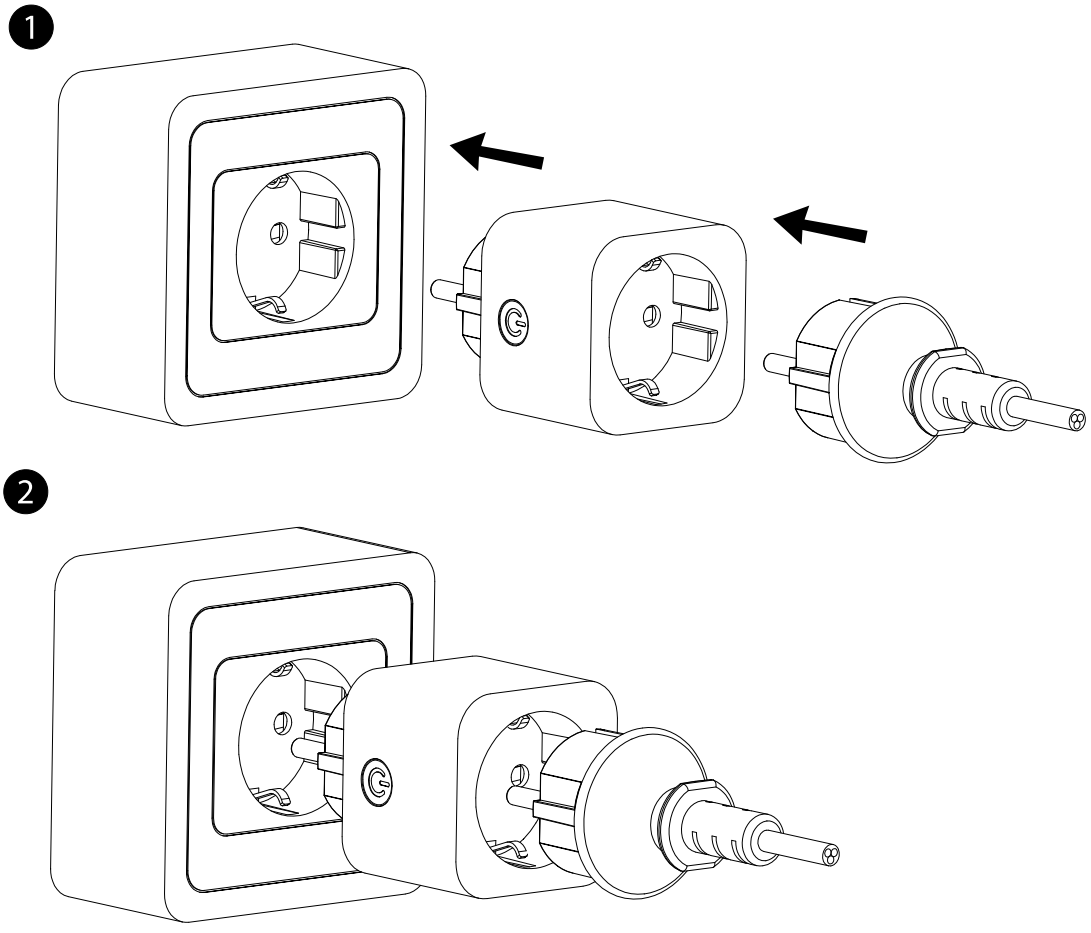

Zapojení zásuvky Socket do elektrické zásuvky ve zdi

1. Zapojte Socket přímo do zásuvky ve zdi nebo do prodlužovacího kabelu.
2. Připojte elektrickou zátěž (spotřebič) do zásuvkového výstupu zařízení.
3. Zkontrolujte sílu signálu v místě instalace (**Test síly signálu**) – doporučená minimální hodnota jsou 2 dílky. Při slabém signálu zvolte jinou zásuvku blíže k hubu, nebo použijte opakovač signálu.

⚠ Zásuvku neinstalujte venku ani ve vlhkém prostředí (koupelna, prádelna apod.) – hrozí poškození zařízení a riziko úrazu elektrickým proudem. Zařízení nezapojujte ani neodpojujte mokrýma rukama.

Test funkčnosti

Po instalaci ověřte správnou funkci zásuvky:

1. **Test síly signálu** – v aplikaci spusťte test a ověřte, že signál dosahuje alespoň 2 dílků.
2. **Ruční ovládání** – stiskněte tlačítko na zásuvce a ověřte, že se výstup přepne (LED se rozsvítí, resp. zhasne, a připojený spotřebič reaguje).
3. **Dálkové ovládání** – v aplikaci ProSAFE na záložce Ovládání přepněte stav zásuvky a ověřte reakci připojeného spotřebiče.
4. **Měření spotřeby** – ověřte, že se v aplikaci zobrazují aktuální hodnoty vstupního napětí, proudu a příkonu připojeného spotřebiče.


Údržba

- Před čištěním zásuvku vždy odpojte od napájení. Povrch otírejte pouze suchým měkkým hadříkem, nepoužívejte kapalné čisticí prostředky – hrozí zkrat vlivem vlhkosti.
- Zásuvku ani prostor kolem ní nezakrývejte, aby nedocházelo k jejímu přehřívání.
- Pravidelně kontrolujte, že zástrčka pevně dosedá v zásuvce a nedochází k jejímu přehřívání ani jiskření.
- Pravidelně kontrolujte sílu signálu a naměřené hodnoty spotřeby v aplikaci ProSAFE.
- Zařízení nerozebírejte. Pokud se zásuvka chová neobvykle (zahřívá se, vydává neobvyklý zvuk či zápach), okamžitě ji odpojte od napájení a kontaktujte technickou podporu.

Technické specifikace


ELEKTRICKÉ PARAMETRY	
Napájení	100–240 V AC, 50/60 Hz
Výstupní výkon	100–240 V AC, max. 16 A
Vlastní spotřeba energie	0,3 W
Typ výstupu	NO / NC (nastavitelný)
Režim výstupu	Bistabilní / Pulz
MONITOROVÁNÍ A OCHRANY	
Monitorování dat	Teplota, vstupní napětí, vstupní proud, příkon, spotřeba elektrické energie
Přesnost měření proudu	Rozsah 0–16 A, přesnost úrovně 1,0 a vyšší
Přesnost měření napětí	Rozsah 0–250 V, přesnost úrovně 1,0 a vyšší
Přesnost měření teploty	Rozsah 0–55 °C, přesnost ±2 % nebo ±2 °C
Ochrana upozorněním	Přetížení, přepětí a přehřátí
BEZDRÁTOVÝ PŘENOS – SAFE KEEPER	
Nosná frekvence	868,0–868,6 MHz
Výkon vysílače (EIRP)	limit 25 mW
Komunikační vzdálenost	Až 1 600 m v otevřeném prostoru
Typ komunikace	Obousměrná
Šifrování	AES-128
Přeskakování frekvence	Ano (automatické)
ROZHRANÍ A FUNKCE	

Indikace	1× zelená LED
Ovládací prvky	1× tlačítko (provádí více operací)
Reléový výstup	1× NO/NC (100–240 V AC, max. 16 A)
Vzdálená aktualizace	Ano (Cloud)
Vyhledávání	Detekce síly signálu
OBECNÉ	
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota	−10 °C až +55 °C (vnitřní prostředí)
Provozní vlhkost	10–90 % RH, nekondenzující
Rozměry produktu	52 × 52 × 82 mm
Hmotnost (netto)	83 g
Materiál krytu	PC, bílá
Instalace	Zásuvkový adaptér (zásuvka ve zdi / prodlužovací kabel)
Kompatibilita	Hub 2 Plus LTE (SAFE 38300)
Soulad	CE; Třída ochrany I
EAN kód	0728204234921

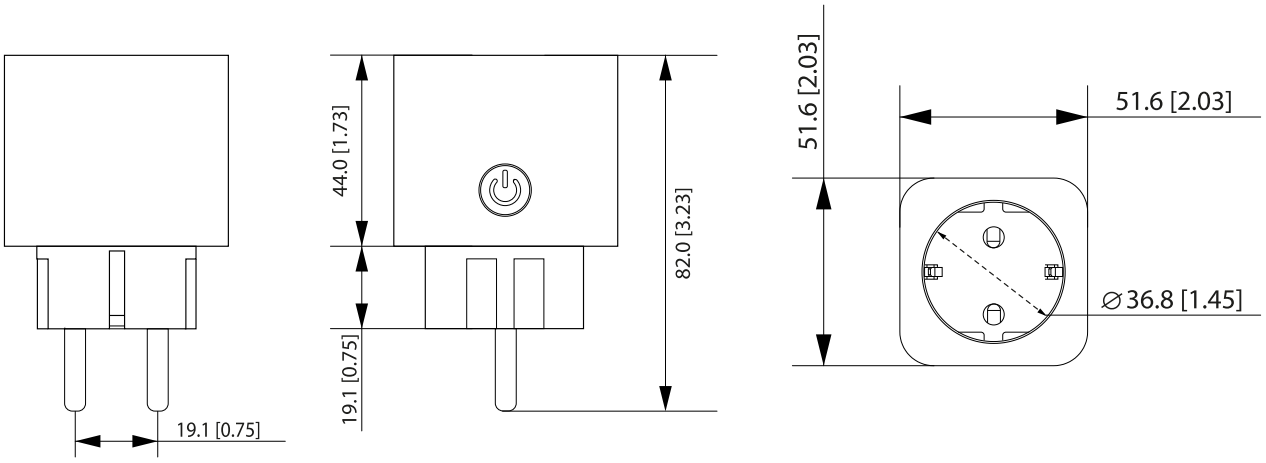

Rozměry zásuvky Socket (mm)

Obsah balení

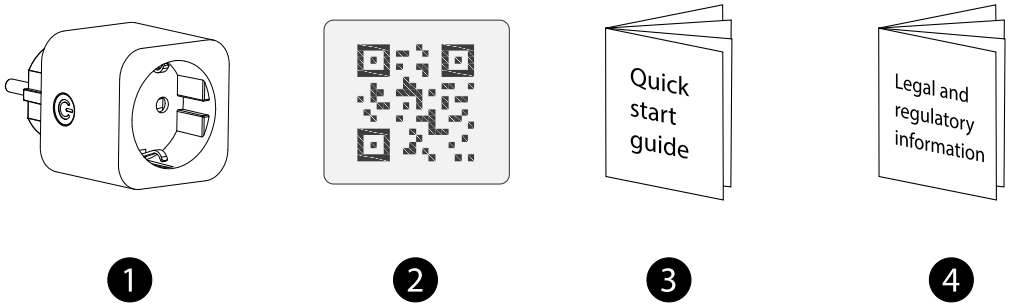

1. Zásuvka Socket – 1 ks
2. QR kód s uživatelskou příručkou – 1 ks
3. Rychlá uživatelská příručka – 1 ks
4. Právní a regulační informace – 1 ks

Bezpečnostní upozornění

- Zařízení provozujte pouze v rozsahu jmenovitého vstupního a výstupního napájení uvedeného ve specifikaci.
- Při zapojování či odpojování zásuvky mějte suché ruce, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.

- Zabraňte pádu zařízení a potřísnění kapalinou; na zásuvku ani do její blízkosti neumisťujte nádoby s tekutinou.
- Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nuceně nezapojujte ani nevypojujte zástrčku – hrozí poškození nebo porucha.
- Zařízení instalujte pouze ve vnitřních prostorách, na stabilním povrchu, mimo dosah vlhkosti, prachu a sazí.
- Ujistěte se, že napájecí napětí v síti odpovídá povolenému rozsahu a je stabilní.
- Pokud se zásuvka chová neobvykle (přehřívá se, je cítit zápach, ozývá se neobvyklý zvuk), okamžitě ji odpojte od napájení a kontaktujte technickou podporu.
- Výrobek nelikvidujte s běžným komunálním odpadem – odevzdejte jej k recyklaci v systému zpětného odběru elektrozařízení.

Záruka

Na zařízení SAFE Socket je poskytována záruka **36 měsíců** od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nedodržením pokynů uvedených v tomto manuálu nebo nesprávným zapojením elektrické zátěže.

V případě problémů se zařízením se nejprve obraťte na technickou podporu – většinu situací lze vyřešit na dálku.

Galerie



Socket — produktová fotografie 1



Socket — produktová fotografie 2



Socket — produktová fotografie 3



Socket — použití v praxi 1



Socket — použití v praxi 2



Socket — použití v praxi 3

Potřebujete pomoc?

Technická podpora SAFE HOME europe:
E-mail: info@safe-home.eu · Telefon: (+420) 581 222 262
Web: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Česká republika
IČ: 28597991 · DIČ: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262

Navrženo v Česku. © 2026 SAFE HOME europe. Všechna práva vyhrazena.