Bezdrátový zvonek k videozvonku SAFE DoorBell SAFE Chime (SAFE 62010)

Uživatelská příručka

Aktualizováno 22. 10. 2026

POTŘEBUJI POMOCT S…

- Předmluva
- Funkční prvky
- Princip fungování
- Přidání do systému
- Stavy
- Nastavení
- Signalizace
- Výběr místa instalace
- Instalace
- Test funkčnosti
- Údržba
- Technické specifikace
- Obsah balení
- Bezpečnostní upozornění
- Záruka
- Galerie



SAFE Chime je kompaktní vnitřní jednotka navržená jako doplňkové příslušenství k Wi-Fi dveřnímu zvonku **SAFE DoorBell**. Po stisknutí tlačítka na venkovní jednotce reproduktor SAFE Chime vydá zvolenou melodii, takže o návštěvě víte i bez neustáleho sledování telefonu. Zařízení stačí zastrčit do standardní zásuvky 230 V a spárovat přes mobilní aplikaci **ProSAFE**, kde lze zvolit melodii podle vlastního vkusu a upravit hlasitost.

Wi-Fi 6 bezdrátové připojení	**<5 W** spotřeba energie	**IP20** stupeň krytí	**100–240 V** univerzální napájení

36 měsíců
záruka

- Vestavěný reproduktor
- Ovládání hlasitosti pomocí aplikace
- Instalace do zásuvky nebo prodlužovacího kabelu
- Wi-Fi 6 integrace standardu ochrany proti rušení
- Tlačítko RESET
- Spravování a konfigurace přes ProSAFE app
- Možnost propojení více jednotek
- Vnitřní instalace
- Integrovaný LED indikátor
- Více možností vyzvánění
- Instalace typu „plug & play“
- Aktualizace firmwaru vzdáleně přes síť
- Napájení ze sítě 100–240 V AC s příkonem nižším než 5 W
- Lze spárovat s jednotkami DoorBell
- Nastavitelná úroveň hlasitosti
- Jednoduchá instalace zařízení

Předmluva

Obecné

Tato uživatelská příručka seznamuje s instalací, funkcemi a provozem bezdrátového zvonku k videozvonku SAFE DoorBell (dále jen „zvonek“). Před použitím zařízení si příručku pečlivě přečtěte a uschovejte ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

V uživatelské příručce se mohou objevit následující signální slova:

Signální slovo	Význam
NEBEZPEČÍ	Označuje vysoké potenciální nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se mu nevyhnete.
VAROVÁNÍ	Označuje střední nebo nízké potenciální nebezpečí, které by mohlo způsobit lehké nebo středně těžké zranění, pokud se mu nevyhnete.
UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciální riziko, které by mohlo vést k poškození majetku, ztrátě dat, nižšímu výkonu nebo nepředvídatelnému výsledku.
TIP	Poskytuje metody, které vám pomohou vyřešit problém nebo ušetřit čas.
POZNÁMKA	Poskytuje doplňující informace jako je zdůraznění a doplnění textu.

Historie revizí

Verze	Obsah revize	Datum vydání
V1.0.0	První vydání.	Srpen 2026
V1.0.1	Názvy a pořadí položek ve Stavech a Nastavení sjednoceny s aplikací ProSAFE (překlady Weblate).	Říjen 2026
V1.0.2	Doplněny kresby od grafičky.	Říjen 2026
V1.0.3	Upraven obsah balení.	Říjen 2026

Oznámení o ochraně osobních údajů

Jako uživatel zařízení nebo správce dat můžete shromažďovat osobní údaje ostatních, jako je jejich obličej, otisky prstů a číslo SPZ. Musíte být v souladu s místními zákony a předpisy na ochranu soukromí, abyste chránili legitimní práva a zájmy jiných lidí prováděním opatření, která mimo jiné zahrnují: poskytování jasné a viditelné identifikace za účelem informování osob o existenci sledované oblasti a poskytnutí požadovaných kontaktních informací.

O příručce

- Uživatelská příručka slouží pouze jako referenční příručka. Mezi uvedenými informacemi a výrobkem se mohou vyskytnout drobné rozdíly.
- Neručíme za škody vzniklé v důsledku používání výrobku způsobem, který není v souladu s pokyny v uživatelské příručce.
- Příručka bude aktualizována v souladu s aktuálními zákony a předpisy příslušných zemí. Podrobné informace najdete v tištěné uživatelské příručce, po naskenování QR kódu nebo na našich webových stránkách. Příručka má pouze informativní charakter. Elektronická a tištěná verze se mohou v drobnostech lišit.
- Všechny návrhy a software se mohou změnit bez předchozího písemného upozornění. V důsledku aktualizací výrobku se mohou objevit určité rozdíly mezi výrobkem a informacemi v příručce. Nejnovější verzi softwaru a doplňkové dokumentace vám poskytne zákaznický servis.
- V tisku se mohou vyskytnout chyby nebo odchylky v popisu funkcí, operací a technických údajů. V případě pochybností nebo sporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení. Pokud nelze příručku (ve formátu PDF) otevřít, aktualizujte software čtečky nebo vyzkoušejte jiný běžný software čtečky.
- Všechny ochranné známky, registrované ochranné známky a názvy společností v příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Pokud se při používání zařízení vyskytnou jakékoli problémy, navštivte naše webové stránky, kontaktujte dodavatele nebo zákaznický servis.
- V případě nejasností nebo sporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení.

Důležitá ochranná opatření a varování

Tato část obsahuje informace o správném zacházení s výrobkem, prevenci rizik a prevenci škod na majetku. Před použitím zařízení si ji pozorně přečtěte a při jeho používání dodržujte uvedené pokyny.

Požadavky na provoz

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Před použitím se ujistěte, že napájení zařízení funguje správně.
- Nevytahujte napájecí kabel zařízení, pokud je zapnuté.
- Zařízení používejte pouze v rozsahu jmenovitého výkonu.
- Zařízení přepravujte, používejte a skladujte za povolených vlhkostních a teplotních podmínek.
- Zabraňte stříkání nebo kapání tekutin na zařízení. Ujistěte se, že na zařízení nejsou žádné předměty naplněné tekutinou, aby se zabránilo vniknutí tekutin do zařízení.
- Zařízení nerozebírejte.

Požadavky na instalaci

⚠ **VAROVÁNÍ**


- Před zapnutím připojte zařízení k napájecímu adaptéru.
- Přísně dodržujte místní elektrické bezpečnostní normy a ujistěte se, že napětí v oblasti je stabilní a odpovídá požadavkům na napájení zařízení.
- Nepřipojujte zařízení k více než jednomu zdroji napájení. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Při práci ve výškách dodržujte všechny bezpečnostní postupy a používejte požadované ochranné pomůcky.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla.
- Zařízení neinstalujte na vlhkých, prašných nebo zakouřených místech.
- Zařízení instalujte na dobře větraném místě a neblokujte jeho ventilaci.
- Použijte napájecí adaptér nebo zdroj napájení dodaný výrobcem zařízení.
- Napájecí zdroj musí splňovat požadavky ES1 normy IEC 62368-1 a nesmí být vyšší než PS2. Požadavky na napájecí zdroj se řídí štítkem zařízení.

- Elektrické spotřebiče třídy I připojte k zásuvce s ochranným uzemněním.

Funkční prvky

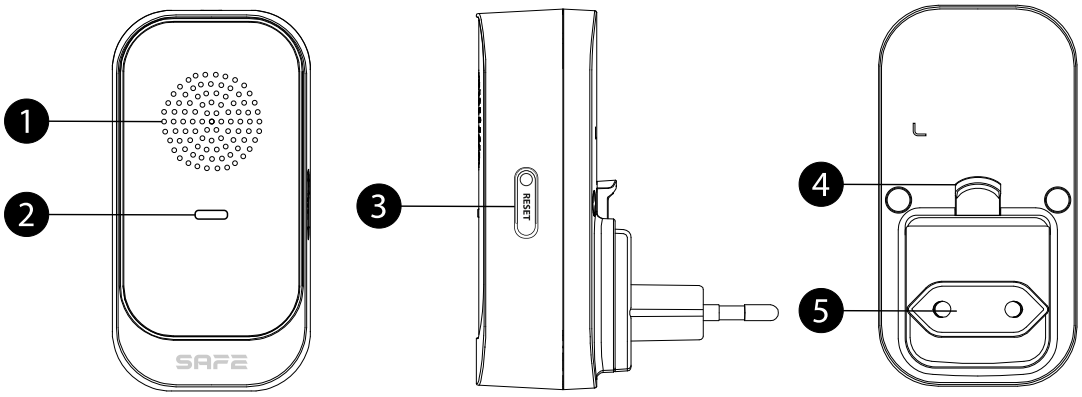

Bezdrátový zvonek SAFE Chime

1. **Reproduktor** – přehrává zvolenou melodii při zazvonění na videozvonku SAFE DoorBell.
2. **LED indikátor** – signalizuje stav zařízení a průběh připojení k síti (viz Signalizace).
3. **Tlačítko RESET** – slouží k obnovení továrního nastavení (stiskněte a přidržte 5 sekund).
4. **Pojistka uvolnění zástrčky** – umožňuje bezpečně oddělit zvonek od přiloženého adaptéru.
5. **Kolíky adaptéru (fáze, nulový vodič)** – slouží k připojení do síťové zásuvky 230 V.

Princip fungování

SAFE Chime funguje jako akustické doplňkové upozornění k videozvonku **SAFE DoorBell**. Jakmile návštěvník stiskne tlačítko na venkovní jednotce, SAFE Chime současně s oznámením v aplikaci ProSAFE přehraje zvolenou melodii – nemusíte se tak neustále dívat do telefonu, abyste věděli, že někdo zvoní.

Melodie a hlasitost

V aplikaci ProSAFE si můžete zvolit melodii vyzvánění podle vlastního vkusu z nabídky více melodií a upravit hlasitost přehrávání – potichu pro večerní hodiny, hlasitěji pro denní režim.


Wi-Fi 6 a cloudové aktualizace

Zařízení se připojuje přímo k domácí síti Wi-Fi 6 (IEEE 802.11b/g/n/ax, pásmo 2,4 GHz). Díky připojení k internetu lze firmware zvonku aktualizovat vzdáleně, bez nutnosti manuálního zásahu.

Propojení více jednotek

K jednomu videozvonku SAFE DoorBell lze spárovat i více jednotek SAFE Chime současně – umístěte je do různých místností tak, aby o návštěvě spolehlivě věděli všichni v domácnosti.

Přidání do systému

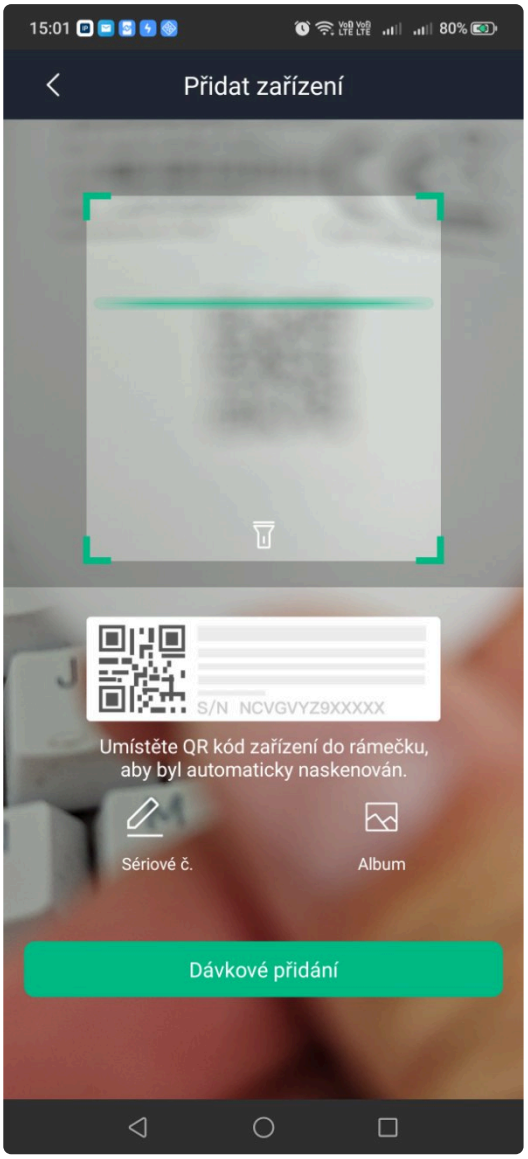

Přidání zařízení naskenováním QR kódu (ukázka)

Před přidáním zařízení

1. Nainstalujte aplikaci **ProSAFE** a přihlaste se ke svému účtu.
2. Ujistěte se, že máte v aplikaci přidán hub se stabilním připojením k internetu.
3. Zapojte SAFE Chime do zásuvky 230 V a vyčkejte na spuštění (LED krátce svítí červeně).
4. Ujistěte se, že je telefon připojen k domácí síti Wi-Fi a má zapnutý Bluetooth.

Google Play App Store

ⓘ Vyžadována aplikace ProSAFE verze 1.99.00 nebo novější.

Jak přidat SAFE Chime do systému

1. V aplikaci ProSAFE klepněte na **Přidat zařízení**.
2. Naskenujte **QR kód** se sériovým číslem na štítku zvonku a klepněte na **Další**.
3. Vyčkejte na potvrzení připojení přes Bluetooth.
4. Zadejte heslo domácí sítě Wi-Fi a klepněte na **Další**.
5. Zadejte název zařízení a klepněte na **Dokončeno**.
6. Zkontrolujte sílu signálu Wi-Fi v místě instalace.

⚠ Pokud se připojení k síti Wi-Fi nezdaří (LED pomalu bliká červeně), zkontrolujte správnost zadaného hesla a přibližte zvonek blíže k routeru.

Spárování se zvonkem videozvonku SAFE DoorBell

Aby SAFE Chime přehrával melodii při zazvonění na videozvonku, je potřeba jej k videozvonku SAFE DoorBell přiřadit:

1. V aplikaci ProSAFE otevřete nastavení zařízení **SAFE DoorBell** a klepněte na **Připojení zvonku**.

2. Na zvonku SAFE Chime stiskněte a podržte tlačítko předchozího vyzvánění, dokud se neozve pípnutí a kontrolka nezůstane trvale svítit.
3. V aplikaci klepněte na **Připojit zvonek** a počkejte, až kontrolka na zvonku SAFE Chime přestane blikat a zhasne – videozvonek a zvonek jsou tím úspěšně spárovány.
4. Spárování ověřte klepnutím na **Zazvonit** – pokud SAFE Chime po stisknutí tlačítka videozvonku skutečně zazvoní, bylo spárování úspěšné.

ⓘ Chcete-li zvonek od videozvonku odpojit, stiskněte a podržte tlačítko dalšího vyzvánění na zvonku SAFE Chime, dokud indikátor nepřestane blikat a nezhasne, a poté v aplikaci klepněte na **Rozezvonit zvonek** – pokud SAFE Chime nezvoní, byl úspěšně odpojen.

Stavy

Aktuální stav zvonku zobrazíte v aplikaci ProSAFE výběrem SAFE Chime v seznamu zařízení.

Parametr	Význam
Stav připojení	Spojení zvonku s domácí sítí Wi-Fi • Online – zvonek komunikuje • Offline – ztráta připojení k síti
Síla Wi-Fi signálu	Úroveň signálu domácí sítě v místě instalace
Spárovaný videozvonek	Název videozvonku SAFE DoorBell, ke kterému je SAFE Chime přiřazen
Verze programu	Aktuální verze programového vybavení zvonku

Nastavení

Nastavení upravíte v aplikaci ProSAFE: vyberte SAFE Chime v seznamu zařízení a klepněte na ikonu úprav.

Nastavení	Hodnota

Zařízení	Vlastní pojmenování zvonku; zobrazuje se v seznamu zařízení a v notifikacích
Melodie	Výběr vyzváněcí melodie z nabídky několika melodií
Hlasitost	Nastavení hlasitosti přehrávané melodie – potichu pro večer, hlasitěji přes den
Připojení zvonku	Spárování / odpojení od videozvonku SAFE DoorBell
Zvonění	Testovací přehrání melodie pro ověření spárování
Aktualizace firmwaru	Vzdálená aktualizace firmwaru
Odstranit	Smazání zvonku ze systému (v seznamu zařízení přejeďte doleva)

ⓘ Zařízení lze také uvést do továrního nastavení přímo na zvonku – stiskněte a přidržte tlačítko **RESET** po dobu 5 sekund.

Signalizace

Indikace LED	Událost
Nepřerušovaně svítí zeleně	Zařízení pracuje správně
Rychle bliká zeleně	Probíhá konfigurace sítě Wi-Fi
Pomalu bliká zeleně	Příprava konfigurace sítě Wi-Fi
Nepřerušovaně svítí červeně	Spuštění / restartování zařízení
Pomalu bliká červeně	Připojení k Wi-Fi se nezdařilo
Bliká střídavě červeně a zeleně	Probíhá aktualizace firmwaru
Nesvítí	Zařízení je vypnuté, nebo probíhá obnovení továrního nastavení


Výběr místa instalace

SAFE Chime je určen výhradně pro **vnitřní instalaci** (stupeň krytí IP20) – umístěte jej do suchého vnitřního prostoru, mimo dosah vlhkosti, vody a přímých zdrojů tepla.


1. Zvolte zásuvku 230 V v místě s dobrým dosahem domácí Wi-Fi sítě – čím dál od routeru, tím slabší signál.
2. Nepoužívejte zásuvky za nábytkem, kovovými skříněmi ani jinými překážkami, které mohou Wi-Fi signál stínit.
3. Ponechte zásuvku snadno přístupnou, aby bylo možné zařízení kdykoliv rychle odpojit od napájení.
4. Pokud chcete pokrytí zvoněním ve více místnostech, nainstalujte a spárujte s videozvonkem SAFE DoorBell více jednotek SAFE Chime.

⚠ Zásuvka i prodlužovací kabel musí bezpečně unést alespoň trojnásobek hmotnosti zařízení.

Instalace

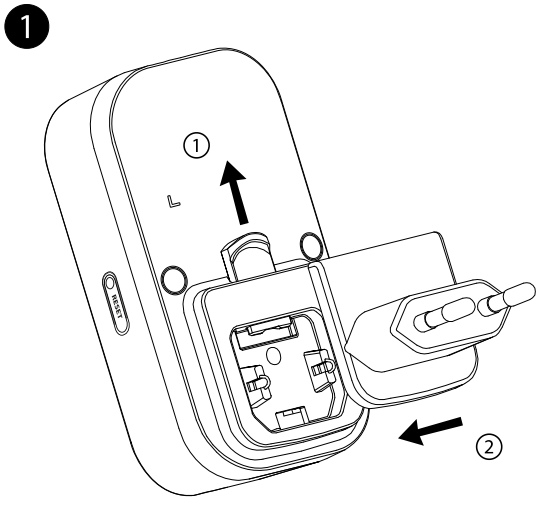

Nasazení adaptéru na zvonek

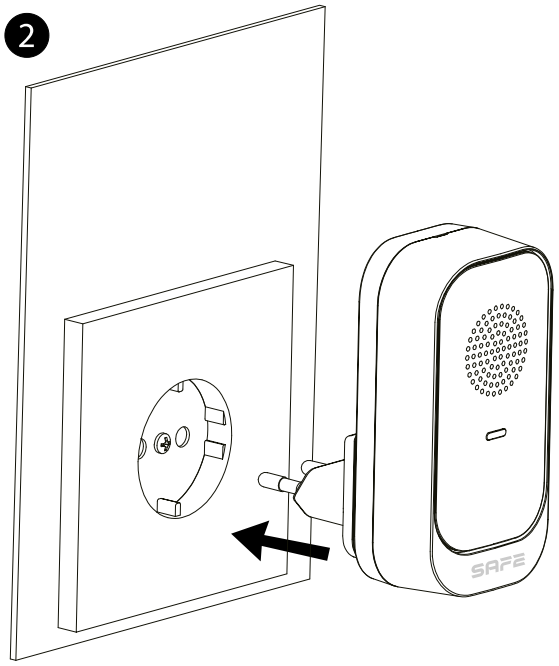

Zapojení do zásuvky

1. Nasaďte přiložený adaptér na tělo zvonku SAFE Chime.
2. Zapojte zařízení do zásuvky 230 V nebo do prodlužovacího kabelu.
3. Vyčkejte na spuštění zařízení – LED indikátor krátce svítí červeně.
4. Dokončete přidání do systému a spárování s videozvonkem SAFE DoorBell (viz Přidání do systému).

ⓘ Zařízení nevyžaduje žádnou vrtací montáž – stačí je zapojit do zásuvky. Pro oddělení zvonku od adaptéru použijte pojistku uvolnění zástrčky na spodní straně.

Test funkčnosti


Po instalaci a spárování ověřte správnou funkci zvonku:

1. **Test síly Wi-Fi signálu** – v aplikaci ověřte, že zvonek má stabilní připojení k domácí síti.
2. **Zvonění** – v nastavení spárování klepněte na tlačítko Zvonění a ověřte, že SAFE Chime přehraje zvolenou melodii ve zvolené hlasitosti.
3. **Test na venkovní jednotce** – stiskněte tlačítko na videozvonku SAFE DoorBell a ověřte, že SAFE Chime zazvoní současně s oznámením v aplikaci.

Údržba

- Udržujte zvonek čistý a suchý – otírejte jej pouze suchou měkkou utěrkou.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani zvonek neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Pravidelně kontrolujte sílu Wi-Fi signálu a stav spárování v aplikaci ProSAFE.
- Zástrčku a adaptér chraňte před poškozením – v případě viditelného poškození zařízení dále nepoužívejte a kontaktujte podporu.

Technické specifikace

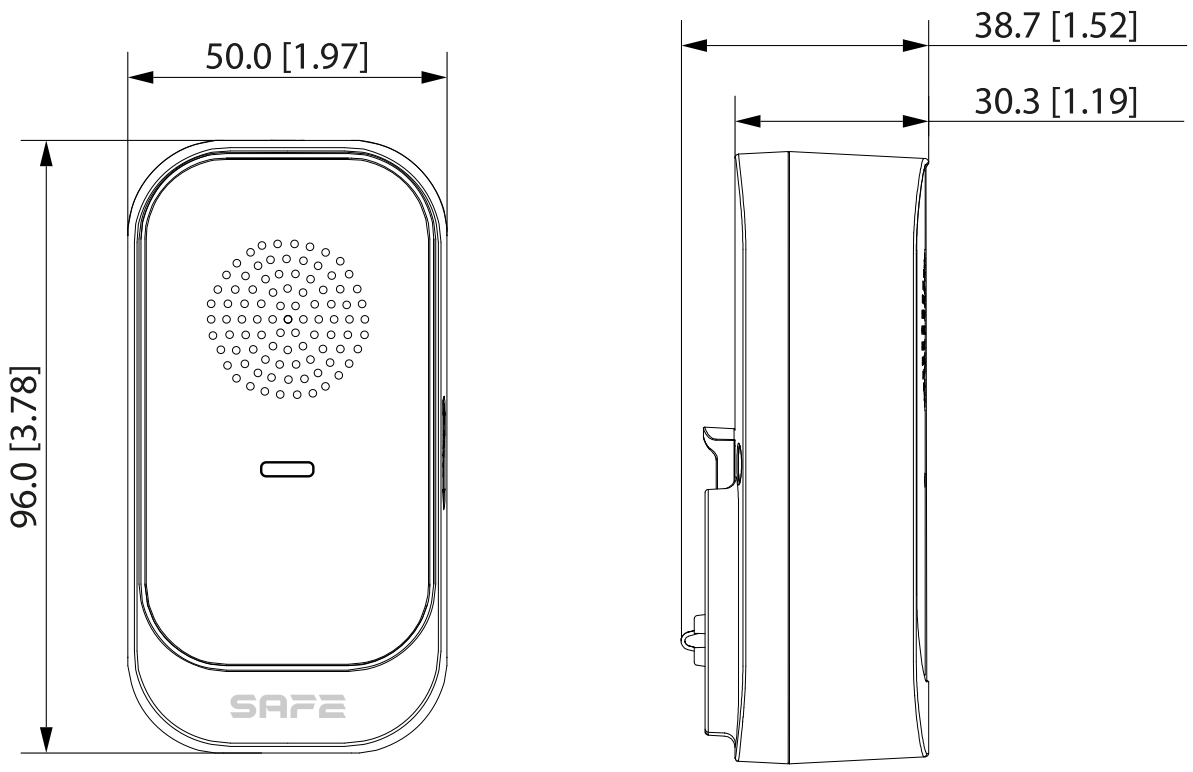


Rozměry zvonku Chime (mm)

ROZHRANÍ	
Reproduktor	Vestavěný
Indikace	1× LED indikátor

Ovládací prvky	1× tlačítko RESET
SÍŤ / KOMUNIKACE	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax (Wi-Fi 6), 2,4000–2,4835 GHz, EIRP ≤ 20 dBm
Aktualizace firmwaru	Ano, vzdáleně přes síť
OBECNÉ	
Napájení	100–240 V AC, 50/60 Hz (adaptér součástí balení)
Spotřeba energie	< 5 W
Provozní teplota	−10 °C až +45 °C
Provozní vlhkost	20–95 % RH, nekondenzující
Rozměry produktu	96 × 50 × 30,3 mm
Rozměry balení	187 × 81 × 57 mm
Způsob instalace	Zásuvka / prodlužovací kabel
Materiál krytu	Plast a textilie
Stupeň krytí	IP20
Barva	Bílá – šedá
Hmotnost (netto)	0,1 kg
Hmotnost (brutto)	0,2 kg
Kompatibilita	Videozvonek SAFE DoorBell; aplikace ProSAFE v1.99.00 nebo novější
EAN	0728204235362
Certifikace	CE; CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU; CE-RED: 2014/53/EU

Obsah balení

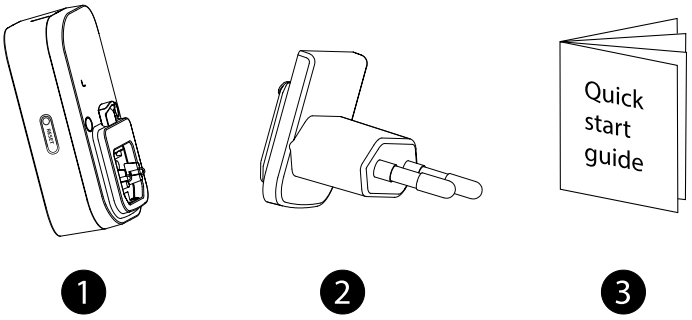

Obsah balení

1. Zvonek SAFE Chime – 1 ks
2. Napájecí adaptér – 1 ks
3. Rychlá uživatelská příručka – 1 ks

Bezpečnostní upozornění

- Zařízení je určeno výhradně pro vnitřní použití (IP20) – chraňte jej před vlhkostí, deštěm a jinými kapalinami.
- Používejte pouze přiložený napájecí adaptér a připojujte zařízení jen ke zdroji napájení 100–240 V AC, 50/60 Hz.
- Zásuvka, do které je zařízení zapojeno, musí zůstat snadno přístupná pro rychlé odpojení od napájení.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla ani na místa vystavená přímému slunečnímu záření.
- Zařízení provozujte a skladujte pouze v povoleném rozsahu teploty a vlhkosti.
- Výrobek nelikvidujte s běžným komunálním odpadem – odevzdejte jej k recyklaci v systému zpětného odběru elektrozařízení.

Záruka

Na zařízení SAFE Chime je poskytována záruka **36 měsíců** od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nedodržením pokynů uvedených v tomto manuálu.

V případě problémů se zařízením se nejprve obraťte na technickou podporu – většinu situací lze vyřešit na dálku.

Galerie



Chime — produktová fotografie 1



Chime — produktová fotografie 2



Chime — produktová fotografie 3



Chime — použití v praxi 1



Chime — použití v praxi 2



Chime — použití v praxi 3

Potřebujete pomoc?

Technická podpora SAFE HOME europe:
E-mail: info@safe-home.eu · Telefon: (+420) 581 222 262
Web: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Česká republika
IČ: 28597991 · DIČ: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262
Navrženo v Česku. © 2026 SAFE HOME europe. Všechna práva vyhrazena.