Wi-Fi videozvonek kompatibilní s aplikací ProSAFE SAFE DoorBell (SAFE 62020 / 62021)

Uživatelská příručka

Aktualizováno 4. 11. 2026

POTŘEBUJI POMOCT S…

Předmluva

Funkční prvky

Princip fungování

Přidání do systému

Stavy

Nastavení

Signalizace

Výběr místa instalace

Instalace

Karta microSD a nahrávání

Propojení se zvonkem Chime

Údržba

Technické specifikace

Obsah balení

Bezpečnostní upozornění

Záruka

Galerie



SAFE DoorBell to není jen další zvonek na dveře. Je to kompaktní bezpečnostní systém spojující pohodlí chytrého zvonku s profesionální bezpečností a video dohledem. Videozvonek nabízí mimořádně široké zorné pole **143°** ultra širokoúhlého objektivu, který zajišťuje sledování návštěvníků v jednom celistvém záběru s vysokým rozlišením **4 Mpx** (2560 × 1440 px) a podporou **Wi-Fi 6** představující nejnovější standard v rychlosti přenosu dat a ochrany proti rušení. Díky PIR senzoru a vestavěné AI technologii umožňuje DoorBell přesné rozpoznání pohybu a identifikuje osoby i vozidla. Zvonek může pracovat samostatně pouze s aplikací **ProSAFE**, nebo jako součást zabezpečovacího ekosystému SAFE.

4 Mpx rozlišení kamery	**143°** zorné pole (D)	**10 m** dosah IR přísvitu	**256 GB** max. kapacita microSD
Wi-Fi 6 standard bezdrátové sítě	**IP65** stupeň krytí		

- 4MP - jasné snímky s ostrými detaily
- Přehledné zorné pole H: 120° / V: 66° / D: 143°
- Detekce vozidel s umělou inteligencí
- Detekce osob s umělou inteligencí
- Detekce pohybu - 4 nastavitelné zóny
- Inteligentní auto IR osvětlení s dosahem až 10m
- Detekce neobvyklých zvuků
- Integrovaný LED indikátor
- Systém hlasových zpráv pro návštěvníky
- Interkom / integrovaný mikrofon a reproduktor

- Proaktivní volání jedním stisknutím tlačítka
- Živé video v širokém digitálním dynamickém rozsahu
- Wi-Fi 6 integrace standardu ochrany proti rušení
- Stupeň krytí IP65
- Podpora úložiště formou microSD karet
- Pokročilá kompresní technologie
- Rychlé párování pomocí Bluetooth

Předmluva

Obecné

Tato uživatelská příručka seznamuje s instalací, funkcemi a provozem Wi-Fi videozvonku (dále jen „videozvonek“). Před použitím zařízení si příručku pečlivě přečtěte a uschovejte ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

V uživatelské příručce se mohou objevit následující signální slova:

Signální slovo	Význam
NEBEZPEČÍ	Označuje vysoké potenciální nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se mu nevyhnete.
VAROVÁNÍ	Označuje střední nebo nízké potenciální nebezpečí, které by mohlo způsobit lehké nebo středně těžké zranění, pokud se mu nevyhnete.
UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciální riziko, které by mohlo vést k poškození majetku, ztrátě dat, nižšímu výkonu nebo nepředvídatelnému výsledku.
TIP	Poskytuje metody, které vám pomohou vyřešit problém nebo ušetřit čas.
POZNÁMKA	Poskytuje doplňující informace jako je zdůraznění a doplnění textu.

Historie revizí

Verze	Obsah revize	Datum vydání
V1.0.0	První vydání.	Srpen 2026
V1.0.1	Doplněny ilustrace zapojení napájení a rozměrový výkres.	Říjen 2026
V1.0.2	Názvy a pořadí položek ve Stavech a Nastavení sjednoceny s aplikací ProSAFE (překlady Weblate).	Říjen 2026
V1.0.3	Pořadí funkčních prvků sjednoceno s číslováním na obrázku.	Říjen 2026
V1.0.4	Úpravy textu: Výběr místa instalace.	Listopad 2026

Oznámení o ochraně osobních údajů

Jako uživatel zařízení nebo správce dat můžete shromažďovat osobní údaje ostatních, jako je jejich obličej, otisky prstů a číslo SPZ. Musíte být v souladu s místními zákony a předpisy na ochranu soukromí, abyste chránili legitimní práva a zájmy jiných lidí prováděním opatření, která mimo jiné zahrnují: poskytování jasné a viditelné identifikace za účelem informování osob o existenci sledované oblasti a poskytnutí požadovaných kontaktních informací.

O příručce

- Uživatelská příručka slouží pouze jako referenční příručka. Mezi uvedenými informacemi a výrobkem se mohou vyskytnout drobné rozdíly.
- Neručíme za škody vzniklé v důsledku používání výrobku způsobem, který není v souladu s pokyny v uživatelské příručce.
- Příručka bude aktualizována v souladu s aktuálními zákony a předpisy příslušných zemí. Podrobné informace najdete v tištěné uživatelské příručce, po naskenování QR kódu nebo na našich webových stránkách. Příručka má pouze informativní charakter. Elektronická a tištěná verze se mohou v drobnostech lišit.
- Všechny návrhy a software se mohou změnit bez předchozího písemného upozornění. V důsledku aktualizací výrobku se mohou objevit určité rozdíly mezi výrobkem a informacemi v příručce. Nejnovější verzi softwaru a doplňkové dokumentace vám poskytne zákaznický servis.

- V tisku se mohou vyskytnout chyby nebo odchylky v popisu funkcí, operací a technických údajů. V případě pochybností nebo sporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení. Pokud nelze příručku (ve formátu PDF) otevřít, aktualizujte software čtečky nebo vyzkoušejte jiný běžný software čtečky.
- Všechny ochranné známky, registrované ochranné známky a názvy společností v příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Pokud se při používání zařízení vyskytnou jakékoli problémy, navštivte naše webové stránky, kontaktujte dodavatele nebo zákaznický servis.
- V případě nejasností nebo sporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení.

Důležitá ochranná opatření a varování

Tato část obsahuje informace o správném zacházení s výrobkem, prevenci rizik a prevenci škod na majetku. Před použitím zařízení si ji pozorně přečtěte a při jeho používání dodržujte uvedené pokyny.

Požadavky na provoz

> ⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Před použitím se ujistěte, že napájení zařízení funguje správně.
- Nevytahujte napájecí kabel zařízení, pokud je zapnuté.
- Zařízení používejte pouze v rozsahu jmenovitého výkonu.
- Zařízení přepravujte, používejte a skladujte za povolených vlhkostních a teplotních podmínek.
- Zabraňte stříkání nebo kapání tekutin na zařízení. Ujistěte se, že na zařízení nejsou žádné předměty naplněné tekutinou, aby se zabránilo vniknutí tekutin do zařízení.
- Zařízení nerozebírejte.

Požadavky na instalaci

> ⚠ **VAROVÁNÍ**


- Před zapnutím připojte zařízení k napájecímu adaptéru.

- Přísně dodržujte místní elektrické bezpečnostní normy a ujistěte se, že napětí v oblasti je stabilní a odpovídá požadavkům na napájení zařízení.
- Nepřipojujte zařízení k více než jednomu zdroji napájení. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

> ⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Při práci ve výškách dodržujte všechny bezpečnostní postupy a používejte požadované ochranné pomůcky.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla.
- Zařízení neinstalujte na vlhkých, prašných nebo zakouřených místech.
- Zařízení instalujte na dobře větraném místě a neblokujte jeho ventilaci.
- Použijte napájecí adaptér nebo zdroj napájení dodaný výrobcem zařízení.
- Napájecí zdroj musí splňovat požadavky ES1 normy IEC 62368-1 a nesmí být vyšší než PS2. Požadavky na napájecí zdroj se řídí štítkem zařízení.
- Elektrické spotřebiče třídy I připojte k zásuvce s ochranným uzemněním.

Funkční prvky

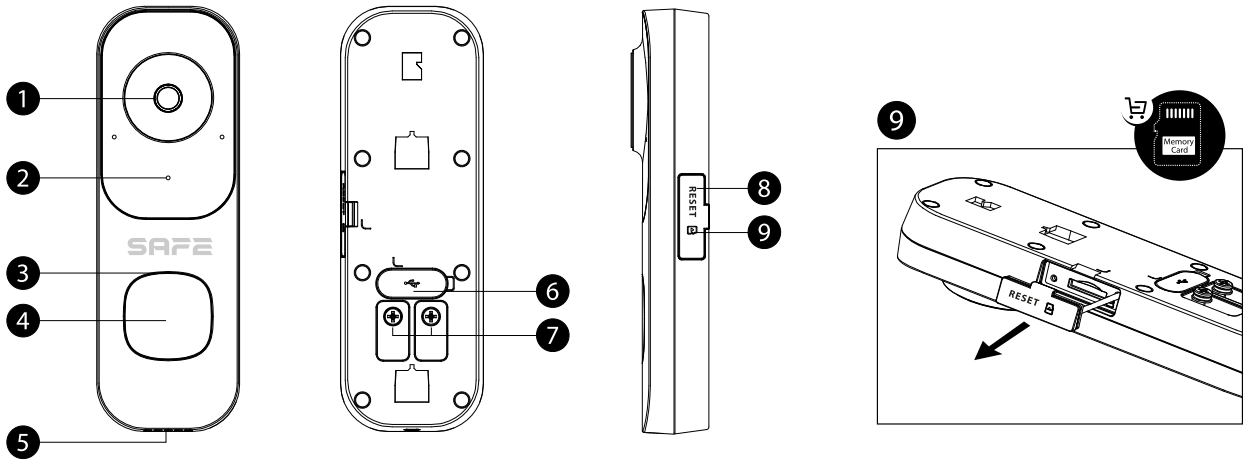

Funkční prvky videozvonku

1. **Kamera** – snímá obraz vstupu s rozlišením 4 Mpx a zorným polem 143°.
2. **Mikrofon** – zachytává zvuk okolí a hlas návštěvníka pro obousměrnou komunikaci.
3. **LED indikátor** – vícebarevná signalizace stavu zařízení (viz Signalizace).

4. **Tlačítko zvonku / vyzvánění** – návštěvník jím vyvolá vyzvánění a upozornění v aplikaci.
5. **Reproduktor** – přehrává hlas uživatele nebo hlasové zprávy pro návštěvníky.
6. **Vstup napájení USB-C** – napájení 5 V DC ±5 %, 2 A.
7. **Svorky externího napájení** – pro pevné zapojení 10–24 V DC nebo 14–24 V AC.
8. **Micro tlačítko RESET** – slouží k obnovení továrního nastavení zařízení.
9. **Slot pro Micro SD kartu** – pro lokální ukládání záznamů (max. 256 GB).

Princip fungování

SAFE DoorBell je Wi-Fi videozvonek, který se připojuje přímo k domácí síti Wi-Fi a je ovládán aplikací **ProSAFE**. Na rozdíl od bezdrátových detektorů systému SAFE nekomunikuje protokolem SAFE Keeper – po přidání do sítě funguje samostatně, případně jako doplněk zabezpečovacího systému SAFE se stejnou aplikací.

AI detekce osob a vozidel

Integrovaný PIR senzor detekuje pohyb ve zvolených detekčních zónách; vestavěná umělá inteligence následně rozliší, zda se jedná o **osobu**, nebo **vozidlo**. Detekční oblast lze v aplikaci rozdělit až do **4 nastavitelných obdélníkových zón**, čímž lze omezit falešné poplachy způsobené např. kolemjdoucími nebo projíždějícími auty mimo vjezd.

Noční vidění a WDR

Zařízení automaticky přepíná mezi barevným a černobílým režimem (ICR) podle okolního osvětlení. Ve tmě se aktivuje **adaptivní infračervený přísvit** (2× IR LED) s dosahem až **10 m**, který umožňuje rozpoznat tváře návštěvníků i v noci. Funkce **DWDR** (digitální široký dynamický rozsah) vyrovnává rozdíly v osvětlení scény, například při protisvětle.

Detekce neobvyklých zvuků

Videozvonek průběžně vyhodnocuje zvuky z okolí vstupu. Při zachycení neobvyklého zvuku (např. tříštění skla nebo hlasitého nárazu) odešle upozornění do aplikace ProSAFE.


Obousměrná komunikace

Vestavěný mikrofon a reproduktor umožňují vést s návštěvníkem běžný rozhovor přímo z aplikace, aniž byste museli otevřít dveře nebo být doma. Alternativou je přehrání předem nahrané hlasové zprávy pro návštěvníky.

Wi-Fi 6 a stabilní připojení

Zařízení podporuje standard **Wi-Fi 6** (IEEE 802.11b/g/n/ax) v pásmu 2,4 GHz, který díky vylepšeným technikám zpracování signálu udržuje stabilnější datové spojení i v místech se slabším signálem (např. u vstupních dveří vzdálenějších od routeru) a lépe zvládá provoz více zařízení v síti současně.

Přidání do systému

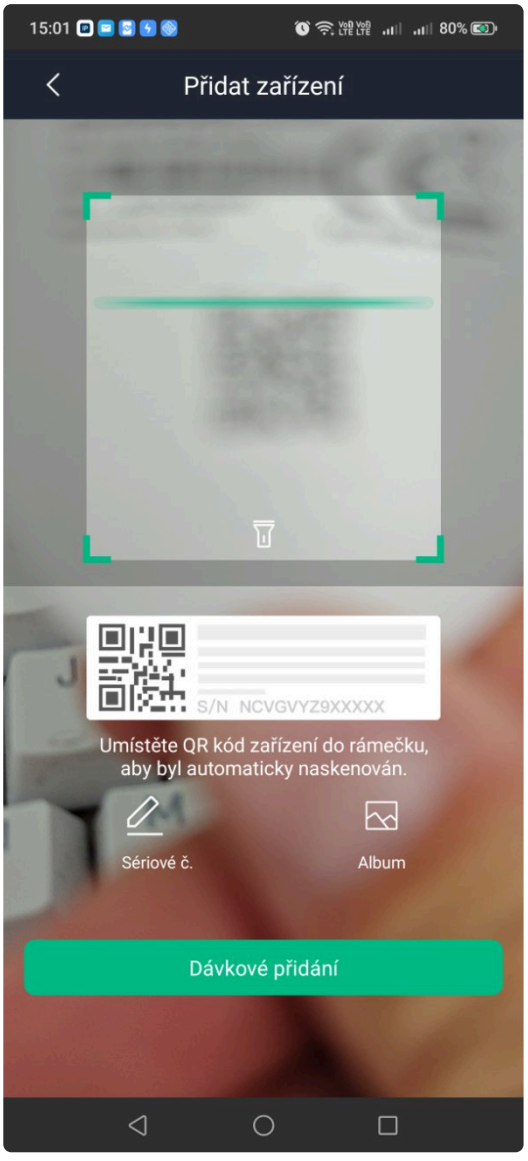

Přidání zařízení naskenováním QR kódu (ukázka)

Před přidáním zařízení

1. Nainstalujte aplikaci **ProSAFE** a přihlaste se ke svému účtu.
2. Na telefonu zapněte **Bluetooth** a připojte jej k domácí síti **Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz** (zařízení nepodporuje pásmo 5 GHz).
3. Připravte si heslo k Wi-Fi síti, ke které chcete videozvonek připojit.

Google Play App Store

ⓘ Vyžadována aplikace ProSAFE verze 1.99.00 nebo novější.

Jak přidat DoorBell

1. V aplikaci ProSAFE klepněte na **+ Přidat zařízení** a poté na **Naskenovat QR kód**.
2. Naskenujte **QR kód** se sériovým číslem umístěný na zařízení nebo na přiloženém štítku a klepněte na **Další**.
3. Vyčkejte na navázání spojení přes Bluetooth – zobrazí se hlášení o úspěšném připojení.
4. Klepněte na **Další**.
5. Zadejte **heslo Wi-Fi sítě** a klepněte na **Další**.
6. Zadejte název zařízení, vyberte oblast (zónu) a klepněte na **Dokončeno**.
7. Po instalaci zkontrolujte v aplikaci stabilitu Wi-Fi signálu v místě instalace zařízení.

⚠ Pokud se párování nezdaří, ověřte, že je Bluetooth telefonu zapnuté, telefon je připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz a zařízení je v dosahu routeru, a postup opakujte.

Stavy

Aktuální stav videozvonku zobrazíte v aplikaci ProSAFE výběrem zařízení v seznamu zařízení.

Parametr	Význam
Stav připojení	Spojení mezi zařízením a sítí Wi-Fi • Online – zařízení komunikuje • Offline – ztráta spojení se sítí
Síla Wi-Fi signálu	Úroveň signálu domácí sítě Wi-Fi v místě instalace
Stav SD karty	Vložena a v pořádku / chybí / chyba čtení / plná
Info o úložišti	Využitá a volná kapacita vložené microSD karty
Stav propojení se zvonkem Chime	Spárováno / nespárováno (viz Propojení se zvonkem Chime)
Verze programu	Aktuální verze softwaru zařízení

Nastavení

Nastavení upravíte v aplikaci ProSAFE: vyberte zařízení v seznamu zařízení a klepněte na ikonu úprav.

Nastavení	Hodnota
Zařízení	Vlastní pojmenování videozvonku; zobrazuje se v seznamu zařízení a v oznámeních
Oblast	Přiřazení zařízení do oblasti systému
Rozlišení videa	Hlavní stream 2560 × 1440 px / vedlejší stream 640 × 360 px
Detekce pohybu	Zapnuto/vypnuto; až 4 nastavitelné obdélníkové detekční zóny v obraze
Detekce osob	Zapnutí AI rozpoznání osob v detekční zóně


Detekce vozidel	Zapnutí AI rozpoznání vozidel v detekční zóně
Detekce neobvyklého zvuku	Zapnutí upozornění na neobvyklé zvuky z okolí
Noční vidění	Automaticky (ICR) / barevně / černobíle; nastavení IR přísvitu
WDR	Zapnutí DWDR pro vyrovnání kontrastu scény
Hlasitost hovoru	Hlasitost mikrofonu a reproduktoru pro obousměrnou komunikaci
Hlasové zprávy pro návštěvníky	Nahrání vlastních zpráv (MP3, max. 1 MB) přehrávaných při stisknutí tlačítka zvonku
LED indikátor	Zapnuto (výchozí) / vypnuto
Propojení se zvonkem Chime	Spárování / odpojení volitelného zvonku SAFE Chime
Formátování SD karty	Naformátuje vloženou microSD kartu
Aktualizace firmwaru	Vzdálená aktualizace zařízení
Odstranit	Smazání videozvonku ze systému (v seznamu zařízení přejeďte doleva)

Signalizace

Indikace LED	Událost
Pomalu blikající zelená	Čekání na připojení k síti
Rychle blikající zelená	Připojování k síti
Trvale svítí zelená	Zařízení funguje správně
Trvale svítí červená	Zapínání zařízení
Pomalu blikající červená	Porucha

Rychle blikající modrá	Režim vyzvánění (stisknuto tlačítko zvonku)

Výběr místa instalace

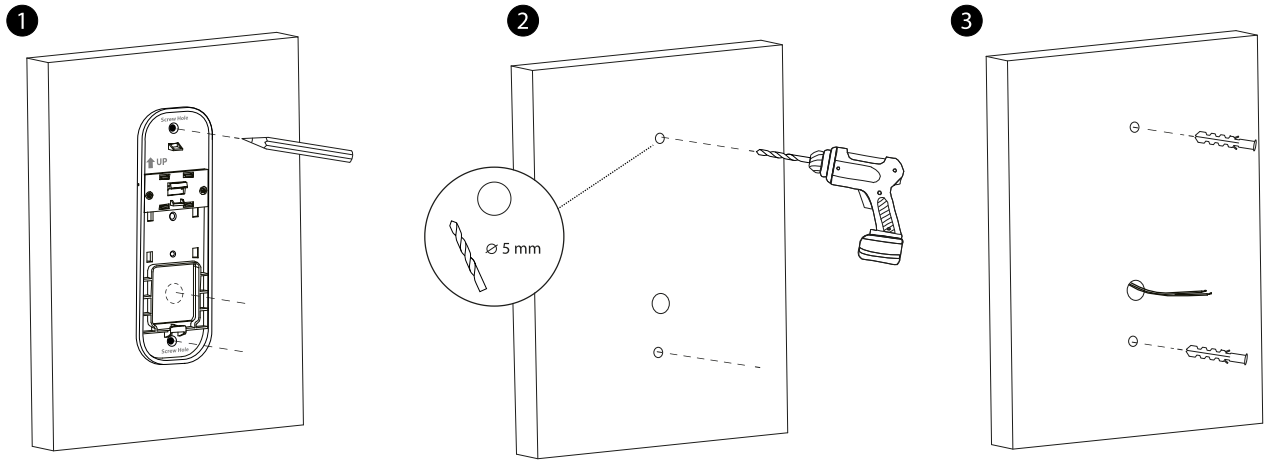

Rozměření a vyvrtání otvorů


Videozvonek instalujte na stěnu u vstupních dveří tak, aby zorné pole 143° zachytilo celý prostor před vchodem. Doporučená instalační výška je **1 400–1 600 mm** od země.

ⓘ Před vrtáním ověřte v aplikaci ProSAFE sílu Wi-Fi signálu v místě instalace. Pokud je signál slabý, zvažte instalaci Wi-Fi opakovače nebo přesunutí routeru blíže ke vstupu.

Kde zařízení neinstalovat

1. Proti přímému slunečnímu záření nebo silným odrazům, které by mohly ovlivnit kvalitu obrazu a expozici kamery.
2. Do míst se slabým signálem Wi-Fi sítě.
3. Do míst, kde brání zornému poli objektivu překážky (sloupy, vegetace, markýzy).
4. Na místa mimo dosah kabeláže, pokud plánujete pevné drátové napájení.


Instalace

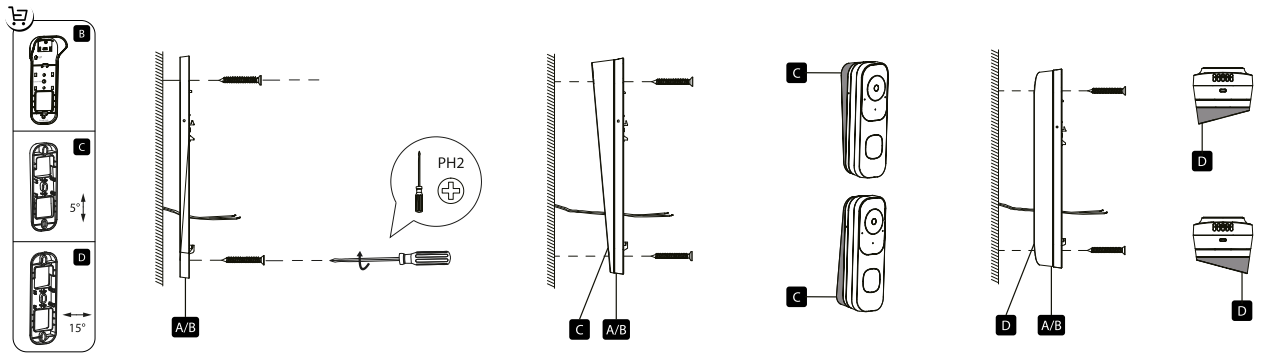

Upevnění krytu a zapojení napájení

Videozvonek se montuje na stěnu pomocí zadního krytu (montážní podložky). Před montáží doporučujeme zařízení dočasně přidat do aplikace a ověřit sílu signálu Wi-Fi v místě instalace.

1. Před montáží vložte do slotu **microSD kartu**, pokud ji chcete použít pro lokální nahrávání.
2. Upevněte zadní kryt zařízení na stěnu pomocí přiložených šroubů ve výšce **1 400–1 600 mm** od země.
3. Připojte zařízení k napájení podle schématu na štítku – buď kabelem **USB-C** (5 V DC, 2 A), nebo pevným zapojením do svorek externího napájení (**10–24 V DC / 14–24 V AC**, 1,0 A).
4. Nasaďte tělo zařízení do zadního krytu (zaklapnutím).
5. Dokončete přidání zařízení do aplikace ProSAFE (viz Přidání do systému) a ověřte funkčnost obrazu, zvuku a detekce pohybu.

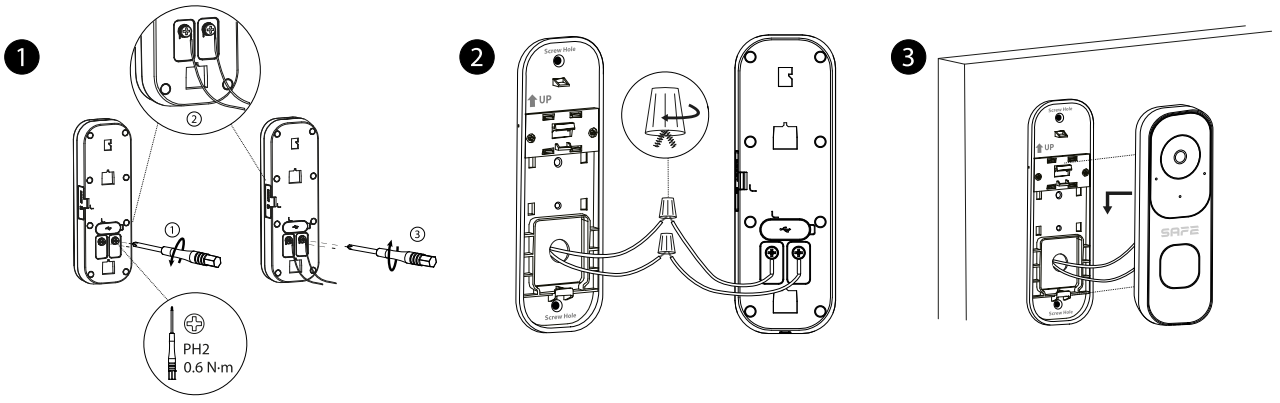

Pevné zapojení napájení: 1 – připojení vodičů do svorek (PH2, 0,6 N·m), 2 – spojení vodičů, 3 – nasazení videozvonku na zadní kryt

⚠ Pevné zapojení do svorek externího napájení (10–24 V DC / 14–24 V AC) svěřte kvalifikovanému elektrikáři v souladu s místními předpisy.

Karta microSD a nahrávání

SAFE DoorBell ukládá záznamy lokálně na kartu **microSD (max. 256 GB)** – provoz zařízení tak nevyžaduje žádné placené cloudové úložiště ani předplatné. Všechna data zůstávají pod vaší kontrolou přímo v zařízení.

1. Vypněte napájení zařízení a vložte kartu microSD do slotu na zadní straně zařízení.
2. Po připojení napájení a přidání zařízení do aplikace kartu naformátujte v **Nastavení** zařízení (Formátování SD karty).
3. Stav a využitou kapacitu karty průběžně kontrolujte v přehledu Stavy.

ⓘ Záznam se spouští při detekci pohybu, osoby nebo vozidla. Při zaplnění karty se nejstarší záznamy standardně přepisují novými.

⚠ Chybějící karta nebo chyba karty jsou hlášeny jako alarmová událost v aplikaci ProSAFE – zařízení bez karty pořizuje pouze živý obraz bez lokálního záznamu.

Propojení se zvonkem Chime

Volitelné příslušenství **SAFE Chime** je kompaktní vnitřní zvonek, který doplňuje SAFE DoorBell o akustické vyzvánění v domácnosti – i bez telefonu po ruce. SAFE Chime se dodává samostatně a se zařízením se párují přes aplikaci ProSAFE.

Spárování zvonku Chime

1. V nastavení videozvonku v aplikaci ProSAFE klepněte na **Připojení zvonku**.
2. Na zvonku Chime stiskněte a podržte tlačítko předchozího vyzvánění, dokud se neozve pípnutí a kontrolka nezůstane trvale svítit.
3. V aplikaci klepněte na **Připojit zvonek** a počkejte, až kontrolka na zvonku Chime přestane blikat a zhasne – videozvonek a zvonek jsou tím úspěšně spárovány.
4. Spárování ověřte klepnutím na **Rozezvonit zvonek** – pokud zvonek Chime zazvoní, bylo spárování úspěšné.

Odpojení zvonku Chime

1. Na zvonku Chime stiskněte a podržte tlačítko dalšího vyzvánění, dokud indikátor nepřestane blikat a nezhasne, poté tlačítko uvolněte.
2. V aplikaci klepněte na **Rozezvonit zvonek** – pokud zvonek Chime nezvoní, byl úspěšně odpojen. Pokud zvoní, postup opakujte.

Údržba

- Objektiv kamery udržujte čistý – prach otírejte měkkým suchým hadříkem nebo použijte ofukovací balonek. Nedotýkejte se přímo skla objektivu.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla; těleso zařízení čistěte měkkým hadříkem, případně mírně navlhčeným neutrálním čisticím prostředkem.
- Pravidelně kontrolujte sílu Wi-Fi signálu a stav microSD karty v aplikaci ProSAFE.
- Kontrolujte, že zornému poli objektivu nebrání nově vzniklé překážky (vegetace, dekorace).
- Udržujte aktuální verzi firmwaru zařízení i aplikace ProSAFE.
- Zařízení nerozebírejte; chraňte kabeláž a konektory před poškozením.


Technické specifikace

KAMERA	
Obrazový senzor	1/3" CMOS – 4 Mpx
Objektiv	Pevný, 2,3 mm, F2.2, upevnění M8
Max. rozlišení	2560 × 1440 px
Zorné pole	H: 120°; V: 66°; D: 143°
Min. osvětlení	0,0004 lx @F2.2 (barevně); 0,0003 lx @F2.2 (ČB); 0 lx (s přísvitem)
Odstup signál/šum	> 56 dB

Uzávěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s – 1/100 000 s
Min. vzdálenost zaostření	0,5 m
Otočení obrazu	0° / 180°
NOČNÍ VIDĚNÍ	
Režimy den/noc	Automaticky (ICR); barevně a černobíle
Typ přísvitu	Adaptivní infračervený přísvit (2× IR LED)
Dosah přísvitu	Až 10 m
WDR	DWDR
VIDEO A ZVUK	
Komprese videa	H.265; H.264; H.264H; H.264B
Snímkování	Hlavní stream 2560 × 1440 px / 1920 × 1080 px / 1280 × 720 px @ 1–15 fps; vedlejší stream 640 × 360 px @ 1–15 fps
Řízení datového toku	VBR; CBR
Datový tok videa	32–8192 kbps (H.264/H.265)
Zvuk	Integrovaný mikrofon a reproduktor – obousměrná komunikace
Komprese zvuku	G.711a; G.711Mu; PCM; AAC-LC
FUNKCE A AI	
Detekce pohybu	Vypnuto/zapnuto, až 4 nastavitelné obdélníkové zóny
Detekce osob	Ano (AI)
Detekce vozidel	Ano (AI)
Detekce neobvyklého zvuku	Ano


Potlačení šumu	3D NR
Alarmové události	Chybějící SD karta; chyba SD karty; detekce pohybu; detekce osob; detekce vozidel
SÍŤ A PÁROVÁNÍ	
Wi-Fi	Wi-Fi 6 – IEEE 802.11b/g/n/ax, 2,4000–2,4835 GHz, EIRP ≤ 20 dBm
Párování	Bluetooth
Kompatibilita	Aplikace ProSAFE v1.99.00 nebo novější
ÚLOŽIŠTĚ	
Typ úložiště	Karta microSD, max. 256 GB
Cloudové úložiště	Nevyžadováno – lokální záznam
OVLÁDACÍ PRVKY	
Indikace	1× vícebarevný LED indikátor
Tlačítka	1× tlačítko zvonku; 1× micro tlačítko Reset
NAPÁJENÍ	
Napájení	USB: 5 V DC ±5 %, 2 A; nebo svorky 10–24 V DC / 14–24 V AC, 1,0 A
Spotřeba (provozní)	1,7 W (5 V DC); 2,1 W (10–24 V DC); 2,2 W (14–24 V AC)
Spotřeba (max.)	5,3 W (5 V DC); 6,8 W (10–24 V DC); 6,8 W (14–24 V AC)
OBECNÉ	
Provozní teplota	−20 °C až +55 °C
Provozní vlhkost	≤ 95 % RH

Rozměry	135 × 45 × 24,2 mm
Hmotnost	110 g
Materiál krytu	PC + GF (plast se skelnými vlákny)
Stupeň krytí	IP65
Instalace	Na stěnu, povrchová montáž; doporučená výška 1 400–1 600 mm
Certifikace	CE; CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU; CE-RED: 2014/53/EU
Modelové označení	SAFE 62020 – bílé provedení; SAFE 62021 – černé provedení
EAN kód	0728204235096 (bílá); 0728204235089 (černá)

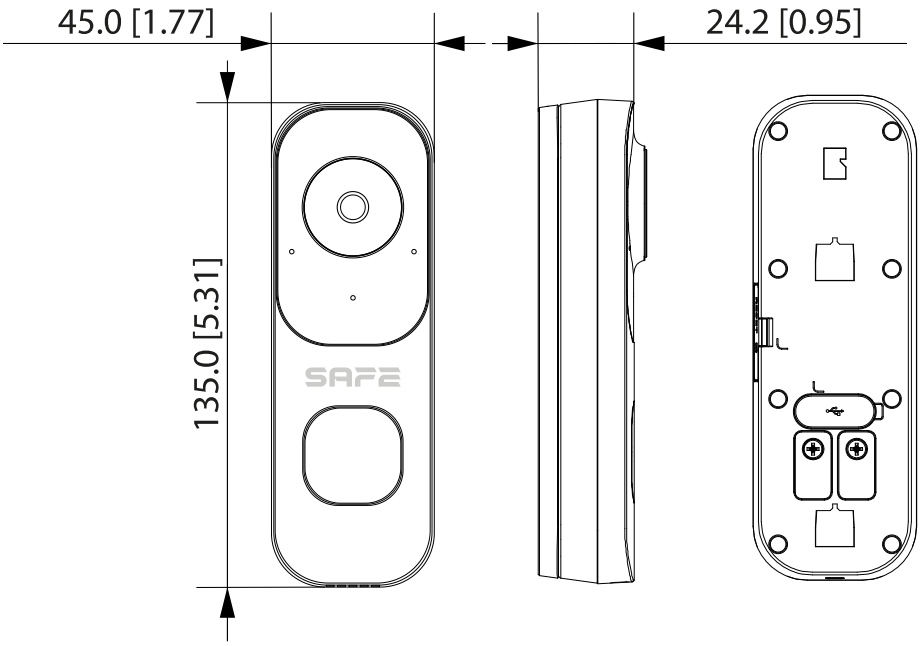

Rozměry videozvonku (mm, v závorce palce)

Obsah balení

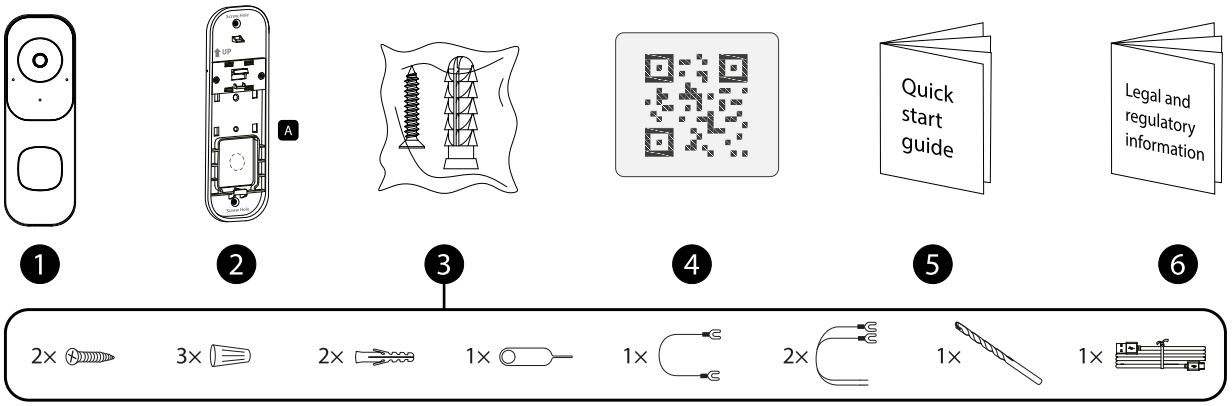

Obsah balení

1. Wi-Fi videozvonek SAFE DoorBell – 1 ks
2. Zadní kryt (montážní podložka) – 1 ks
3. Montážní sada (šrouby, hmoždinky) – 1 sada
4. QR kód se sériovým číslem – 1 ks
5. Rychlá uživatelská příručka – 1 ks
6. Právní a regulační informace – 1 ks

Bezpečnostní upozornění

- Zařízení napájejte pouze způsobem uvedeným na štítku a v tomto manuálu; nepřipojujte je současně k více zdrojům napájení.
- Pevné zapojení do svorek externího napájení (10–24 V DC / 14–24 V AC) svěřte kvalifikovanému elektrikáři v souladu s místními předpisy.
- Provozujte a skladujte pouze v povoleném rozsahu teploty a vlhkosti (−20 °C až +55 °C, ≤ 95 % RH).
- Nedotýkejte se přímo objektivu kamery; k čištění použijte měkký suchý hadřík nebo ofukovací balonek.
- Chraňte kabeláž a konektory před mechanickým poškozením, zejména v místě vstupu do zařízení.
- Výrobek nelikvidujte s běžným komunálním odpadem – odevzdejte jej k recyklaci v systému zpětného odběru elektrozařízení.

Záruka

Na zařízení SAFE DoorBell je poskytována záruka **36 měsíců** od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nedodržením pokynů uvedených v tomto manuálu.

V případě problémů se zařízením se nejprve obraťte na technickou podporu – většinu situací lze vyřešit na dálku.

Galerie




DoorBell — produktová fotografie 1



DoorBell — produktová fotografie 2



DoorBell — produktová fotografie 3

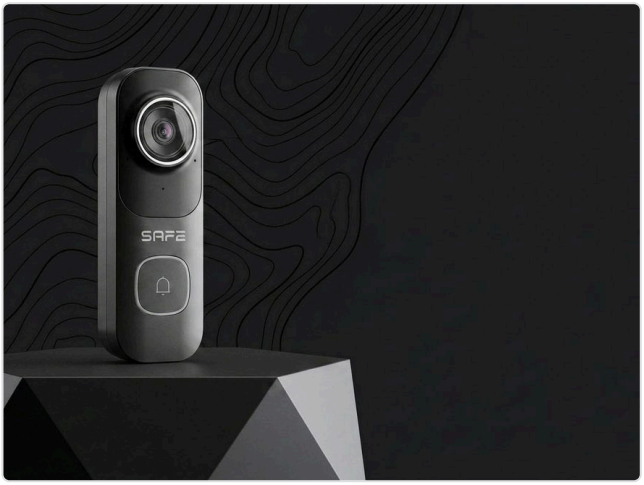

DoorBell — použití v praxi 1



DoorBell — použití v praxi 2



DoorBell — použití v praxi 3

Potřebujete pomoc?

Technická podpora SAFE HOME europe:
E-mail: info@safe-home.eu · Telefon: (+420) 581 222 262
Web: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Česká republika
IČ: 28597991 · DIČ: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262
Navrženo v Česku. © 2026 SAFE HOME europe. Všechna práva vyhrazena.