Bežična unutarnja sirena kompatibilna s aplikacijom ProSAFE
SAFE Indoor Siren (SAFE 38130)

Korisnički priručnik

Ažurirano 20. 10. 2026.

TREBAM POMOĆ S…

Predgovor

Funkcijski elementi

Princip rada

Dodavanje u sustav

Stanja

Postavke

Signalizacija

Odabir mjesta postavljanja

Ugradnja sirene

Test funkcionalnosti

Zamjena baterija

Održavanje

Tehničke specifikacije

Sadržaj pakiranja

Sigurnosna upozorenja

Jamstvo

Galerija



Indoor Siren je bežična unutarnja sirena namijenjena uporabi u unutarnjim prostorima, koja nudi 3 razine jačine glasnoće, 3 vrste tonova signalizacije i podesivi interval trajanja akustične signalizacije alarma. Sirena, među ostalim, služi i za signalizaciju ulazne i izlazne odgode. Sastavni dio sirene je integrirani LED indikator ili funkcija obavijesti o aktivaciji / deaktivaciji sustava.

84 dB zvučni tlak (visoka glasnoća, 1 m)	**1 000 m** domet radijskog signala	**2,5 godine** trajanje baterija	**3** vrste tonova alarma
3 razine glasnoće	**Grade 2** razina sigurnosti prema EN 50131		

- 3 razine glasnoće i 3 vrste akustične signalizacije alarma
- Ažuriranje firmvera uređaja putem oblaka
- Pametni držač za brzu i laku instalaciju
- Do 2,5 godine rada na bateriju
- Dodavanje uređaja u sustav očitavanjem QR kôda
- Domet radijskog signala do 1000 m
- Integrirani LED indikator
- Stupanj zaštite 2 prema ČSN EN 50131
- Tamper za zaštitu od sabotaže i neovlaštenog rukovanja uređajem
- Integrirani temperaturni senzor

Dvosmjerni prijenos informacija između uređaja

Zaštita od ometanja radijskog signala

Jednostavna instalacija uređaja

Predgovor

Općenito

Ovaj korisnički priručnik upoznaje Vas s ugradnjom, funkcijama i radom bežične unutarnje sirene (u daljnjem tekstu „sirena”). Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.

Sigurnosne upute

U korisničkom priručniku mogu se pojaviti sljedeće signalne riječi:

Signalna riječ	Značenje
OPASNOST	Označava visoku potencijalnu opasnost koja može imati za posljedicu smrt ili tešku ozljedu ako se ne izbjegne.
UPOZORENJE	Označava srednju ili nisku potencijalnu opasnost koja bi mogla uzrokovati laku ili umjerenu ozljedu ako se ne izbjegne.
OPREZ	Označava potencijalni rizik koji bi mogao dovesti do materijalne štete, gubitka podataka, smanjene učinkovitosti ili nepredvidivog ishoda.
SAVJET	Pruža metode koje će Vam pomoći riješiti problem ili uštedjeti vrijeme.
NAPOMENA	Pruža dodatne informacije, poput isticanja i dopune teksta.

Povijest revizija

Verzija	Sadržaj revizije	Datum izdanja
V1.0.0	Prvo izdanje.	Kolovoz 2026

V1.0.1	Izmjene teksta: Funkcijski elementi, Dodavanje u sustav, Tehničke specifikacije, Ugradnja sirene.	Listopad 2026.
V1.0.2	Nazivi i redoslijed stavki u Stanjima i Postavkama usklađeni su s aplikacijom ProSAFE (prijevodi Weblate).	Listopad 2026.
V1.0.3	Tehničke specifikacije ispravljene prema podlogama proizvođača.	Listopad 2026.

Obavijest o zaštiti osobnih podataka

Kao korisnik uređaja ili voditelj obrade podataka možete prikupljati osobne podatke drugih osoba, kao što su njihovo lice, otisci prstiju i broj registarske pločice. Morate postupati u skladu s lokalnim zakonima i propisima o zaštiti privatnosti kako biste zaštitili legitimna prava i interese drugih osoba provođenjem mjera koje, među ostalim, uključuju: isticanje jasne i vidljive oznake radi obavještavanja osoba o postojanju nadziranog područja i navođenje potrebnih kontaktnih podataka.

O priručniku

- Korisnički priručnik služi samo kao referentni priručnik. Između navedenih informacija i proizvoda mogu se pojaviti manje razlike.
- Ne odgovaramo za štetu nastalu uporabom proizvoda na način koji nije u skladu s uputama u korisničkom priručniku.
- Priručnik će se ažurirati u skladu s aktualnim zakonima i propisima pojedinih zemalja. Detaljne informacije potražite u tiskanom korisničkom priručniku, skeniranjem QR koda ili na našim web-stranicama. Priručnik ima samo informativni karakter. Elektronička i tiskana verzija mogu se u sitnicama razlikovati.
- Svi nacrti i softver podložni su promjenama bez prethodne pisane obavijesti. Zbog ažuriranja proizvoda mogu se pojaviti određene razlike između proizvoda i informacija u priručniku. Najnoviju verziju softvera i dodatne dokumentacije pružit će Vam korisnička služba.
- U tisku se mogu pojaviti pogreške ili odstupanja u opisu funkcija, postupaka i tehničkih podataka. U slučaju dvojbi ili sporova pridržavamo pravo konačnog tumačenja. Ako se priručnik (u formatu PDF) ne može otvoriti, ažurirajte softver za čitanje ili isprobajte drugi uobičajeni softver za čitanje.

- Svi zaštitni znakovi, registrirani zaštitni znakovi i nazivi tvrtki u priručniku vlasništvo su svojih vlasnika.
- Ako se prilikom uporabe uređaja pojave bilo kakvi problemi, posjetite naše web-stranice, obratite se dobavljaču ili korisničkoj službi.
- U slučaju nejasnoća ili sporova pridržavamo pravo konačnog tumačenja.

Važne zaštitne mjere i upozorenja

Ovaj dio sadrži informacije o pravilnom rukovanju proizvodom, sprječavanju rizika i sprječavanju materijalne štete. Prije uporabe uređaja pažljivo ga pročitajte i pri uporabi se pridržavajte navedenih uputa.

Zahtjevi za rad

⚠ **OPREZ**

- Prije uporabe provjerite da napajanje uređaja ispravno funkcionira.
- Ne izvlačite napojni kabel uređaja dok je uređaj uključen.
- Uređaj upotrebljavajte samo u okviru nazivne snage.
- Uređaj prevozite, rabite i skladištite u dopuštenim uvjetima vlažnosti i temperature.
- Spriječite prskanje ili kapanje tekućina na uređaj. Pazite da na uređaju nema predmeta napunjenih tekućinom kako bi se spriječio prodor tekućina u uređaj.
- Uređaj ne rastavljajte.

Zahtjevi za ugradnju


⚠ **UPOZORENJE**

- Prije uključivanja priključite uređaj na napojni adapter.
- Strogo se pridržavajte lokalnih električnih sigurnosnih normi i provjerite da je napon na području stabilan i da odgovara zahtjevima za napajanje uređaja.
- Ne priključujte uređaj na više od jednog izvora napajanja. U suprotnom bi moglo doći do oštećenja uređaja.

⚠ OPREZ

- Pri radu na visini pridržavajte se svih sigurnosnih postupaka i rabite propisanu zaštitnu opremu.
- Ne izlažite uređaj izravnom sunčevu zračenju niti izvorima topline.
- Uređaj ne instalirajte na vlažnim, prašnjavim ili zadimljenim mjestima.
- Uređaj instalirajte na dobro prozračenom mjestu i ne blokirajte njegovu ventilaciju.
- Upotrijebite napojni adapter ili izvor napajanja koji je isporučio proizvođač uređaja.
- Izvor napajanja mora ispunjavati zahtjeve ES1 norme IEC 62368-1 i ne smije biti viši od PS2. Zahtjevi za izvor napajanja ravnaju se prema natpisnoj pločici uređaja.
- Električne uređaje razreda I priključite na utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.

Funkcijski elementi

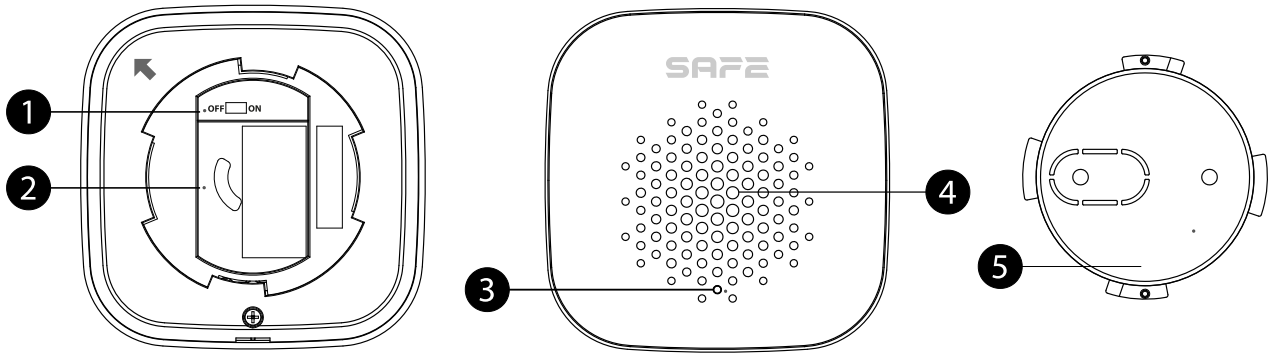

Funkcijski elementi sirene: unutarnja strana, prednja strana i montažna ploča

1. **Prekidač napajanja (ON/OFF)** – uključuje i isključuje uređaj.
2. **Tamper (sabotažni kontakt)** – pokreće alarm pri odvajanju sirene od montažne ploče.
3. **LED indikator (zeleni)** – signalizira uparivanje, alarm, aktivaciju i rezultate testova (vidi Signalizacija).
4. **Zvučnik** – izvor akustične signalizacije alarma.
5. **Stražnji poklopac / montažna ploča** – služi za pričvršćivanje sirene na odabranu površinu.

Princip rada

Indoor Siren ključni je element sigurnosnog sustava SAFE koji znatno povećava njegovu učinkovitost i osigurava trenutačnu reakciju na neovlašteni ulazak u objekt. Proglašenje alarma može se aktivirati, primjerice, narušavanjem prostora nadziranog PIR senzorom pokreta, razbijanjem prozora ili vrata pod zaštitom magnetskog detektora otvaranja i sl. Akustični signal generira se na razini koja je za čovjeka izrazito neugodna – pouzdano upozorava na prijeteću opasnost, odvraća potencijalnog uljeza od daljnjeg napredovanja i istodobno privlači pozornost okoline.

Akustična signalizacija alarma

Sirena nudi tri različite vrste upozoravajućih tonova koji se lako mogu prilagoditi prema konkretnom alarmnom signalu definiranom priključenim uređajima sigurnosnog sustava – na primjer upozorenju na neovlašteni ulazak, opasnost od požara ili poplavu nadziranog prostora. Akustični ton nije uvijek prikladan za sve vrste događaja, stoga aplikacija ProSAFE omogućuje jednostavno onemogućavanje signalizacije sirenom za odabrane operacije.

- **Glasnoća** – 3 razine (visoka 84 dB, srednja 78 dB na udaljenosti od 1 m).
- **Zvuk alarma** – odabir između 3 tona (sound 1 je zadan).
- **Trajanje alarma** – podesivo u rasponu 3–120 s.

Signalizacija aktivacije i deaktivacije sustava

Sirena može zvučno i svjetlosno popratiti stanja sigurnosnog sustava:

- **Indikacija aktivacije** – ako je uključena, LED indikator treperi zeleno svake 3 s dok je područje aktivirano.
- **Ton ulazne i izlazne odgode** – kratak zvučni signal pri ulasku/izlasku iz nadziranog prostora i pri aktivaciji/deaktivaciji sustava.

Tamper i signalizacija sabotaže sirenom


Sirena je opremljena funkcijom Tamper koja štiti uređaj od sabotaže ili neovlaštenog rukovanja. Ako se sirena odvoji od montažne ploče ili se otvori njezin poklopac, sustav odmah procjenjuje sabotažni alarm, a korisnik u aplikaciji ProSAFE prima obavijest – signalizaciju sabotaže sirenom.

Protokol SAFE Keeper

Komunikaciju s Hubom osigurava šifrirani dvosmjerni radijski protokol **SAFE Keeper** u pojasu 868 MHz:

- šifriranje AES-128 s promjenjivim kodom,
- preskakanje frekvencija (frequency hopping) kao zaštita od ometanja,
- domet do 1 000 m na otvorenom prostoru,
- pri otkrivanju smetnji signala upozorava korisnika i automatski se preugađa na frekvencijski pojas bez smetnji.

Dodavanje u sustav

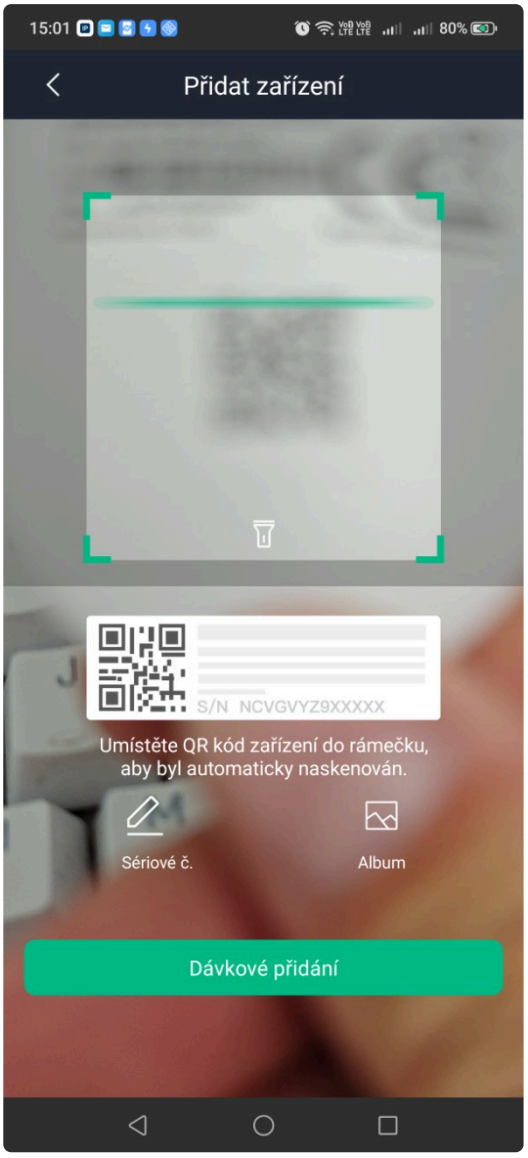

Dodavanje uređaja skeniranjem QR koda (primjer)

Prije dodavanja uređaja

1. Instalirajte aplikaciju **ProSAFE** i prijavite se na svoj račun.
2. Provjerite imate li u aplikaciji dodan kompatibilan Hub (**Hub 2 Plus LTE, SAFE 38300**) sa stabilnom vezom s internetom.
3. Hub mora biti u stanju **Deaktivirano**.

Google Play App Store

ⓘ Potrebna je aplikacija verzije 1.91 ili novija i firmver Huba 1.001.0000000.0.R.210303 ili noviji. Za potpunu funkcionalnost stanja „Premošćivanje" i prijenosa putem ponavljača potrebna je aplikacija verzije 1.96 ili novija, firmver Huba 1.001.0000000.6.R.211215 ili noviji i firmver sirene 1.000.0000001.0.R.20211216 ili noviji.

Kako dodati sirenu Indoor Siren

1. U aplikaciji ProSAFE otvorite svoj Hub i dodirnite **Uređaj**.
2. Dodirnite **+ Dodaj uređaj**.
3. Skenirajte **QR kod** sa serijskim brojem na donjoj strani sirene i dodirnite **Dalje**.
4. Nakon pronalaska sirene dodirnite **Dalje**.
5. Prema uputama na zaslonu uključite sirenu prebacivanjem prekidača napajanja u položaj **ON** i dodirnite **Dalje**.
6. Pričekajte završetak uparivanja – uspješno uparivanje potvrđuje se LED svjetlom u trajanju od 2 sekunde.
7. Unesite naziv sirene, odaberite područje (zonu) i dodirnite **Dovršeno**.

⚠ Ako uparivanje ne uspije (LED polako treperi 3 s), provjerite je li Hub online i u stanju Deaktivirano te postupak ponovite.

Stanja

Trenutačno stanje sirene prikazat ćete u aplikaciji ProSAFE odabirom sirene na popisu uređaja.

Parametar	Značenje
Temperatura	Trenutačna temperatura okoline izmjerena integriranim senzorom
Jakost signala	Razina radijskog signala: nema / niska / slaba / dobra / izvrsna
Stanje veze	Veza između sirene i Huba • Online – sirena komunicira • Offline – gubitak veze
Stanje baterije	Potpuno napunjena / dovoljna / srednja / nedovoljna / niska
Premošćivanje	Stanje funkcija sirene (tri stanja) • Dopusti – funkcije sirene su omogućene • Zabrani samo sabotažni alarm • Zabrani – funkcije sirene potpuno su isključene
Sabotaža	Signalizacija sabotaže sirenom – reagira na odvajanje sirene od montažne ploče
Glasnoća	Postavljena razina glasnoće alarmnog signala
Trajanje alarma	Postavljeno trajanje akustične signalizacije alarma
Indikacija aktivacije	Ako je omogućeno, sirena upozorava na aktivaciju područja indikatorom i zvučnim signalom
Signalizacija odgode, aktivacije i deaktivacije	Zvučni ton pri ulasku ili izlasku iz nadziranog prostora te pri aktivaciji/deaktivaciji
Ponavljač	Prosljeđuje li sirena poruke ostalih uređaja Hubu putem ponavljača signala

Verzija programa	Trenutačna verzija firmvera sirene

Postavke

Postavke možete izmijeniti u aplikaciji ProSAFE: odaberite sirenu na popisu uređaja i dodirnite ikonu uređivanja.

Postavke	Vrijednost
Uređaj	Vlastiti naziv sirene; prikazuje se na popisu uređaja i u obavijestima
Područje	Dodjela sirene području sustava koje treba nadzirati
Premošćivanje	Prekidač funkcija sirene s tri stanja • **Omogući** – funkcije sirene su omogućene (zadano) • **Zabrani samo sabotažni alarm** • **Zabrani** – funkcije sirene potpuno su isključene
LED indikator	Uključeno (zadano) / isključeno – isključena LED ne svijetli bez obzira na stanje uređaja
Dopuštenje za upravljanje	Odabir područja nad kojim sirena ima nadzorna ovlaštenja
Postavke zvuka	Glasnoća alarma (niska / srednja / visoka); ton ulazne i izlazne odgode; odabir zvuka alarma (sound 1–3, zadano sound 1)
Trajanje alarma	Trajanje akustične signalizacije alarma: 3–120 s
Indikacija aktivacije	Ako je omogućeno, LED treperi zeleno svake 3 s dok je područje aktivirano
Test jačine signala	Provjera kvalitete radijske veze na mjestu instalacije
Test sirene	Pokretanjem testa provjerit ćete glasnoću alarmnog signala

Odašiljačka snaga	Visoka / niska / automatska – veća snaga produljuje domet, povećava potrošnju • Mala snaga prebacuje sirenu u način smanjene osjetljivosti
Ažuriranje firmvera	Daljinsko ažuriranje firmvera
Ukloni	Brisanje sirene iz sustava (na popisu uređaja prijeđite prstom ulijevo)

Signalizacija

LED indikacija	Događaj
Brzo zeleno treperenje	Način uparivanja ili način smanjene osjetljivosti (mala snaga odašiljanja)
Treperi zeleno svake sekunde	Pokrenut je alarm
Svijetli zeleno 2 s	Uspješno uparivanje s Hubom
Sporo zeleno treperenje u trajanju od 3 s	Uparivanje nije uspjelo
Treperi zeleno svake 3 s	Indikacija aktivacije – područje je aktivirano
Ne svijetli	LED indikator je isključen u postavkama ili je uređaj isključen

Odabir mjesta postavljanja

Indoor Siren namijenjena je isključivo za **unutarnje prostore**. Postavite je tako da bude dobro čujna u cijelom objektu i njegovoj okolini, na primjer u središnjem dijelu kuće, na hodniku ili u predvorju.

Jakost signala


Prije završne montaže testirajte jačinu signala u aplikaciji (**Test jačine signala**). Preporučena minimalna vrijednost su **2 crtice**. Pri slabom signalu sirenu pomaknite ili upotrijebite ponavljač signala.

Gdje sirenu ne ugrađivati

1. Na mjesta izložena izravnom sunčevu zračenju ili u blizinu izvora topline.
2. U vlažne, prašnjave ili zadimljene prostore.
3. Na mjesta s ograničenim strujanjem zraka na kojima bi zvučnik sirene bio blokiran.
4. Na mjesta sa slabim radijskim signalom Huba.
5. Na otvoreno niti u prostore koji ne zadovoljavaju unutarnje radne uvjete (−10 °C do +55 °C, 10–90 % RH).


Ugradnja sirene

Sirenu je moguće pričvrstiti na odabranu površinu na dva načina – pomoću **obostrane ljepljive trake** (dio pakiranja) ili pričvršćivanjem montažne ploče pomoću **vijaka i tipli** iz montažnog kompleta. Prije bušenja preporučujemo da sirenu privremeno postavite na mjesto ugradnje i provedete test jačine signala.

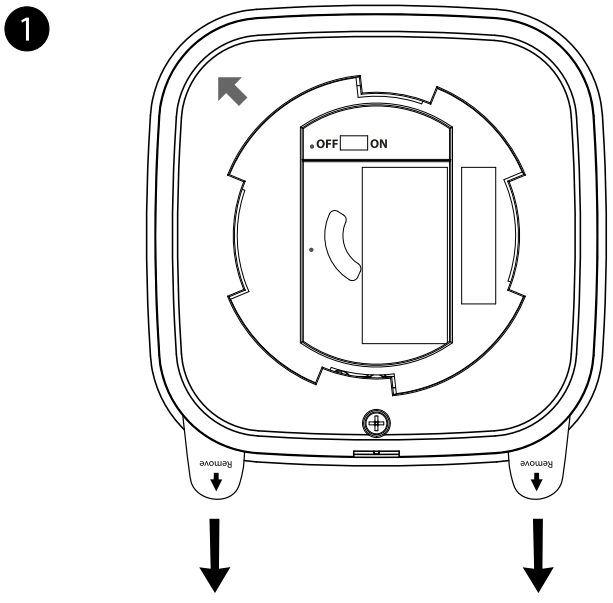


Uklonite izolacijske trake sa sirene u smjeru strelica

1. Uklonite izolacijske trake sa sirene u smjeru strelica.
2. Ako je tijelo sirene na montažnu ploču nasađeno previše čvrsto, najprije skinite stražnji poklopac pomoću odvijača.

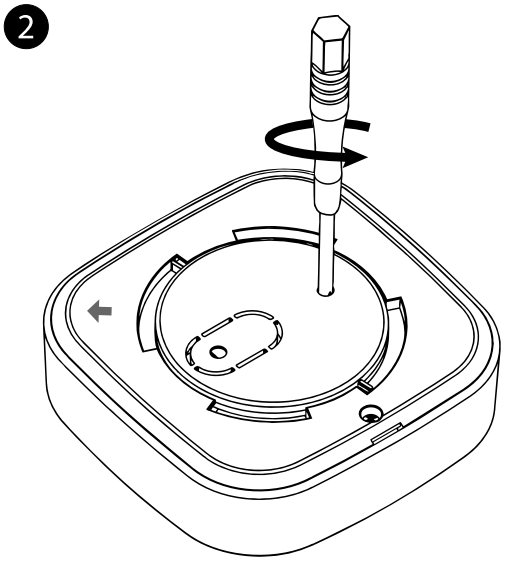


Skidanje stražnjeg poklopca – uvijek upotrijebite odvijač, poklopac se ne smije skidati silom

3. **Montaža ljepljivom trakom** – pričvrstite montažnu ploču na odabranu površinu pomoću obostrane ljepljive trake.
   Montaža vijcima – izbušite u zid 2 otvora prema otvorima na montažnoj ploči, umetnite tiple i ploču pričvrstite vijcima na zid.

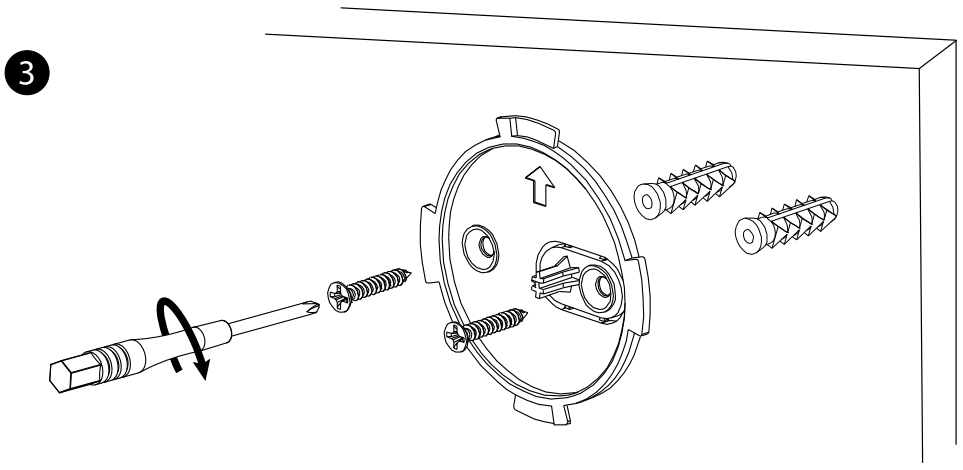

Montaža vijcima: izbušite 2 otvora i umetnite tiple s vijcima

4. Tijelo sirene nasadite na montažnu ploču u smjeru strelice i zakretanjem uređaja ga u ploči učvrstite.

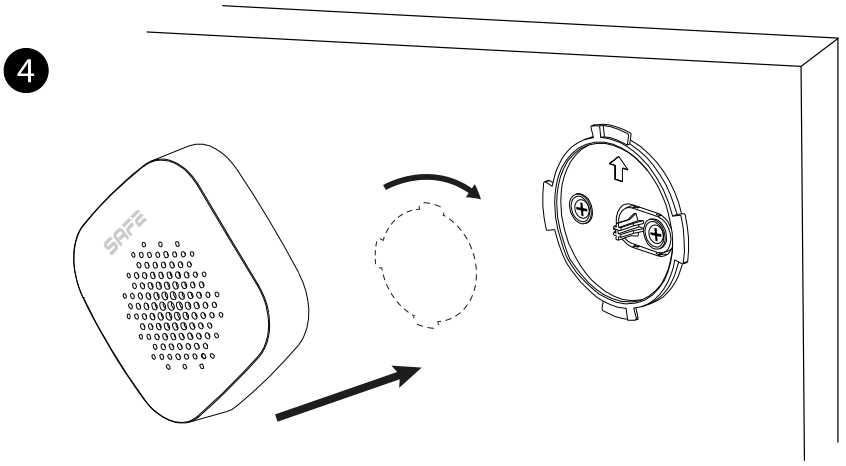

Nasađivanje sirene na montažnu ploču i zakretanje radi učvršćivanja

⚠ Tijelo sirene ne smije biti na stražnji poklopac nasađeno previše čvrsto. Pri demontaži poklopca uvijek upotrijebite odvijač – spriječit ćete tako oštećenje zapornih kopči.

Test funkcionalnosti

Nakon ugradnje provjerite ispravan rad sirene:

1. **Test jačine signala** – u aplikaciji pokrenite test i provjerite da signal doseže najmanje 2 crtice.
2. **Test sirene** – u postavkama sirene pokrenite test i provjerite glasnoću i zvuk alarmnog signala.
3. **Test sabotaže (tamper)** – pažljivo odvojite sirenu od montažne ploče i provjerite je li u aplikaciju stigla obavijest o sabotaži (signalizacija sabotaže sirenom).

Zamjena baterija

Sirenu napajaju **2× litijske baterije CR123A (3 V)** s trajanjem do **2,5 godine** (uz 2 alarma tjedno s duljinom signalizacije od 120 s). Na slabu bateriju upozorit će aplikacija ProSAFE.

1. Skinite sirenu s montažne ploče zakretanjem uređaja i isključite je prekidačem u položaj **OFF**.
2. Otvorite stražnji poklopac otpuštanjem vijka na stražnjoj strani.

3. Izvadite staru bateriju i umetnite novu bateriju CR123A. **Pazite na ispravan polaritet.**
4. Zatvorite stražnji poklopac i zategnite vijak.
5. Uključite uređaj prekidačem u položaj **ON**.
6. Nasadite sirenu natrag na montažnu ploču i zakretanjem je učvrstite.

⚠ Bateriju mijenjajte isključivo baterijom istog tipa (CR123A). Iskorištene baterije ne bacajte u vatru, ne drobite ih niti režite te ih držite izvan dohvata djece – prijeti opasnost od eksplozije, odnosno ozbiljne ozljede u slučaju gutanja.

Održavanje


- Poklopac sirene održavajte čistim – prašinu brišite suhom mekanom krpom. Ne upotrebljavajte agresivna sredstva za čišćenje.
- Zvučnik sirene ne zaklanjajte namještajem niti drugim predmetima.
- Redovito provjeravajte stanje baterije i jačinu signala u aplikaciji ProSAFE.
- Nakon svakog rukovanja sirenom ponovno provedite test zvučnika.
- Sirenu ne rastavljajte izvan opisanih postupaka i štitite je od vlage, prašine i izravnog sunca.

Tehničke specifikacije

SUČELJA I FUNKCIJE	
Indikacija	1× zelena LED
Upravljački elementi	1× prekidač napajanja
Tamper	Da (sabotažni kontakt)
Ažuriranje na daljinu	Da (oblak)
Traženje	Detekcija jačine signala


Testni način rada	Da
Upozorenje na ispražnjenu bateriju	Da
TEMPERATURNI SENZOR	
Mjerno područje	−15 °C do +65 °C (unutarnji prostori); certificirani raspon −10 °C do +40 °C
Točnost / razlučivost	±1 °C / 1 °C
AKUSTIČKI PARAMETRI	
Akustički tlak	84 dB na udaljenosti od 1 m (visoka glasnoća) / 78 dB na udaljenosti od 1 m (srednja glasnoća)
Postavka glasnoće	3 razine
Signalizacija alarma	3 vrste tonova, podesivo trajanje 3–120 s
BEŽIČNI PRIJENOS – SAFE KEEPER	
Noseća frekvencija	868,0–868,6 MHz
Snaga odašiljača (EIRP)	ograničenje 25 mW
Komunikacijska udaljenost	Do 1 000 m na otvorenom prostoru
Vrsta komunikacije	Dvosmjerna
Šifriranje	AES-128 s promjenjivim kodom
Preskakanje frekvencija	Da (automatsko)
OPĆENITO	
Oznaka modela	SAFE 38130, bijela izvedba
EAN kod	0728204234761
Napajanje	2× baterija CR123A, 3 V (ugrađene u uređaju, zamjenjive)

Potrošnja energije	Maks. 240 mW
Potrošnja struje	Rad ≤9 µA; alarm ≤100 mA
Vijek trajanja baterije	Do 2,5 godine (uz 2 alarma tjedno i duljinu signalizacije 120 s)
Radna temperatura	−10 °C do +55 °C (unutarnji prostori)
Radna vlažnost	10–90 % RH
Dimenzije proizvoda	81 × 81 × 26 mm
Dimenzije pakiranja	135,0 × 98,5 × 56,8 mm
Masa (neto / bruto)	105 g / 175 g
Materijal kućišta	PC + ABS, bijela
Instalacija	Na montažnu ploču (ljepljiva traka ili vijci)
Kompatibilnost	Hub 2 Plus LTE (SAFE 38300)
Certifikacija	CE; EN 50131-1; EN 50131-4; EN 50131-5-3; EN 50131-6; Stupanj sigurnosti 2; Razred okoliša II

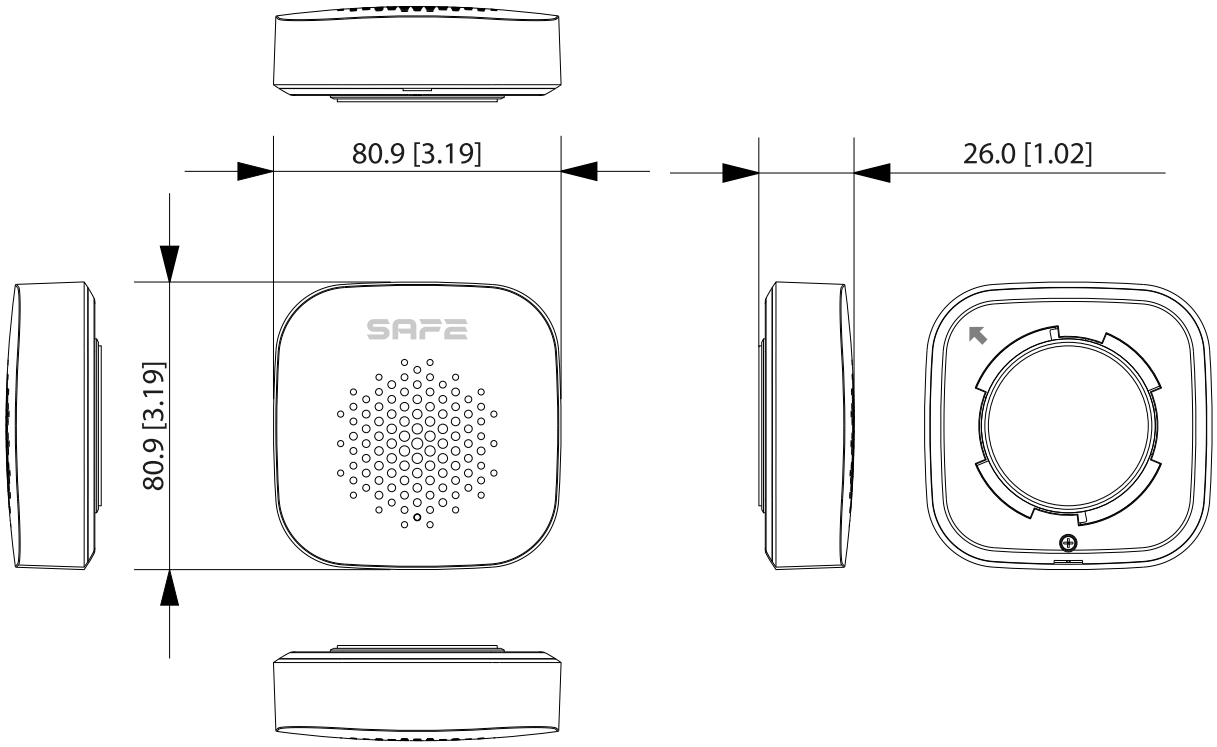

Dimenzije sirene (mm)

Sadržaj pakiranja

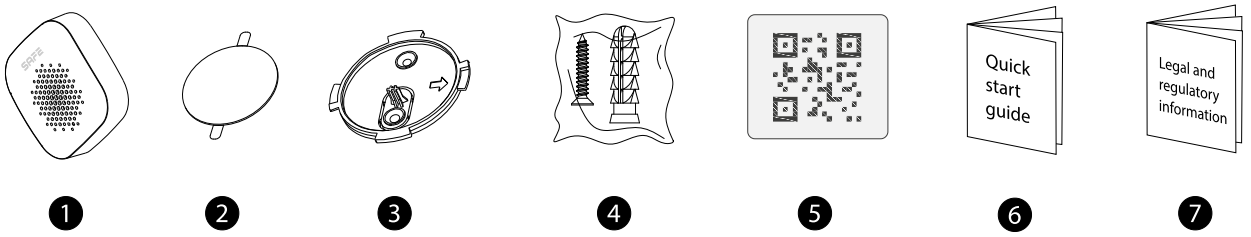

1. Indoor Siren – 1 kom
2. Obostrana ljepljiva traka – 1 kom.
3. Montažna ploča – 1 kom
4. Montažni komplet (vijci, tiplovi) – 1 komplet
5. QR kôd s korisničkim priručnikom – 1 kom.
6. Brzi korisnički priručnik – 1 kom.
7. Pravne i regulatorne informacije – 1 kom.

Sigurnosna upozorenja

- Uređaj upotrebljavajte i skladištite samo u dopuštenom rasponu temperature i vlažnosti, izvan dosega vlage, prašine i čađe.
- Ne ugrađujte uređaj na mjesta izložena izravnom sunčevu zračenju niti u blizinu izvora topline.
- Baterije držite izvan dohvata djece. Baterije ne bacajte u vatru, ne drobite ih i ne rezite – prijeti opasnost od eksplozije. Pri sumnji na gutanje baterije odmah potražite liječničku pomoć.
- Ispražnjenu bateriju zamijenite isključivo baterijom iste vrste (CR123A).
- Proizvod ne odlažite s uobičajenim komunalnim otpadom – predajte ga na recikliranje u sustavu povrata električne opreme.

Jamstvo

Na uređaj SAFE Indoor Siren pruža se jamstvo **36 mjeseci** od datuma prodaje. Jamstvo se ne odnosi na baterije i na nedostatke uzrokovane nepridržavanjem uputa navedenih u ovom priručniku.

U slučaju problema s uređajem najprije se obratite tehničkoj podršci – većina situacija može se riješiti na daljinu.

Galerija






Indoor Siren — fotografija proizvoda 1

Indoor Siren — fotografija proizvoda 2



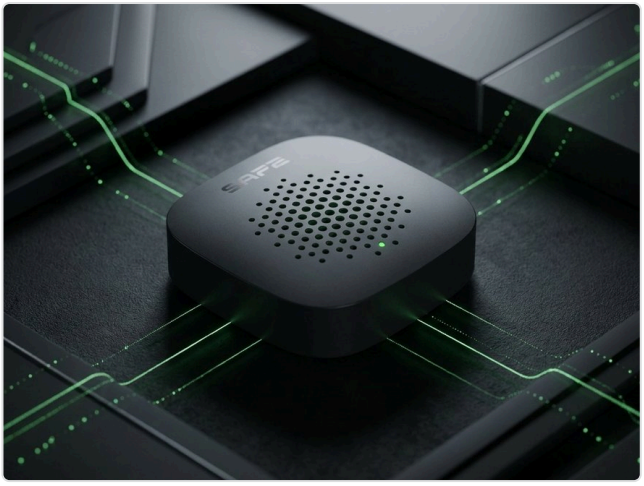

Indoor Siren — fotografija proizvoda 3

Indoor Siren — primjena u praksi 1





Indoor Siren — primjena u praksi 2

Indoor Siren — primjena u praksi 3

Trebate pomoć?

Tehnička podrška SAFE HOME europe:

E-pošta: info@safe-home.eu · Telefon: (+420) 581 222 262

Web: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Češka

IČ: 28597991 · DIČ: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262

Dizajnirano u Češkoj. © 2026 SAFE HOME europe. Sva prava pridržana.