Bežična pametna utičnica kompatibilna s aplikacijom ProSAFE
SAFE Socket (SAFE 38220)

Korisnički priručnik

Ažurirano 19. 10. 2026.

TREBAM POMOĆ S…

Predgovor

Funkcijski elementi

Princip rada

Dodavanje u sustav

Upravljanje utičnicom

Stanja

Postavke

Scenariji

Signalizacija

Instalacija

Test funkcionalnosti

Održavanje


Tehničke specifikacije

Sadržaj pakiranja

Sigurnosna upozorenja

Jamstvo

Galerija

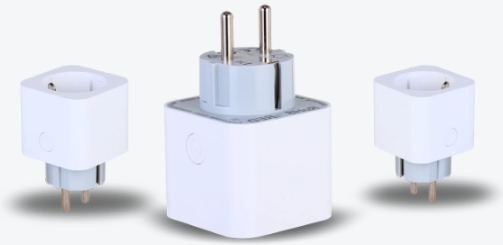

Bežična, daljinski upravljiva pametna utičnica koja omogućuje putem mobilne aplikacije **ProSAFE** jednostavno uklapanje i upravljanje priključenim električnim uređajima i trošilima uz mogućnost odabira bistabilnog ili impulsnog signala. Nudi zaštitu od prekomjerne struje, prenapona i pregrijavanja. Može mjeriti napon, struju, snagu ili temperaturu i generirati informacije povezane s potrošnjom energije priključenih uređaja.

16 A maks. preklopna struja	**1 600 m** domet radijskog signala	**100–240 V** napajanje AC	**0,3 W** vlastita potrošnja
IP20 stupanj zaštite	**36 mj.** jamstvo		

- 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Podesivi relejni izlazni kontakt tipa NC/NO
- Ažuriranje firmvera uređaja putem oblaka
- Upravljanje relejom putem mobilne aplikacije ProSAFE
- Šifriranje podataka algoritmom AES s promjenjivim kodom
- Scenariji za automatizaciju i upravljanje električnim uređajima
- Dodavanje uređaja u sustav očitavanjem QR kôda
- Automatsko preugađanje na kanal bez smetnji
- Funkcija mjerenja potrošnje električne energije
- Domet radijskog signala do 1600 m
- Jednostavno upravljanje priključenim električnim uređajima
- Push obavijesti o trenutačnom stanju releja
- Maksimalno strujno opterećenje 16 A pri 100-240 V AC
- Zaštita od prenapona i pregrijavanja
- Dvosmjerni prijenos informacija između uređaja
- Niska potrošnja električne energije (do 1 W)


Tip utičničkog adaptera SCHUKO F


Zaštita od ometanja radijskog signala


Ugrađeni LED indikator


Upravljanje putem aplikacije ProSAFE


Generira informacije o potrošnji energije

Predgovor

Općenito

Ovaj korisnički priručnik upoznaje Vas s ugradnjom, funkcijama i radom bežične pametne utičnice (u daljnjem tekstu „utičnica“). Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.

Sigurnosne upute

U korisničkom priručniku mogu se pojaviti sljedeće signalne riječi:

Signalna riječ	Značenje
OPASNOST	Označava visoku potencijalnu opasnost koja može imati za posljedicu smrt ili tešku ozljedu ako se ne izbjegne.
UPOZORENJE	Označava srednju ili nisku potencijalnu opasnost koja bi mogla uzrokovati laku ili umjerenu ozljedu ako se ne izbjegne.
OPREZ	Označava potencijalni rizik koji bi mogao dovesti do materijalne štete, gubitka podataka, smanjene učinkovitosti ili nepredvidivog ishoda.
SAVJET	Pruža metode koje će Vam pomoći riješiti problem ili uštedjeti vrijeme.
NAPOMENA	Pruža dodatne informacije, poput isticanja i dopune teksta.

Povijest revizija

Verzija	Sadržaj revizije	Datum izdanja

V1.0.0	Prvo izdanje.	Kolovoz 2026
V1.0.1	Nazivi i redoslijed stavki u Stanjima i Postavkama usklađeni su s aplikacijom ProSAFE (prijevodi Weblate).	Listopad 2026.

Obavijest o zaštiti osobnih podataka

Kao korisnik uređaja ili voditelj obrade podataka možete prikupljati osobne podatke drugih osoba, kao što su njihovo lice, otisci prstiju i broj registarske pločice. Morate postupati u skladu s lokalnim zakonima i propisima o zaštiti privatnosti kako biste zaštitili legitimna prava i interese drugih osoba provođenjem mjera koje, među ostalim, uključuju: isticanje jasne i vidljive oznake radi obavještavanja osoba o postojanju nadziranog područja i navođenje potrebnih kontaktnih podataka.

O priručniku

- Korisnički priručnik služi samo kao referentni priručnik. Između navedenih informacija i proizvoda mogu se pojaviti manje razlike.
- Ne odgovaramo za štetu nastalu uporabom proizvoda na način koji nije u skladu s uputama u korisničkom priručniku.
- Priručnik će se ažurirati u skladu s aktualnim zakonima i propisima pojedinih zemalja. Detaljne informacije potražite u tiskanom korisničkom priručniku, skeniranjem QR koda ili na našim web-stranicama. Priručnik ima samo informativni karakter. Elektronička i tiskana verzija mogu se u sitnicama razlikovati.
- Svi nacrti i softver podložni su promjenama bez prethodne pisane obavijesti. Zbog ažuriranja proizvoda mogu se pojaviti određene razlike između proizvoda i informacija u priručniku. Najnoviju verziju softvera i dodatne dokumentacije pružit će Vam korisnička služba.
- U tisku se mogu pojaviti pogreške ili odstupanja u opisu funkcija, postupaka i tehničkih podataka. U slučaju dvojbi ili sporova pridržavamo pravo konačnog tumačenja. Ako se priručnik (u formatu PDF) ne može otvoriti, ažurirajte softver za čitanje ili isprobajte drugi uobičajeni softver za čitanje.
- Svi zaštitni znakovi, registrirani zaštitni znakovi i nazivi tvrtki u priručniku vlasništvo su svojih vlasnika.

- Ako se prilikom uporabe uređaja pojave bilo kakvi problemi, posjetite naše web-stranice, obratite se dobavljaču ili korisničkoj službi.
- U slučaju nejasnoća ili sporova pridržavamo pravo konačnog tumačenja.

Važne zaštitne mjere i upozorenja

Ovaj dio sadrži informacije o pravilnom rukovanju proizvodom, sprječavanju rizika i sprječavanju materijalne štete. Prije uporabe uređaja pažljivo ga pročitajte i pri uporabi se pridržavajte navedenih uputa.

Zahtjevi za rad

⚠ **OPREZ**

- Prije uporabe provjerite da napajanje uređaja ispravno funkcionira.
- Ne izvlačite napojni kabel uređaja dok je uređaj uključen.
- Uređaj upotrebljavajte samo u okviru nazivne snage.
- Uređaj prevozite, rabite i skladištite u dopuštenim uvjetima vlažnosti i temperature.
- Spriječite prskanje ili kapanje tekućina na uređaj. Pazite da na uređaju nema predmeta napunjenih tekućinom kako bi se spriječio prodor tekućina u uređaj.
- Uređaj ne rastavljajte.

Zahtjevi za ugradnju


⚠ **UPOZORENJE**

- Prije uključivanja priključite uređaj na napojni adapter.
- Strogo se pridržavajte lokalnih električnih sigurnosnih normi i provjerite da je napon na području stabilan i da odgovara zahtjevima za napajanje uređaja.
- Ne priključujte uređaj na više od jednog izvora napajanja. U suprotnom bi moglo doći do oštećenja uređaja.

⚠ **OPREZ**

- Pri radu na visini pridržavajte se svih sigurnosnih postupaka i rabite propisanu zaštitnu opremu.
- Ne izlažite uređaj izravnom sunčevu zračenju niti izvorima topline.
- Uređaj ne instalirajte na vlažnim, prašnjavim ili zadimljenim mjestima.
- Uređaj instalirajte na dobro prozračenom mjestu i ne blokirajte njegovu ventilaciju.
- Upotrijebite napojni adapter ili izvor napajanja koji je isporučio proizvođač uređaja.
- Izvor napajanja mora ispunjavati zahtjeve ES1 norme IEC 62368-1 i ne smije biti viši od PS2. Zahtjevi za izvor napajanja ravnaju se prema natpisnoj pločici uređaja.
- Električne uređaje razreda I priključite na utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.

Funkcijski elementi

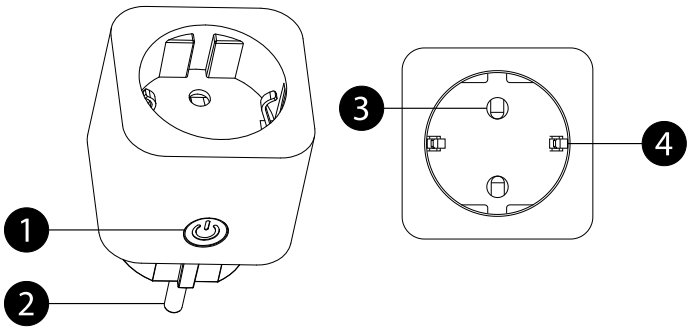

Funkcijski elementi utičnice SAFE Socket

1. **Tipka napajanja / LED indikator** – ručno upravljanje uklapanjem utičnice i signalizacija njezina stanja (vidi Signalizacija); dugim pritiskom uređaj se uparuje s Hubom ili vraća na tvorničke postavke.
2. **Kontakti utikača (faza, nulti vodič)** – utikač za priključivanje utičnice Socket na električnu mrežu.
3. **Utičnički izlaz** – otvori za priključivanje električnog opterećenja (trošila).
4. **Zaštitni kontakt** – osigurava zaštitno uzemljenje priključenog trošila.

Princip rada

Socket funkcionira kao daljinski i ručno upravljan elektronički prekidač spojen između električne mreže i priključenog trošila. Sustav SAFE upravlja utičnicom putem Huba i šifriranog protokola **SAFE Keeper**; utičnica istodobno Hubu predaje izmjerene električne veličine i statusne informacije.

Upravljanje prekidačima

Socket zatvara ili prekida električni krug – njime je moguće upravljati izravno pritiskom tipke na utičnici ili udobno na daljinu putem aplikacije ProSAFE (vidi Upravljanje utičnicom). Izlazni kontakt moguće je u postavkama konfigurirati kao spojni (NO) ili rastavni (NC) i odabrati jedan od dva načina izlaza:

- **Bistabilni** – stanje izlaza nakon naredbe ostaje sačuvano dok ga korisnik ponovno ne promijeni.
- **Impulsni** – nakon naredbe izlaz ostaje u odabranom stanju samo postavljeno vrijeme (trajanje impulsa), zatim se automatski vraća u početno stanje.

Mjerenje potrošnje električne energije

Utičnica je opremljena ugrađenim brojilom potrošnje električne energije. U aplikaciji ProSAFE kod priključenog trošila moguće je pratiti trenutačni ulazni napon, ulaznu struju, trenutačnu snagu i potrošenu električnu energiju; izmjerene vrijednosti potrošnje u aplikaciji je moguće u svakom trenutku vratiti na nulu.

Zaštita od preopterećenja, prenapona i pregrijavanja

Socket neprekidno procjenjuje električne parametre kruga i štiti priključeno trošilo i samog sebe od prekomjerne struje, prenapona i pregrijavanja. Čim dođe do nestandardne situacije, utičnica odmah prepoznaje problem i bez odgode upozorava korisnika putem obavijesti u aplikaciji ProSAFE.

Scenariji za automatizaciju i upravljanje


Socket je moguće uklopiti u automatizacijske scenarije sustava SAFE i pustiti ga da reagira na događaje bez zahvata korisnika – pojedinosti vidi u poglavlju Scenariji.

Protokol SAFE Keeper

Komunikaciju s Hubom osigurava šifrirani dvosmjerni radijski protokol **SAFE Keeper** u pojasu 868 MHz:

- šifriranje AES-128 s promjenjivim kodom,
- automatsko skakanje frekvencija (frequency hopping) kao zaštita od smetnji,
- domet do 1 600 m na otvorenom prostoru,
- redovita provjera veze – ispad utičnice sustav odmah prijavljuje.

Dodavanje u sustav

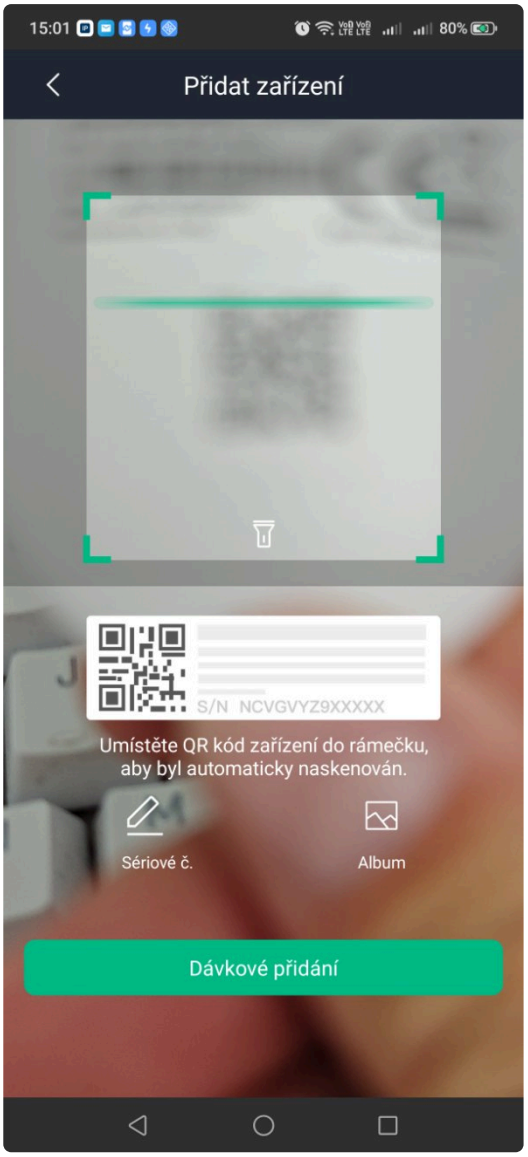

Dodavanje uređaja skeniranjem QR koda

Prije dodavanja uređaja

1. Instalirajte aplikaciju **ProSAFE** i prijavite se na svoj račun.
2. Provjerite je li u aplikaciji dodan kompatibilan Hub (**Hub 2 Plus LTE, SAFE 38300**) sa stabilnom vezom s internetom.
3. Hub mora biti u stanju **Deaktivirano**.

Google Play App Store


ⓘ Potrebna je aplikacija verzije 1.99.420 ili novije i firmver Huba v1.001.0000006.0.R.230404 ili noviji.

Kako dodati Socket

1. Utaknite utičnicu Socket u električnu utičnicu u zidu ili u produžni kabel. Priključivanje električnog opterećenja (trošila) na utičnički izlaz uređaja moguće je provesti odmah ili tek nakon dovršetka uparivanja.
2. Nakon priključivanja na napajanje utičnica automatski ulazi u način uparivanja – LED brzo treperi zeleno (visoka svjetlina) 30 sekundi. Ako je to vremensko okno isteklo, utičnicu prebacite u način uparivanja pritiskom i držanjem tipke 4 sekunde.
3. U aplikaciji ProSAFE otvorite svoj Hub i dodirnite **Uređaj**, zatim na **+ Dodaj uređaj**.
4. Skenirajte **QR kod** sa serijskim brojem na utičnici i slijedite upute na zaslonu.
5. Pričekajte dovršetak uparivanja – uspješno uparivanje potvrđuje LED svijetleći 2 sekunde, zatim se gasi i utičnica prekida krug (izlaz isključen).
6. Unesite naziv utičnice, odaberite područje (zonu) i dodirnite **Dovršeno**.

⚠ Ako uparivanje ne uspije, LED 3× zatreperi i ugasi se; pritisak tipke stanje LED-a ne mijenja. Pritiskom i držanjem tipke 4 sekunde ponovno ulazite u način uparivanja i postupak ponovite.

Upravljanje utičnicom

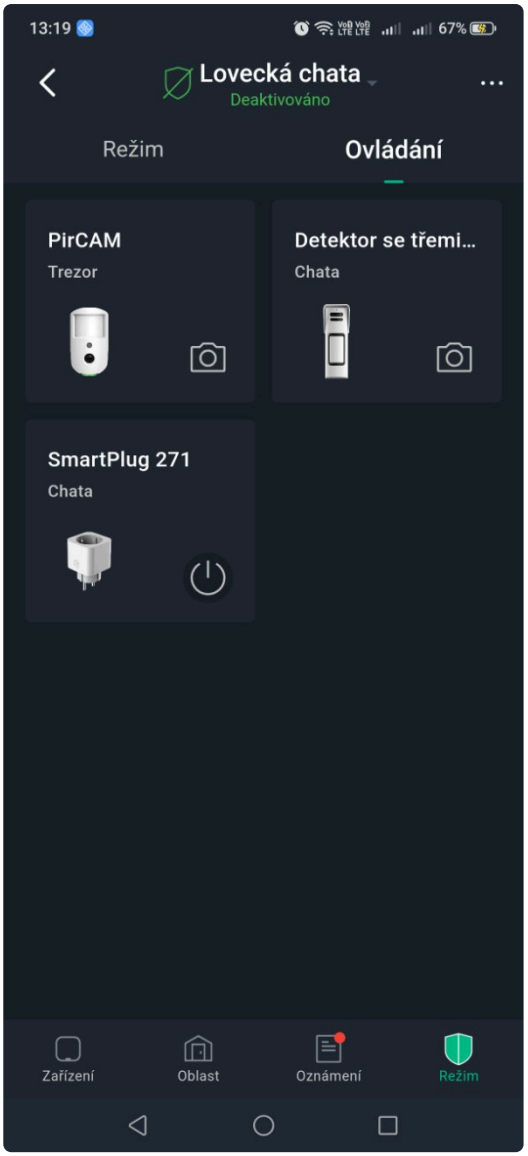

Upravljanje utičnicom u aplikaciji ProSAFE

Osim ručnog upravljanja tipkom na uređaju Socket je moguće upravljati na daljinu s kartice **Upravljanje** u pregledu Huba. Ovdje je utičnica prikazana među ostalim upravljanim prekidačima sustava (SmartPlug).

1. U aplikaciji ProSAFE otvorite svoj Hub i prijeđite na karticu **Upravljanje**.
2. Pronađite utičnicu Socket na popisu upravljanih prekidača.
3. Dodirom na upravljački element utičnicu uključujete ili isključujete – prema postavljenoj vrsti i načinu izlaza (vidi Postavke).

Trenutačno stanje izlaza i izmjerene električne veličine moguće je provjeriti na kartici uređaja (vidi Stanja). O promjeni stanja izlaza i o otkrivenoj nestandardnoj situaciji (preopterećenje,

prenapon, pregrijavanje) aplikacija ProSAFE obavještava push obavijesti.

Stanja

Trenutačno stanje utičnice prikazat ćete u aplikaciji ProSAFE odabirom uređaja na popisu uređaja.

Parametar	Značenje
Temperatura	Trenutačna temperatura izmjerena integriranim senzorom
Jakost signala	Razina radijskog signala: nema / niska / slaba / dobra / izvrsna
Stanje veze	Veza između utičnice i Huba • Online – utičnica komunicira • Offline – gubitak veze
Premošćivanje	Stanje slanja informacija i daljinskog upravljanja utičnicom – vidi Postavke
Ulazni napon	Trenutačni napon na ulazu utičnice (V)
Ulazna struja	Trenutačna struja koju uzima priključeno trošilo (A)
Snaga	Trenutačna snaga priključenog trošila (W)
Stanje izlaza	Uključeno (krug zatvoren) / Isključeno (krug prekinut)
Potrošena električna energija	Kumulativna potrošnja energije (kWh); u aplikaciji se može vratiti na nulu
Ponavljač	Komunicira li utičnica s Hubom preko ponavljača signala
Verzija programa	Trenutačna verzija firmwarea utičnice

Postavke

Postavke izmijenite u aplikaciji ProSAFE: odaberite utičnicu na popisu uređaja i dodirnite ikonu za uređivanje.

Postavke	Vrijednost
Uređaj	Vlastito imenovanje utičnice; prikazuje se na popisu uređaja i u obavijestima
Područje	Dodjela utičnice području sustava
Premošćivanje	Stanje slanja informacija Hubu • Omogući (zadano) – utičnica šalje Hubu sve informacije i moguće je njome upravljati na daljinu • Onemogući – utičnica Hubu ne šalje nikakve informacije
Vrsta izlaza	Spojni (NO) / Rastavni (NC)
Način izlaza	Bistabilni / Impuls (s podesivim trajanjem impulsa u sekundama) – vidi Upravljanje prekidačima
LED indikator	Uključeno (zadano) / isključeno – isključena LED ne svijetli bez obzira na stanje uređaja
Broj uređaja	Broj za razlikovanje uređaja u sustavu
Scenariji	Postavka scenarija aktivacije/deaktivacije, alarmnog i planiranog scenarija – vidi Scenariji
Odašiljačka snaga	Visoka / niska / automatska – veća snaga produljuje domet, povećava potrošnju
Test jačine signala	Provjera kvalitete radijske veze na mjestu instalacije
Ažuriranje firmvera	Daljinsko ažuriranje firmvera
Ukloni	Brisanje utičnice iz sustava (na popisu uređaja povucite ulijevo ili upotrijebite opciju Ukloni)

ⓘ Dugim pritiskom tipke na utičnici (8 sekundi) uređaj vraćate na tvorničke postavke. Prije

ponovne uporabe utičnicu je nužno ponovno dodati u sustav.

Scenariji

Socket je pomoću scenarija moguće uklopiti u automatizaciju sustava SAFE i pustiti ga da reagira na alarmne događaje ili da uklapa prema unaprijed definiranom vremenskom rasporedu, a da korisnik ne mora utičnicom upravljati ručno. Scenariji se postavljaju u konfiguraciji uređaja u aplikaciji ProSAFE (stavka **Scenariji**).

Vrsta scenarija	Opis
Scenarij aktivacije/deaktivacije	Utičnica se automatski uklopi ili isklopi prema stanju aktivacije ili deaktivacije Huba ili odabranog područja.
Alarmni scenarij	Utičnica reagira uklapanjem ili isklapanjem na odabrani alarmni događaj – npr. isključi rizično trošilo ili uključi rasvjetu kao dopunu signalizaciji sirenom.
Planirani scenarij	Utičnica se uklopi ili isklopi u unaprijed definirano vrijeme prema postavljenom rasporedu.

ⓘ Za svaku utičnicu moguće je istodobno postaviti više scenarija; pojedine scenarije moguće je u svakom trenutku omogućiti, urediti ili onemogućiti.

Signalizacija


LED indikacija	Događaj
Brzo zeleno treperenje (visoka svjetlina) 30 s	Utičnica je nakon uključivanja automatski ušla u način uparivanja
Svijetli zeleno 2 s, zatim se gasi	Uspješno uparivanje s Hubom
3× zatreperi i ugasi se	Uparivanje nije uspjelo

Brzo zeleno treperenje (niska svjetlina)	Aktivan način smanjene snage odašiljanja
Sporo zeleno treperenje (niska svjetlina)	Test jačine signala je u tijeku
Trajno svijetli zeleno (visoka svjetlina)	Utičnica je uklopljena (krug zatvoren)
Ne svijetli	Krug je prekinut ili je LED indikator u postavkama isključen, odnosno utičnica nije napajana

ⓘ Pritiskom tipke na utičnici krug se zatvara ili prekida. Pritiskom i držanjem tipke 4 sekunde utičnica se prebacuje u način uparivanja, a nakon 8 sekundi vraćaju se tvorničke postavke.

Instalacija

Socket se ugrađuje običnim utikanjem u standardnu električnu utičnicu u zidu (tip E/F, Schuko) ili u produžni kabel – nikakva dodatna montaža ni bušenje nisu potrebni. Uređaj je namijenjen isključivo za **unutarnju uporabu** (stupanj zaštite IP20).

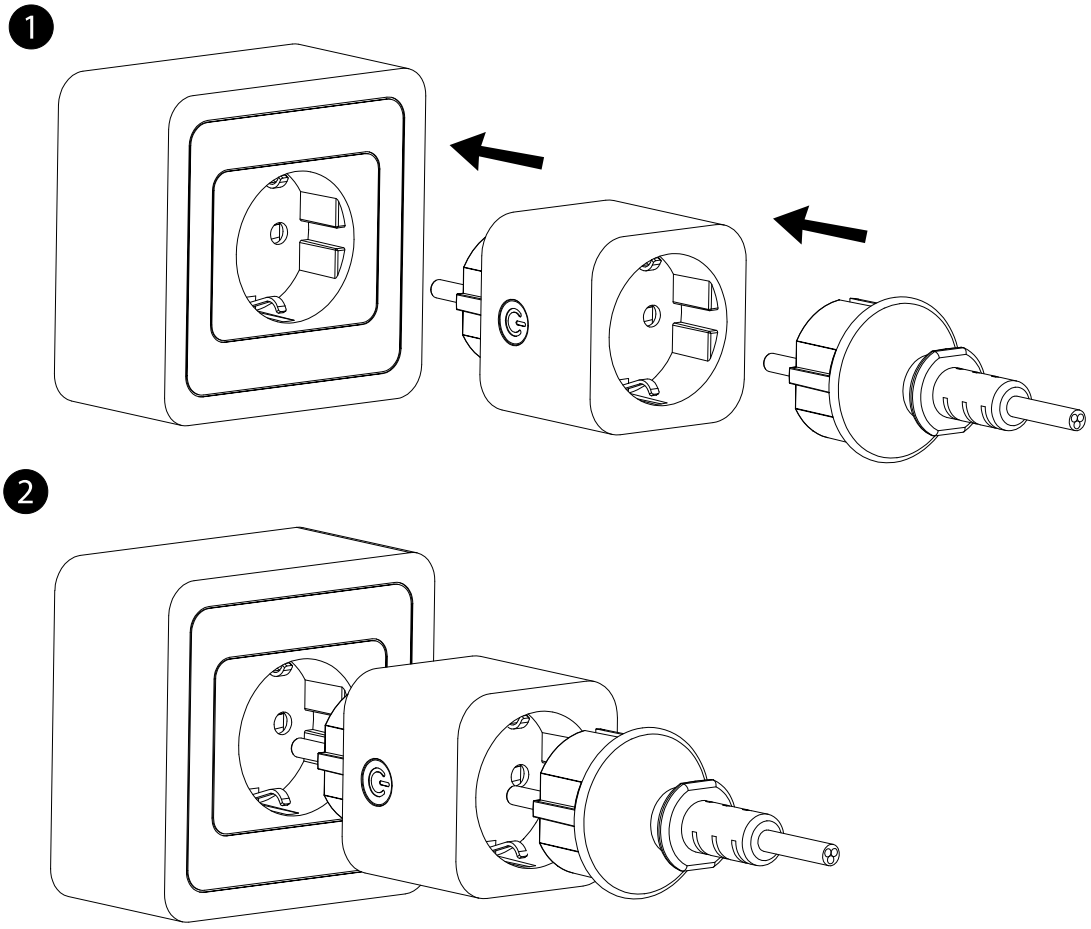

Utikanje utičnice Socket u električnu utičnicu u zidu

1. Utaknite Socket izravno u utičnicu u zidu ili u produžni kabel.
2. Priključite električno opterećenje (trošilo) na utičnički izlaz uređaja.
3. Provjerite jačinu signala na mjestu ugradnje (**Test jačine signala**) – preporučena minimalna vrijednost su 2 crtice. Pri slabom signalu odaberite drugu utičnicu bliže Hubu ili upotrijebite ponavljač signala.

⚠ Utičnicu ne ugrađujte na otvorenom niti u vlažnom prostoru (kupaonica, praonica rublja i sl.) – prijeti oštećenje uređaja i opasnost od strujnog udara. Uređaj ne utičite niti ne vadite mokrim rukama.

Test funkcionalnosti

Nakon ugradnje provjerite ispravan rad utičnice:

1. **Test jačine signala** – u aplikaciji pokrenite test i provjerite da signal doseže najmanje 2 crtice.
2. **Ručno upravljanje** – pritisnite tipku na utičnici i provjerite da se izlaz prebacuje (LED zasvijetli odnosno ugasi se i priključeno trošilo reagira).
3. **Daljinsko upravljanje** – u aplikaciji ProSAFE na kartici Upravljanje prebacite stanje utičnice i provjerite reakciju priključenog trošila.
4. **Mjerenje potrošnje** – provjerite prikazuju li se u aplikaciji trenutačne vrijednosti ulaznog napona, struje i snage priključenog trošila.

Održavanje


- Prije čišćenja utičnicu uvijek odspojite s napajanja. Površinu brišite samo suhom mekom krpicom, ne upotrebljavajte tekuća sredstva za čišćenje – prijeti kratki spoj zbog vlage.
- Utičnicu niti prostor oko nje ne zaklanjajte kako ne bi dolazilo do njezina pregrijavanja.
- Redovito provjeravajte da utikač čvrsto naliježe u utičnici i da ne dolazi do njegova pregrijavanja ni iskrenja.
- Redovito provjeravajte jačinu signala i izmjerene vrijednosti potrošnje u aplikaciji ProSAFE.
- Uređaj ne rastavljajte. Ako se utičnica ponaša neuobičajeno (grije se, ispušta neuobičajen zvuk ili miris), odmah je odspojite s napajanja i obratite se tehničkoj podršci.

Tehničke specifikacije

ELEKTRIČNI PARAMETRI	
Napajanje	100–240 V AC, 50/60 Hz
Izlazna snaga	100–240 V AC, maks. 16 A
Vlastita potrošnja energije	0,3 W
Vrsta izlaza	NO / NC (podesivo)
Način izlaza	Bistabilni / Impuls


NADZOR I ZAŠTITE	
Nadzor podataka	Temperatura, ulazni napon, ulazna struja, snaga, potrošnja električne energije
Točnost mjerenja struje	Raspon 0–16 A, točnost razreda 1,0 i viša
Točnost mjerenja napona	Raspon 0–250 V, točnost razreda 1,0 i viša
Točnost mjerenja temperature	Raspon 0–55 °C, točnost ±2 % ili ±2 °C
Zaštita upozorenjem	Preopterećenje, prenapon i pregrijavanje
BEŽIČNI PRIJENOS – SAFE KEEPER	
Noseća frekvencija	868,0–868,6 MHz
Snaga odašiljača (EIRP)	ograničenje 25 mW
Komunikacijska udaljenost	Do 1 600 m na otvorenom prostoru
Vrsta komunikacije	Dvosmjerna
Šifriranje	AES-128
Preskakanje frekvencija	Da (automatsko)
SUČELJA I FUNKCIJE	
Indikacija	1× zelena LED
Upravljački elementi	1× tipka (izvodi više radnji)
Relejni izlaz	1× NO/NC (100–240 V AC, maks. 16 A)
Ažuriranje na daljinu	Da (Cloud)
Traženje	Detekcija jačine signala
OPĆENITO	
Stupanj zaštite	IP20
Radna temperatura	−10 °C do +55 °C (unutarnji prostor)

Radna vlažnost	10–90 % RH, bez kondenzacije
Dimenzije proizvoda	52 × 52 × 82 mm
Masa (neto)	83 g
Materijal kućišta	PC, bijela
Instalacija	Utičnički adapter (utičnica u zidu / produžni kabel)
Kompatibilnost	Hub 2 Plus LTE (SAFE 38300)
Sukladnost	CE; Razred zaštite I
EAN kod	0728204234921

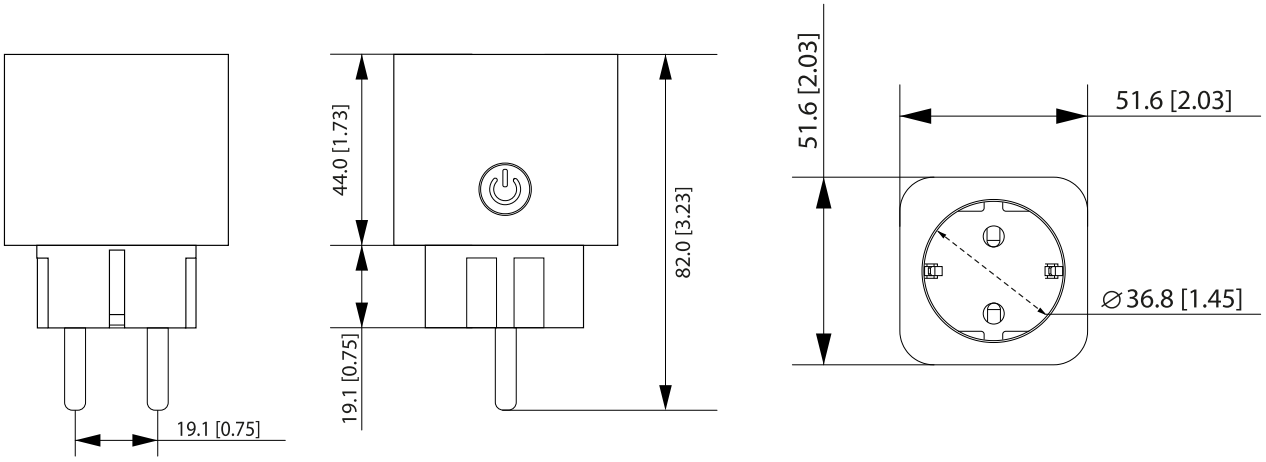

Dimenzije utičnice Socket (mm)

Sadržaj pakiranja

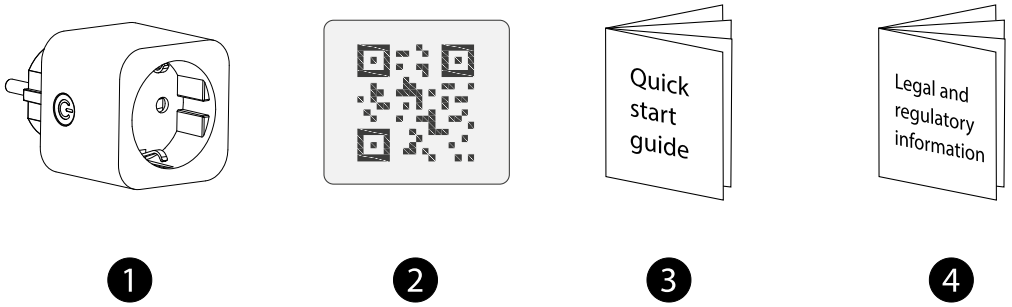

1. Utičnica Socket – 1 kom
2. QR kôd s korisničkim priručnikom – 1 kom.
3. Brzi korisnički priručnik – 1 kom.
4. Pravne i regulatorne informacije – 1 kom.

Sigurnosna upozorenja

- Uređaj upotrebljavajte samo u rasponu nazivnog ulaznog i izlaznog napajanja navedenog u specifikaciji.
- Pri utikanju ili vađenju utičnice imajte suhe ruke kako biste izbjegli strujni udar.
- Spriječite pad uređaja i prskanje tekućinom; na utičnicu niti u njezinu blizinu ne postavljajte posude s tekućinom.
- Uređaj ne rastavljajte, ne preinačujte i ne utičite niti ne vadite utikač na silu – prijeti oštećenje ili kvar.
- Uređaj ugrađujte samo u unutarnjim prostorima, na stabilnoj površini, izvan dosega vlage, prašine i čađe.
- Pobrinite se da napon napajanja u mreži odgovara dopuštenom rasponu i da je stabilan.
- Ako se utičnica ponaša neuobičajeno (pregrijava se, osjeća se miris, čuje se neuobičajen zvuk), odmah je odspojite s napajanja i obratite se tehničkoj podršci.
- Proizvod ne odlažite s uobičajenim komunalnim otpadom – predajte ga na recikliranje u sustavu povrata električne opreme.

Jamstvo

Na uređaj SAFE Socket pruža se jamstvo **36 mjeseci** od datuma prodaje. Jamstvo se ne odnosi na kvarove uzrokovane nepoštivanjem uputa navedenih u ovom priručniku ili nepravilnim priključivanjem električnog opterećenja.

U slučaju problema s uređajem najprije se obratite tehničkoj podršci – većina situacija može se riješiti na daljinu.

Galerija



Socket — fotografija proizvoda 1



Socket — fotografija proizvoda 2



Socket — fotografija proizvoda 3



Socket — primjena u praksi 1



Socket — primjena u praksi 2



Socket — primjena u praksi 3

Trebate pomoć?

Tehnička podrška SAFE HOME europe:
E-pošta: info@safe-home.eu · Telefon: (+420) 581 222 262
Web: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Češka
IČ: 28597991 · DIČ: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262
Dizajnirano u Češkoj. © 2026 SAFE HOME europe. Sva prava pridržana.