Wi-Fi video zvono kompatibilno s aplikacijom ProSAFE
SAFE DoorBell (SAFE 62020 / 62021)

Korisnički priručnik

Ažurirano 4. 11. 2026.

TREBAM POMOĆ S…

- Predgovor
- Funkcijski elementi
- Princip rada
- Dodavanje u sustav
- Stanja
- Postavke
- Signalizacija
- Odabir mjesta postavljanja
- Instalacija
- Kartica microSD i snimanje
- Povezivanje sa zvonom Chime
- Održavanje
- Tehničke specifikacije
- Sadržaj pakiranja
- Sigurnosna upozorenja
- Jamstvo
- Galerija



SAFE DoorBell nije samo još jedno zvono na vratima. To je kompaktan sigurnosni sustav koji spaja udobnost pametnog zvona s profesionalnom sigurnošću i video nadzorom. Video zvono nudi iznimno široko vidno polje **143°** ultraširokokutnog objektiva koji osigurava praćenje posjetitelja u jednom cjelovitom kadru visoke rezolucije **4 Mpx** (2560 × 1440 px) i podrškom za **Wi-Fi 6** koji predstavlja najnoviji standard u brzini prijenosa podataka i zaštiti od smetnji. Zahvaljujući PIR senzoru i ugrađenoj AI tehnologiji DoorBell omogućuje precizno prepoznavanje pokreta te identificira osobe i vozila. Zvono može raditi samostalno samo s aplikacijom **ProSAFE**, ili kao dio sigurnosnog ekosustava SAFE.

4 Mpx rezolucija kamere	**143°** vidno polje (D)	**10 m** domet IR dosvjetljenja	**256 GB** maks. kapacitet microSD
Wi-Fi 6 standard bežične mreže	**IP65** stupanj zaštite		

- 4 MP – jasne slike s oštrim detaljima
- Detekcija vozila umjetnom inteligencijom
- Detekcija pokreta – 4 podesive zone
- Detekcija neobičnih zvukova
- Pregledno vidno polje H: 120° / V: 66° / D: 143°
- Detekcija osoba umjetnom inteligencijom
- Inteligentno auto IR osvjetljenje dometa do 10 m
- Integrirani LED indikator

- Sustav glasovnih poruka za posjetitelje
- Proaktivno pozivanje jednim pritiskom tipke
- Video uživo u širokom digitalnom dinamičkom rasponu
- Wi-Fi 6 integracija standarda zaštite od smetnji
- Stupanj zaštite IP65
- Interkom / integrirani mikrofon i zvučnik
- Podrška za pohranu na microSD kartice
- Napredna tehnologija kompresije
- Brzo uparivanje putem Bluetootha

Predgovor

Općenito

Ovaj korisnički priručnik upoznaje Vas s ugradnjom, funkcijama i radom Wi-Fi video zvona (u daljnjem tekstu „video zvono“). Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.

Sigurnosne upute

U korisničkom priručniku mogu se pojaviti sljedeće signalne riječi:

Signalna riječ	Značenje
OPASNOST	Označava visoku potencijalnu opasnost koja može imati za posljedicu smrt ili tešku ozljedu ako se ne izbjegne.
UPOZORENJE	Označava srednju ili nisku potencijalnu opasnost koja bi mogla uzrokovati laku ili umjerenu ozljedu ako se ne izbjegne.
OPREZ	Označava potencijalni rizik koji bi mogao dovesti do materijalne štete, gubitka podataka, smanjene učinkovitosti ili nepredvidivog ishoda.
SAVJET	Pruža metode koje će Vam pomoći riješiti problem ili uštedjeti vrijeme.
NAPOMENA	Pruža dodatne informacije, poput isticanja i dopune teksta.

Povijest revizija

Verzija	Sadržaj revizije	Datum izdanja
V1.0.0	Prvo izdanje.	Kolovoz 2026
V1.0.1	Dodane su ilustracije priključka napajanja i dimenzijski crtež.	Listopad 2026.
V1.0.2	Nazivi i redoslijed stavki u Stanjima i Postavkama usklađeni su s aplikacijom ProSAFE (prijevodi Weblate).	Listopad 2026.
V1.0.3	Redoslijed funkcijskih elemenata usklađen je s numeracijom na slici.	Listopad 2026.
V1.0.4	Izmjene teksta: Odabir mjesta ugradnje.	Studeni 2026

Obavijest o zaštiti osobnih podataka

Kao korisnik uređaja ili voditelj obrade podataka možete prikupljati osobne podatke drugih osoba, kao što su njihovo lice, otisci prstiju i broj registarske pločice. Morate postupati u skladu s lokalnim zakonima i propisima o zaštiti privatnosti kako biste zaštitili legitimna prava i interese drugih osoba provođenjem mjera koje, među ostalim, uključuju: isticanje jasne i vidljive oznake radi obavještavanja osoba o postojanju nadziranog područja i navođenje potrebnih kontaktnih podataka.

O priručniku

- Korisnički priručnik služi samo kao referentni priručnik. Između navedenih informacija i proizvoda mogu se pojaviti manje razlike.
- Ne odgovaramo za štetu nastalu uporabom proizvoda na način koji nije u skladu s uputama u korisničkom priručniku.
- Priručnik će se ažurirati u skladu s aktualnim zakonima i propisima pojedinih zemalja. Detaljne informacije potražite u tiskanom korisničkom priručniku, skeniranjem QR koda ili na našim web-stranicama. Priručnik ima samo informativni karakter. Elektronička i tiskana verzija mogu se u sitnicama razlikovati.
- Svi nacrti i softver podložni su promjenama bez prethodne pisane obavijesti. Zbog ažuriranja proizvoda mogu se pojaviti određene razlike između proizvoda i informacija u

priručniku. Najnoviju verziju softvera i dodatne dokumentacije pružit će Vam korisnička služba.

- U tisku se mogu pojaviti pogreške ili odstupanja u opisu funkcija, postupaka i tehničkih podataka. U slučaju dvojbi ili sporova pridržavamo pravo konačnog tumačenja. Ako se priručnik (u formatu PDF) ne može otvoriti, ažurirajte softver za čitanje ili isprobajte drugi uobičajeni softver za čitanje.
- Svi zaštitni znakovi, registrirani zaštitni znakovi i nazivi tvrtki u priručniku vlasništvo su svojih vlasnika.
- Ako se prilikom uporabe uređaja pojave bilo kakvi problemi, posjetite naše web-stranice, obratite se dobavljaču ili korisničkoj službi.
- U slučaju nejasnoća ili sporova pridržavamo pravo konačnog tumačenja.

Važne zaštitne mjere i upozorenja

Ovaj dio sadrži informacije o pravilnom rukovanju proizvodom, sprječavanju rizika i sprječavanju materijalne štete. Prije uporabe uređaja pažljivo ga pročitajte i pri uporabi se pridržavajte navedenih uputa.

Zahtjevi za rad

⚠ **OPREZ**

- Prije uporabe provjerite da napajanje uređaja ispravno funkcionira.
- Ne izvlačite napojni kabel uređaja dok je uređaj uključen.
- Uređaj upotrebljavajte samo u okviru nazivne snage.
- Uređaj prevozite, rabite i skladištite u dopuštenim uvjetima vlažnosti i temperature.
- Spriječite prskanje ili kapanje tekućina na uređaj. Pazite da na uređaju nema predmeta napunjenih tekućinom kako bi se spriječio prodor tekućina u uređaj.
- Uređaj ne rastavljajte.

Zahtjevi za ugradnju


⚠ **UPOZORENJE**

- Prije uključivanja priključite uređaj na napojni adapter.
- Strogo se pridržavajte lokalnih električnih sigurnosnih normi i provjerite da je napon na području stabilan i da odgovara zahtjevima za napajanje uređaja.
- Ne priključujte uređaj na više od jednog izvora napajanja. U suprotnom bi moglo doći do oštećenja uređaja.

> ⚠ **OPREZ**

- Pri radu na visini pridržavajte se svih sigurnosnih postupaka i rabite propisanu zaštitnu opremu.
- Ne izlažite uređaj izravnom sunčevu zračenju niti izvorima topline.
- Uređaj ne instalirajte na vlažnim, prašnjavim ili zadimljenim mjestima.
- Uređaj instalirajte na dobro prozračenom mjestu i ne blokirajte njegovu ventilaciju.
- Upotrijebite napojni adapter ili izvor napajanja koji je isporučio proizvođač uređaja.
- Izvor napajanja mora ispunjavati zahtjeve ES1 norme IEC 62368-1 i ne smije biti viši od PS2. Zahtjevi za izvor napajanja ravnaju se prema natpisnoj pločici uređaja.
- Električne uređaje razreda I priključite na utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.

Funkcijski elementi

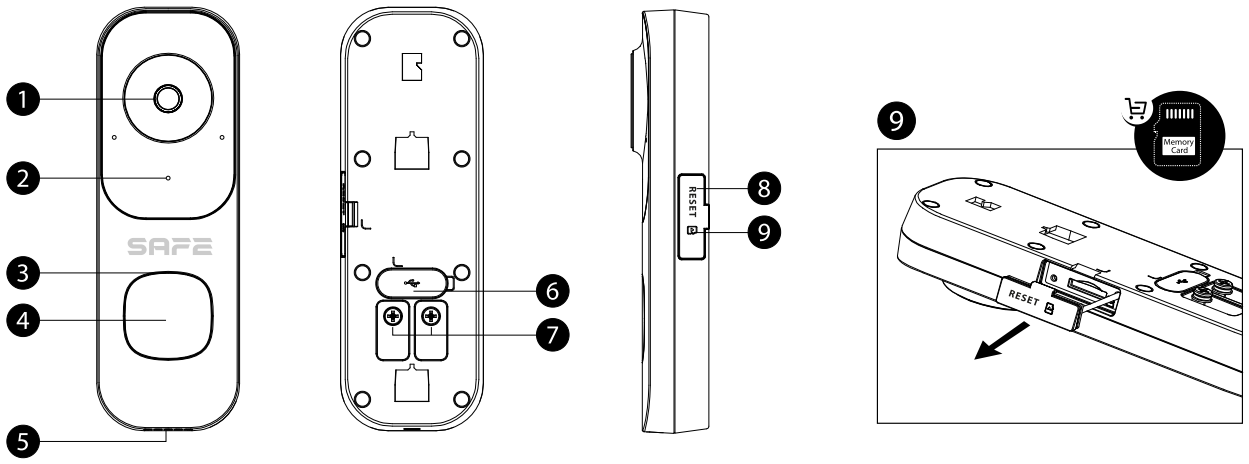

Funkcijski elementi video zvona

1. **Kamera** – snima sliku ulaza rezolucije 4 Mpx i vidnog polja 143°.
2. **Mikrofon** – hvata zvuk okoline i glas posjetitelja za dvosmjernu komunikaciju.

3. **LED indikator** – višebojna signalizacija stanja uređaja (vidi Signalizacija).
4. **Tipka zvona / zvonjenje** – posjetitelj njome aktivira zvonjenje i obavijest u aplikaciji.
5. **Zvučnik** – reproducira glas korisnika ili glasovne poruke za posjetitelje.
6. **Ulaz napajanja USB-C** – napajanje 5 V DC ±5 %, 2 A.
7. **Stezaljke vanjskog napajanja** – za čvrsti priključak 10–24 V DC ili 14–24 V AC.
8. **Mikro tipka RESET** – služi za vraćanje tvorničkih postavki uređaja.
9. **Utor za Micro SD karticu** – za lokalnu pohranu snimaka (maks. 256 GB).

Princip rada

SAFE DoorBell je Wi-Fi video zvono koje se povezuje izravno na kućnu Wi-Fi mrežu, a upravlja se aplikacijom **ProSAFE**. Za razliku od bežičnih detektora sustava SAFE ne komunicira protokolom SAFE Keeper – nakon dodavanja u mrežu radi samostalno, odnosno kao dodatak sigurnosnom sustavu SAFE s istom aplikacijom.

AI detekcija osoba i vozila

Integrirani PIR senzor detektira pokret u odabranim zonama detekcije; ugrađena umjetna inteligencija zatim razlikuje je li riječ o **osobi**, ili **vozilu**. Područje detekcije u aplikaciji moguće je podijeliti na do **4 podesive pravokutne zone**, čime se mogu ograničiti lažni alarmi uzrokovani npr. prolaznicima ili automobilima u prolazu izvan prilaza.

Noćno gledanje i WDR

Uređaj automatski prebacuje između načina u boji i crno-bijelog načina (ICR) prema okolnom osvjetljenju. U mraku se aktivira **adaptivno infracrveno noćno osvjetljenje** (2× IR LED) dometa do **10 m**, koje omogućuje prepoznavanje lica posjetitelja i noću. Funkcija **DWDR** (digitalni široki dinamički raspon) izravnava razlike u osvjetljenju scene, na primjer pri protusvjetlu.

Detekcija neobičnih zvukova

Video zvono neprekidno procjenjuje zvukove iz okoline ulaza. Pri registraciji neobičnog zvuka (npr. lomljenja stakla ili glasnog udarca) šalje obavijest u aplikaciju ProSAFE.


Dvosmjerna komunikacija

Ugrađeni mikrofon i zvučnik omogućuju razgovor s posjetiteljem izravno iz aplikacije, a da ne morate otvoriti vrata niti biti kod kuće. Alternativa je reprodukcija unaprijed snimljene glasovne poruke za posjetitelje.

Wi-Fi 6 i stabilna veza

Uređaj podržava standard **Wi-Fi 6** (IEEE 802.11b/g/n/ax) u pojasu 2,4 GHz koji zahvaljujući poboljšanim tehnikama obrade signala održava stabilniju podatkovnu vezu i na mjestima sa slabijim signalom (npr. na ulaznim vratima udaljenijim od usmjernika) te bolje podnosi istodobni rad više uređaja u mreži.

Dodavanje u sustav

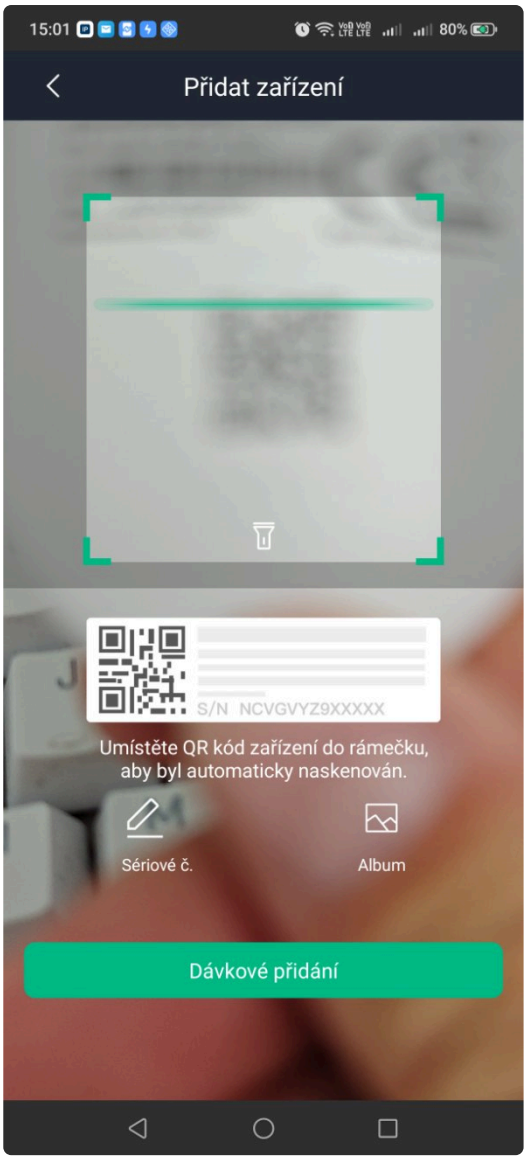

Dodavanje uređaja skeniranjem QR koda (primjer)

Prije dodavanja uređaja

1. Instalirajte aplikaciju **ProSAFE** i prijavite se na svoj račun.
2. Na telefonu uključite **Bluetooth** i povežite ga na kućnu mrežu **Wi-Fi u pojasu 2,4 GHz** (uređaj ne podržava pojas 5 GHz).
3. Pripremite lozinku Wi-Fi mreže na koju želite povezati video zvono.

Google Play App Store

ⓘ Potrebna je aplikacija ProSAFE verzije 1.99.00 ili novija.

Kako dodati DoorBell

1. U aplikaciji ProSAFE dodirnite **+ Dodaj uređaj** a zatim **Skenirati QR kod**.
2. Skenirajte **QR kod** sa serijskim brojem smješten na uređaju ili na priloženoj naljepnici i dodirnite **Dalje**.
3. Pričekajte uspostavu veze putem Bluetootha – prikazat će se poruka o uspješnom povezivanju.
4. Dodirnite **Dalje**.
5. Unesite **lozinku Wi-Fi mreže** i dodirnite **Dalje**.
6. Unesite naziv uređaja, odaberite područje (zonu) i dodirnite **Dovršeno**.
7. Nakon ugradnje u aplikaciji provjerite stabilnost Wi-Fi signala na mjestu ugradnje uređaja.

⚠ Ako uparivanje ne uspije, provjerite je li Bluetooth telefona uključen, je li telefon povezan na Wi-Fi mrežu 2,4 GHz i je li uređaj u dometu usmjernika, a postupak ponovite.

Stanja

Trenutačno stanje video zvona prikazat ćete u aplikaciji ProSAFE odabirom uređaja na popisu uređaja.

Parametar	Značenje
Stanje veze	Veza između uređaja i Wi-Fi mreže • Online – uređaj komunicira • Offline – gubitak veze s mrežom
Jačina Wi-Fi signala	Razina signala kućne Wi-Fi mreže na mjestu ugradnje
Stanje SD kartice	Umetnuta i ispravna / nedostaje / pogreška čitanja / puna
Informacije o pohrani	Iskorišteni i slobodni kapacitet umetnute microSD kartice

Stanje povezanosti sa zvonom Chime	Upareno / neupareno (vidi Povezivanje sa zvonom Chime)
Verzija programa	Trenutačna verzija softvera uređaja

Postavke

Postavke izmijenite u aplikaciji ProSAFE: odaberite uređaj na popisu uređaja i dodirnite ikonu za uređivanje.


Postavke	Vrijednost
Uređaj	Vlastiti naziv video zvona; prikazuje se na popisu uređaja i u obavijestima
Područje	Dodjela uređaja području sustava
Rezolucija videa	Glavni stream 2560 × 1440 px / sporedni stream 640 × 360 px
Detekcija pokreta	Uključeno/isključeno; do 4 podesive pravokutne zone detekcije u slici
Detekcija osoba	Uključivanje AI prepoznavanja osoba u zoni detekcije
Detekcija vozila	Uključivanje AI prepoznavanja vozila u zoni detekcije
Detekcija neobičnog zvuka	Uključivanje upozorenja na neobične zvukove iz okoline
Noćno gledanje	Automatski (ICR) / u boji / crno-bijelo; postavljanje IR dosvjetljenja
WDR	Uključivanje DWDR-a za izravnavanje kontrasta scene
Glasnoća razgovora	Glasnoća mikrofona i zvučnika za dvosmjernu komunikaciju
Glasovne poruke za posjetitelje	Snimanje vlastitih poruka (MP3, maks. 1 MB) koje se reproduciraju pri pritisku tipke zvona

LED indikator	Uključeno (zadano) / isključeno
Povezivanje sa zvonom Chime	Uparivanje / odspajanje opcionalnog zvona SAFE Chime
Formatiranje SD kartice	Formatira umetnutu microSD karticu
Ažuriranje firmvera	Ažuriranje uređaja na daljinu
Ukloni	Brisanje video zvona iz sustava (na popisu uređaja povucite ulijevo)

Signalizacija

LED indikacija	Događaj
Polako treperi zeleno	Čekanje na povezivanje s mrežom
Brzo treperi zeleno	Povezivanje s mrežom
Trajno svijetli zelena	Uređaj radi ispravno
Neprekidno svijetli crveno	Uključivanje uređaja
Polako treperi crveno	Kvar
Brzo treperi plavo	Način zvonjenja (pritisnuta tipka zvona)

Odabir mjesta postavljanja

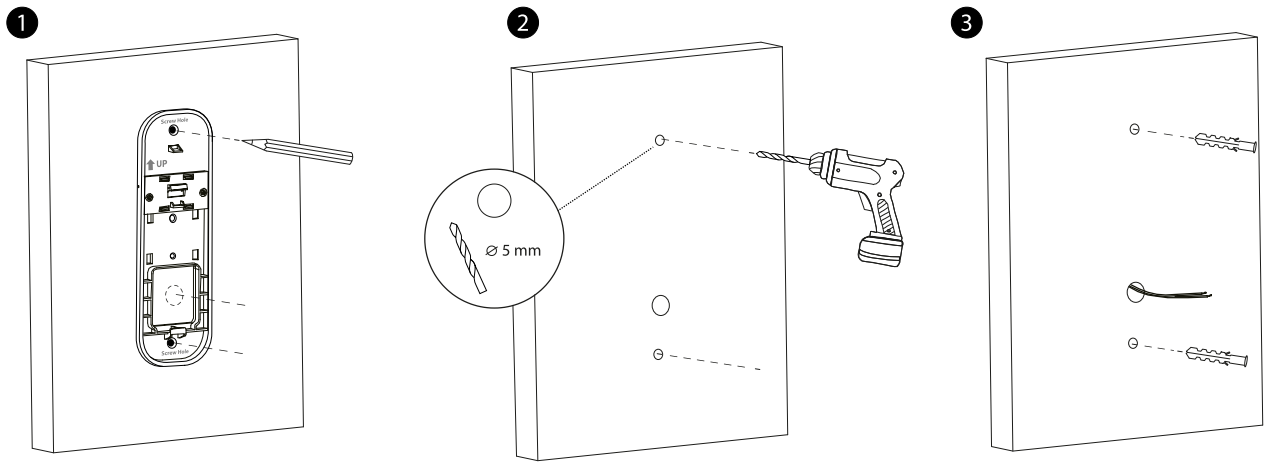

Razmjeravanje i bušenje otvora


Video zvono ugradite na zid kraj ulaznih vrata tako da vidno polje od 143° obuhvati cijeli prostor ispred ulaza. Preporučena visina ugradnje je **1 400–1 600 mm** od tla.

ⓘ Prije bušenja u aplikaciji ProSAFE provjerite jačinu Wi-Fi signala na mjestu ugradnje. Ako je signal slab, razmotrite ugradnju Wi-Fi ponavljača ili premještanje usmjernika bliže ulazu.

Gdje uređaj ne ugrađivati

1. Nasuprot izravnom sunčevu zračenju ili jakim odsjajima koji bi mogli utjecati na kvalitetu slike i ekspoziciju kamere.
2. Na mjesta sa slabim signalom Wi-Fi mreže.
3. Na mjesta gdje vidnom polju objektiva smetaju prepreke (stupovi, vegetacija, tende).
4. Na mjesta izvan dosega kabelskih vodova, ako planirate čvrsto žično napajanje.


Instalacija

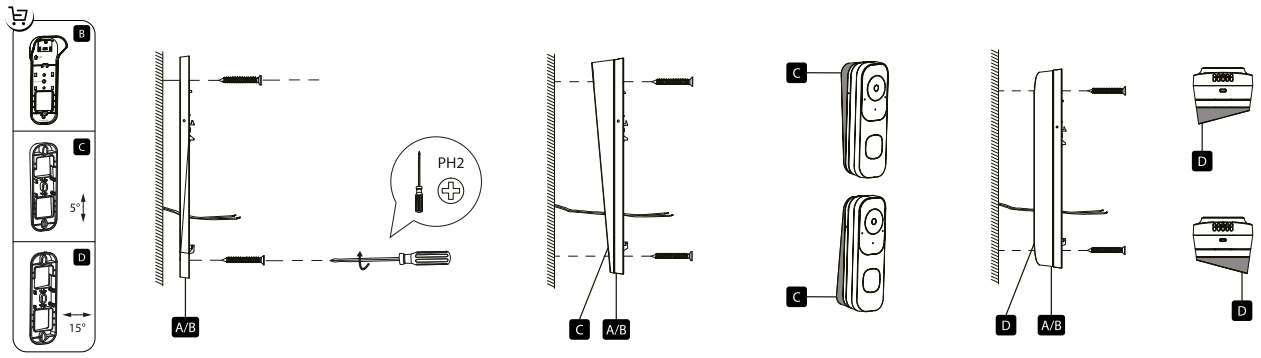

Učvršćivanje poklopca i priključivanje napajanja

Video zvono montira se na zid pomoću stražnjeg poklopca (montažne podloške). Prije montaže preporučujemo uređaj privremeno dodati u aplikaciju i provjeriti jačinu Wi-Fi signala na mjestu ugradnje.

1. Prije montaže u utor umetnite **microSD karticu**, ako je želite rabiti za lokalno snimanje.
2. Stražnji poklopac uređaja učvrstite na zid priloženim vijcima na visini **1 400–1 600 mm** od tla.
3. Uređaj priključite na napajanje prema shemi na naljepnici – ili kabelom **USB-C** (5 V DC, 2 A) ili čvrstim priključkom na stezaljke vanjskog napajanja (**10–24 V DC / 14–24 V AC**, 1,0 A).
4. Tijelo uređaja nataknite u stražnji poklopac (uklapanjem).
5. Dovršite dodavanje uređaja u aplikaciju ProSAFE (vidi Dodavanje u sustav) i provjerite ispravnost slike, zvuka i detekcije pokreta.

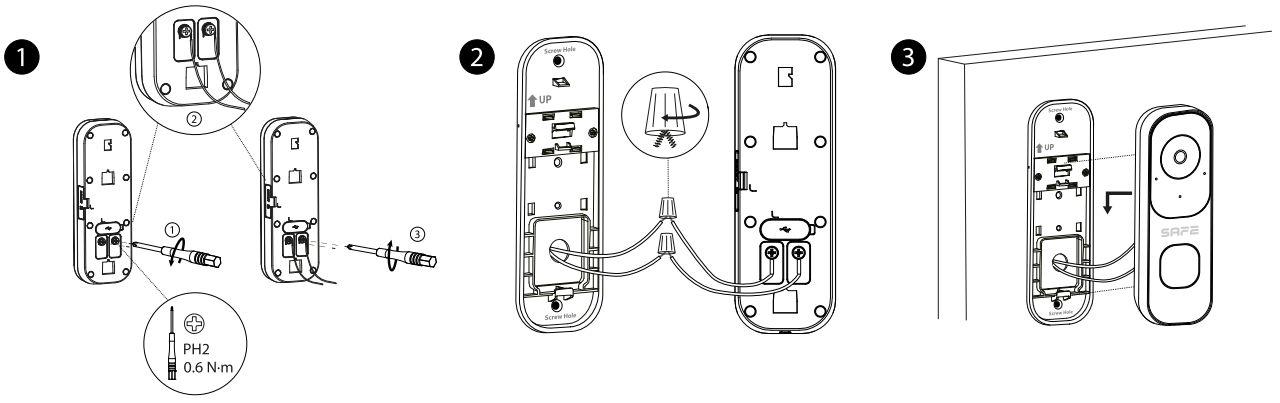

Čvrsti priključak napajanja: 1 – priključivanje vodiča na stezaljke (PH2, 0,6 N·m), 2 – spajanje vodiča, 3 – nataknjivanje video zvona na stražnji poklopac

⚠ Čvrsti priključak na stezaljke vanjskog napajanja (10–24 V DC / 14–24 V AC) povjerite kvalificiranom električaru u skladu s lokalnim propisima.

Kartica microSD i snimanje

SAFE DoorBell pohranjuje snimke lokalno na karticu **microSD (maks. 256 GB)** – rad uređaja tako ne zahtijeva nikakvu plaćenu pohranu u oblaku niti pretplatu. Svi podaci ostaju pod Vašom kontrolom izravno u uređaju.

1. Isključite napajanje uređaja i umetnite karticu microSD u utor na stražnjoj strani uređaja.
2. Nakon priključivanja napajanja i dodavanja uređaja u aplikaciju karticu formatirajte u **Postavke** uređaja (Formatiranje SD kartice).
3. Stanje i iskorišteni kapacitet kartice neprekidno provjeravajte u pregledu Stanja.

ⓘ Snimanje se pokreće pri detekciji pokreta, osobe ili vozila. Kada se kartica napuni, najstariji se snimci prema zadanim postavkama prepisuju novima.

⚠ Nedostajuća kartica ili pogreška kartice prijavljuju se kao alarmni događaj u aplikaciji ProSAFE – uređaj bez kartice snima samo sliku uživo bez lokalnog snimanja.

Povezivanje sa zvonom Chime

Dodatni pribor po izboru **SAFE Chime** kompaktno je unutarnje zvono koje uređaju SAFE DoorBell dodaje akustično zvonjenje u kućanstvu – i bez telefona pri ruci. SAFE Chime isporučuje se zasebno, a s uređajem se uparuje putem aplikacije ProSAFE.

Uparivanje zvona Chime

1. U postavkama video zvona u aplikaciji ProSAFE dodirnite **Povezivanje zvona**.
2. Na zvonu Chime pritisnite i držite tipku prethodnog zvonjenja dok se ne oglasi zvučni signal i žaruljica ne počne neprekidno svijetliti.
3. U aplikaciji dodirnite **Poveži zvono** i pričekajte da žaruljica na zvonu Chime prestane treperiti i ugasi se – video zvono i zvono time su uspješno upareni.
4. Uparivanje provjerite dodirom na **Zazvoni zvonom** – ako zvono Chime zazvoni, uparivanje je bilo uspješno.

Odspajanje zvona Chime

1. Na zvonu Chime pritisnite i držite tipku sljedećeg zvonjenja dok indikator ne prestane treperiti i ne ugasi se, zatim tipku otpustite.
2. U aplikaciji dodirnite **Zazvoni zvonom** – ako zvono Chime ne zvoni, uspješno je odspojeno. Ako zvoni, postupak ponovite.

Održavanje

- Objektiv kamere održavajte čistim – prašinu brišite mekom suhom krpicom ili rabite puhalo. Ne dodirujte izravno staklo objektiva.
- Ne rabite agresivna sredstva za čišćenje niti otapala; kućište uređaja čistite mekom krpicom, odnosno blago navlaženom neutralnom otopinom za čišćenje.
- Redovito provjeravajte jačinu Wi-Fi signala i stanje kartice microSD u aplikaciji ProSAFE.
- Provjeravajte da vidnom polju objektiva ne smetaju novonastale prepreke (vegetacija, dekoracije).
- Održavajte aktualnu verziju firmvera uređaja i aplikacije ProSAFE.
- Uređaj ne rastavljajte; štitite kabelske vodove i konektore od oštećenja.


Tehničke specifikacije

KAMERA	
Senzor slike	1/3" CMOS – 4 Mpx
Objektiv	Fiksni, 2,3 mm, F2.2, učvršćenje M8
Maks. rezolucija	2560 × 1440 px
Vidno polje	H: 120°; V: 66°; D: 143°
Min. osvjetljenje	0,0004 lx @F2.2 (u boji); 0,0003 lx @F2.2 (CB); 0 lx (s dosvjetljenjem)
Odnos signal/šum	> 56 dB

Zatvarač	Automatski / ručno, 1/3 s – 1/100 000 s
Min. udaljenost fokusiranja	0,5 m
Rotacija slike	0° / 180°
NOĆNO GLEDANJE	
Načini dan/noć	Automatski (ICR); u boji i crno-bijelo
Vrsta dosvjetljenja	Adaptivno infracrveno dosvjetljenje (2× IR LED)
Domet dosvjetljenja	Do 10 m
WDR	DWDR
VIDEO I ZVUK	
Kompresija videa	H.265; H.264; H.264H; H.264B
Brzina sličica	Glavni stream 2560 × 1440 px / 1920 × 1080 px / 1280 × 720 px @ 1–15 fps; sporedni stream 640 × 360 px @ 1–15 fps
Upravljanje brzinom prijenosa podataka	VBR; CBR
Brzina prijenosa videa	32–8192 kbps (H.264/H.265)
Zvuk	Integrirani mikrofon i zvučnik – dvosmjerna komunikacija
Kompresija zvuka	G.711a; G.711Mu; PCM; AAC-LC
FUNKCIJE I AI	
Detekcija pokreta	Isključeno/uključeno, do 4 podesive pravokutne zone
Detekcija osoba	Da (AI)
Detekcija vozila	Da (AI)
Detekcija neobičnog zvuka	Da


Potiskivanje šuma	3D NR
Alarmni događaji	Nedostaje SD kartica; pogreška SD kartice; detekcija pokreta; detekcija osoba; detekcija vozila
MREŽA I UPARIVANJE	
Wi-Fi	Wi-Fi 6 – IEEE 802.11b/g/n/ax, 2,4000–2,4835 GHz, EIRP ≤ 20 dBm
Uparivanje	Bluetooth
Kompatibilnost	Aplikacija ProSAFE v1.99.00 ili novija
POHRANA	
Vrsta pohrane	Kartica microSD, maks. 256 GB
Pohrana u oblaku	Nije potrebna – lokalno snimanje
UPRAVLJAČKI ELEMENTI	
Indikacija	1× višebojni LED indikator
Tipke	1× tipka zvona; 1× mikro tipka Reset
NAPAJANJE	
Napajanje	USB: 5 V DC ±5 %, 2 A; ili stezaljke 10–24 V DC / 14–24 V AC, 1,0 A
Potrošnja (radna)	1,7 W (5 V DC); 2,1 W (10–24 V DC); 2,2 W (14–24 V AC)
Potrošnja (maks.)	5,3 W (5 V DC); 6,8 W (10–24 V DC); 6,8 W (14–24 V AC)
OPĆENITO	
Radna temperatura	−20 °C do +55 °C
Radna vlažnost	≤ 95 % RH

Dimenzije	135 × 45 × 24,2 mm
Masa	110 g
Materijal kućišta	PC + GF (plastika sa staklenim vlaknima)
Stupanj zaštite	IP65
Instalacija	Na zid, površinska montaža; preporučena visina 1 400–1 600 mm
Certifikacija	CE; CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU; CE-RED: 2014/53/EU
Oznaka modela	SAFE 62020 – bijela izvedba; SAFE 62021 – crna izvedba
EAN kod	0728204235096 (bijela); 0728204235089 (crna)

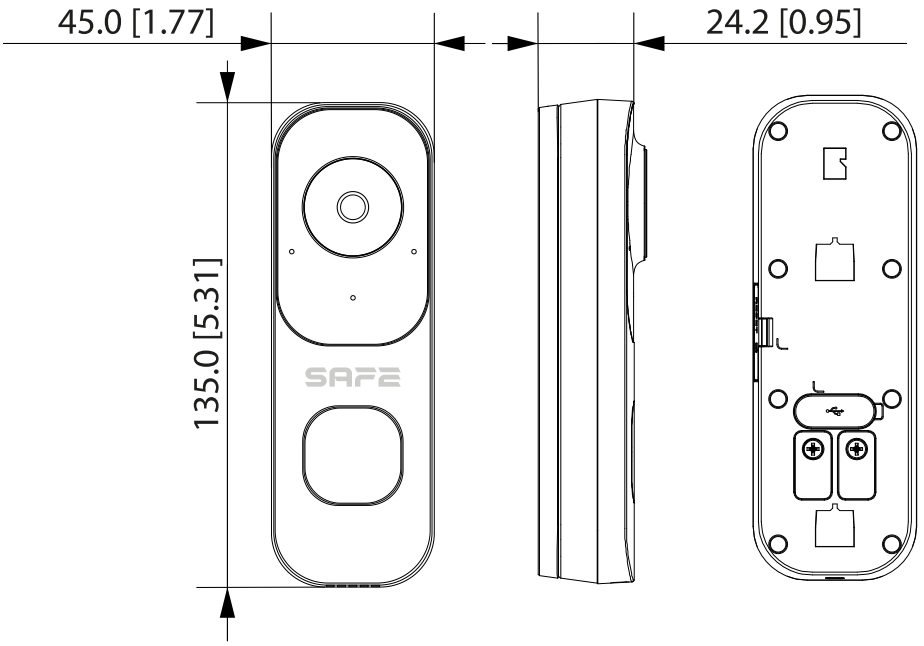

Dimenzije video zvona (mm, u zagradi inči)

Sadržaj pakiranja

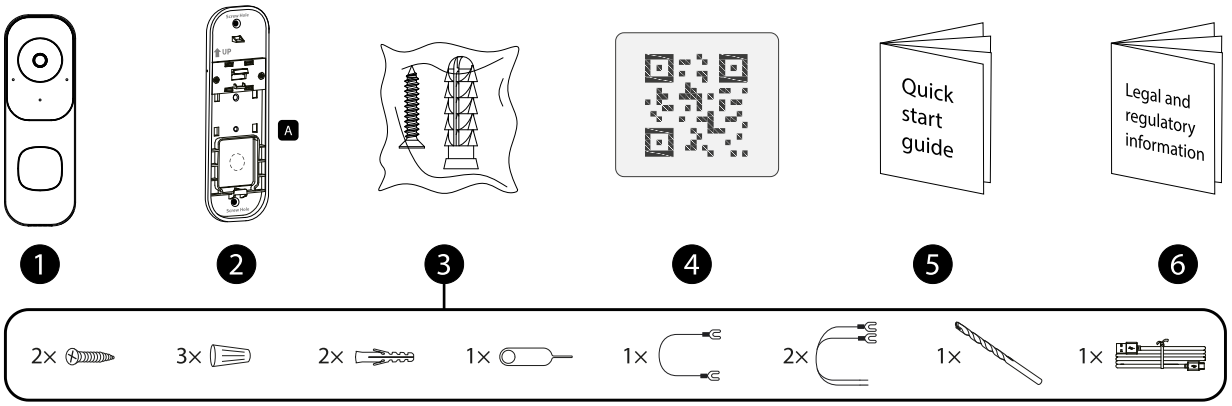

Sadržaj pakiranja

1. Wi-Fi video zvono SAFE DoorBell – 1 kom
2. Stražnji poklopac (montažna podloška) – 1 kom
3. Montažni komplet (vijci, tiplovi) – 1 komplet
4. QR kod sa serijskim brojem – 1 kom
5. Brzi korisnički priručnik – 1 kom.
6. Pravne i regulatorne informacije – 1 kom.

Sigurnosna upozorenja

- Uređaj napajajte samo na način naveden na naljepnici i u ovom priručniku; ne priključujte ga istodobno na više izvora napajanja.
- Čvrsti priključak na stezaljke vanjskog napajanja (10–24 V DC / 14–24 V AC) povjerite kvalificiranom električaru u skladu s lokalnim propisima.
- Rabite i skladištite samo u dopuštenom rasponu temperature i vlažnosti (−20 °C do +55 °C, ≤ 95 % RH).
- Ne dodirujte izravno objektiv kamere; za čišćenje rabite meku suhu krpicu ili puhalo.
- Štitite kabelske vodove i konektore od mehaničkog oštećenja, osobito na mjestu ulaska u uređaj.
- Proizvod ne odlažite s uobičajenim komunalnim otpadom – predajte ga na recikliranje u sustavu povrata električne opreme.

Jamstvo

Na uređaj SAFE DoorBell daje se jamstvo **36 mjeseci** od datuma prodaje. Jamstvo se ne odnosi na kvarove uzrokovane nepridržavanjem uputa navedenih u ovom priručniku.

U slučaju problema s uređajem najprije se obratite tehničkoj podršci – većina situacija može se riješiti na daljinu.

Galerija




DoorBell – fotografija proizvoda 1



DoorBell – fotografija proizvoda 2



DoorBell – fotografija proizvoda 3

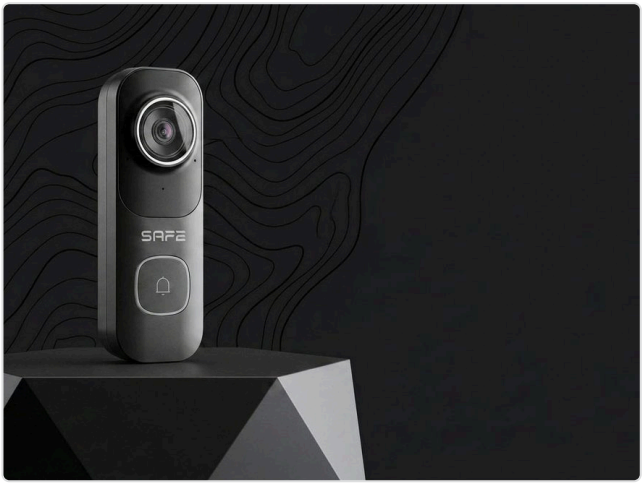

DoorBell – uporaba u praksi 1



DoorBell – uporaba u praksi 2



DoorBell – uporaba u praksi 3

Trebate pomoć?

Tehnička podrška SAFE HOME europe:
E-pošta: info@safe-home.eu · Telefon: (+420) 581 222 262
Web: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Češka
IČ: 28597991 · DIČ: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262
Dizajnirano u Češkoj. © 2026 SAFE HOME europe. Sva prava pridržana.