Autonominis dūmų gaisro pranešiklis SAFE 10Y30-BASIC

Naudotojo vadovas

Atnaujinta 13. 10. 2026

MAN REIKIA PAGALBOS SU…

- Pratarmė
- Funkciniai elementai
- Veikimo principas
- Signalizacija
- Montavimo vietos pasirinkimas
- Pranešiklio montavimas
- Veikimo testas ir nutildymas
- Priežiūra
- Naudojimo laiko pabaiga
- Techninės specifikacijos
- Pakuotės turinys
- Saugos įspėjimai
- Garantija



SAFE 10Y30-BASIC yra naujos kartos autonominis dūmų gaisro pranešiklis su proveržio lygio aptikimu, naudojančiu dvispektrę, nuo dulkių atsparią optinę kamerą ir SIC technologiją aliarmui laikinai nutildyti IR nuotolinio valdymo pultu. Maitinimą užtikrina integruota ličio baterija (įmontuota, nekeičiama), garantuojanti išskirtinai ilgą įrenginio veikimą – daugiau nei 10 metų, ir pratęsta 7 metų garantija tiek baterijai, tiek patiems įrenginiui. Gaisro pranešiklis SAFE 10Y30-BASIC nustato naują standarto lygį gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos srityje.

10 metų veikimas iš integruotos baterijos	**85 dB** akustinis gaisro aliarmas	**24 h** aktyvi apsauga kasdien	**9 min** aliarmo nutildymo trukmė
20–40 m² maks. saugomas plotas	**7 metai** įrenginio ir baterijos garantija		

- Dvispektris optinis jutiklis dūmams aptikti
- SIC – nuotolinis aliarmo nutildymas IR pultu
- IZOVAX apsauga
- Apsauga nuo pašalinių kūnų
- Veikimas iš baterijos 10 metų
- EN 14604 sertifikatas ir pratęsta garantija

Pratarmė

Bendra informacija

Šis naudotojo vadovas supažindina su autonominio dūmų gaisro pranešiklio SAFE 10Y30-BASIC (toliau – „pranešiklis“) montavimu, funkcijomis ir veikimu. Pranešiklis veikia visiškai

savarankiškai, jam nereikia jungtis prie hub ar mobiliosios programėlės. Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Saugos nurodymai

Naudotojo vadove gali būti naudojami šie signaliniai žodžiai:

Signalinis žodis	Reikšmė
PAVOJUS	Žymi didelį galimą pavojų, kurio neišvengus gali kilti mirtis arba sunkus sužalojimas.
ĮSPĖJIMAS	Žymi vidutinį arba nedidelį galimą pavojų, kurio neišvengus gali kilti lengvas arba vidutinio sunkumo sužalojimas.
DĖMESIO	Žymi galimą riziką, dėl kurios gali būti sugadintas turtas, prarasti duomenys, sumažėti našumas arba atsirasti nenuspėjamas rezultatas.
PATARIMAS	Pateikia būdų, padedančių išspręsti problemą arba sutaupyti laiko.
PASTABA	Pateikia papildomos informacijos, pavyzdžiui, teksto paryškinimą ir papildymą.

Peržiūrų istorija

Versija	Peržiūros turinys	Išleidimo data
V1.0.0	Pirmasis leidimas.	2026 m. rugsėjis
V1.0.1	Spalvos pagal prekės ženklą FireSAFE (raudona).	2026 m. spalis

Apie vadovą

- Naudotojo vadovas skirtas tik informaciniam naudojimui. Tarp jame pateiktos informacijos ir gaminio gali būti nedidelių skirtumų.
- Neatsakome už žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo būdu, neatitinkančiu naudotojo vadove pateiktų nurodymų.
- Vadovas bus atnaujinamas pagal naujausius atitinkamų šalių įstatymus ir teisės aktus. Išsamią informaciją rasite spausdintame naudotojo vadove arba mūsų interneto

svetainėje. Elektroninė ir spausdinta versija gali šiek tiek skirtis.

- Visi projektai gali būti keičiami be išankstinio rašytinio įspėjimo. Dėl gaminio atnaujinimų tarp gaminio ir vadove pateiktos informacijos gali atsirasti tam tikrų skirtumų.
- Spausdintame leidinyje gali pasitaikyti klaidų arba funkcijų, veiksmų ir techninių duomenų aprašymo neatitikimų. Kilus abejonių ar ginčų, pasiliekame teisę į galutinį aiškinimą.
- Visi vadove nurodyti prekių ženklai, registruotieji prekių ženklai ir bendrovių pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.
- Jei naudodami įrenginį susidursite su kokiomis nors problemomis, apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kreipkitės į tiekėją arba klientų aptarnavimo tarnybą.

Naudojimo reikalavimai

> ⚠ **ĮSPĖJIMAS**

- Jokiomis aplinkybėmis neignoruokite pranešiklio aliarmo – toks elgesys gali lemti sunkų sužalojimą ar mirtį.
- Pranešiklio veikimas aukštoje ar žemoje temperatūroje arba esant didelei drėgmei gali gerokai sutrumpinti baterijos tarnavimo laiką.

> ⚠ **DĖMESIO**

- Prieš naudodami įrenginį įsitikinkite, kad pranešiklis tinkamai įdiegtas montavimo kronšteine ir jo maitinimas aktyvintas.
- Įrenginį naudokite laikydamiesi nurodymų, pateiktų darbo aplinkai.
- Įrenginį gabenkite, naudokite ir laikykite gamintojo leidžiamomis drėgmės ir temperatūros sąlygomis.
- Saugokite gaminį nuo vandens ar drėgmės, varvančio ar taškomo vandens.
- Nekiškite į gaminio vėdinimo angas jokių daiktų, neuždenkite gaminio ir saugokite, kad į pranešiklį nepatektų vandens ar kito skysčio.
- Šis gaisro pranešiklis skirtas tik dūmų buvimui nustatyti – jis nėra skirtas anglies monoksidui (CO), degiosioms dujoms ar kitiems pavojams aptikti.

Montavimo reikalavimai


> ⚠ **ĮSPĖJIMAS**

- Dėl netinkamo šio įrenginio montavimo ir naudojimo jis negalės tinkamai veikti ir todėl reaguoti į gaisro pavojų.

> ⚠ **DĖMESIO**

- Dirbdami aukštyje laikykitės visų saugos procedūrų ir naudokite tam skirtas reikiamas apsaugos priemones.
- Saugokite gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių, ypatingo šalčio, drėgmės ir staigių temperatūros pokyčių.
- Prieš naudodami įrenginį ant jo turite užklijuoti Jūsų kalba parengtą informacinę etiketę „DĖMESIO! – Baterija nekeičiama, žr. naudotojo vadovą“.
- Jei Jūsų patalpose vyksta statybos darbai, kurių metu kyla dulkės, įrenginį turėtumėte išimti iš montavimo kronšteino, kad jis neužsiterštų ir aptikimo kamera nebūtų užteršta dulkių dalelėmis. Jei to padaryti neįmanoma, darbų metu pranešiklį uždenkite (pvz., polietileniniu maišeliu), kad jis nebūtų užterštas dulkėmis. Uždengtas pranešiklis negali aptikti dūmų, todėl kiekvieną dieną pasibaigus darbams jį atidenkite.
- Šio įrenginio montavimas ir naudojimas visada turi atitikti vietinius elektros saugos reikalavimus, apsaugos nuo elektros smūgio reikalavimus ir kitus atitinkamus teisės aktus.

Funkciniai elementai

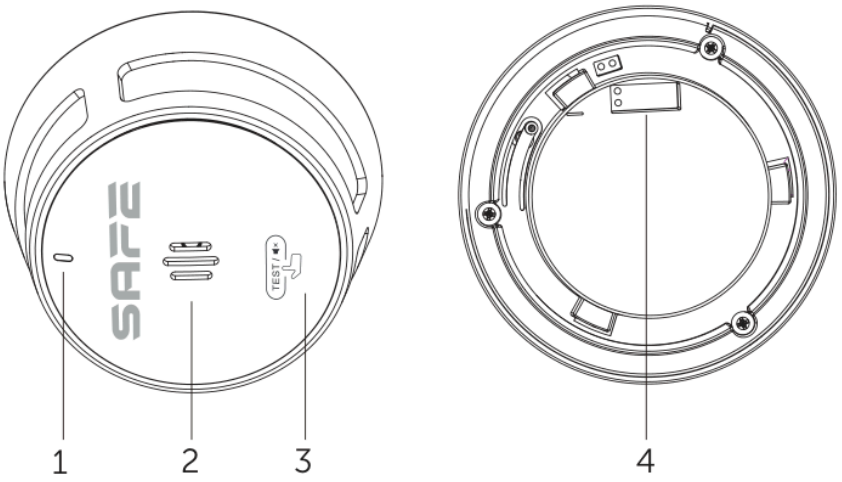

Pranešiklio SAFE 10Y30-BASIC funkciniai elementai

1. **LED indikatorius** – optiškai signalizuoja atskirų įrenginio režimų būsenas (žr. Signalizacija).
2. **Zumeris** – aliarmo garsumas 85 dB (A) 3 m atstumu.
3. **Mygtukas TEST/Nutildymas** – patikrina įrenginio veikimą; taip pat naudojamas laikinai nutildyti akustinį aliarmo signalą.
4. **Baterijos vieta** – pranešiklio galinėje pusėje, įmontuota baterija, naudotojo nekeičiama.

Veikimo principas

Dūmų gaisro pranešiklis skirtas nuolat stebėti, aptikti ir signalizuoti apie dūmus. Įrenginyje naudojama pažangi fotoelektrinės kameros su padalytu spektru technologija, įmontuotas garsaus aliarmo zumeris, greita reakcija į pavojaus aptikimą kartu su dideliu jautrumu, stabiliu veikimu ir dideliu atsparumu klaidingiems aliarmams. Kai dūmų koncentracija aplink jutiklį pasiekia aliarmo lygį, pranešiklis nedelsdamas suaktyvina akustinį ir optinį aliarmo signalą, kad įspėtų naudotoją apie artėjantį pavojų.

Dvispektrė dūmų kamera

Dvispektris optinis jutiklis su mėlynos spalvos ir infraraudonųjų spindulių LED šviesos šaltiniais, skleidžiančiais skirtingo bangos ilgio šviesą, integruotas į nuo dulkių ir vabzdžių

apsaugotą dūmų aptikimo kamerą. Kameros konstrukcija tiesiogiai susieta su mikroprocesoriumi **AI SAFE** siūlo patikimiausią aptikimo metodą, kuris kartu su prognozavimo algoritmu leidžia matuoti mikrodalelių koncentraciją tiesiog ore ir realiuoju laiku. Ši technologija gali nustatyti lakiųjų dalelių dydį optinėje kameroje ir reaguoti tik į realią dūmų keliamą grėsmę, ignoruodama panašios sudėties vandens garus ar kitus garus.

Apsauga nuo klaidingų aliarmų

AI SAFE mikroprocesorius sukurtas remiantis išsamia medžiagų degimo savybių analize ir veikia su prognozavimo algoritmu, kuris lygina dvispektrio optinio jutiklio duomenis ir realiuoju laiku atfiltruoja galimus klaidingus aliarmus. Jei užfiksuoti duomenys atitinka vandens garų ar kitokių garų skystąsias daleles, pranešiklis nereaguos. Tačiau jei duomenų dinamika atitinka tikrus gaisro dūmų kietųjų dalelių parametrus, pranešiklis nedelsdamas suaktyvina gaisro aliarmą.

SIC technologija – nuotolinis nutildymas IR nuotolinio valdymo pultu

Pranešiklis turi kombinuotą mygtuką su funkcijomis TEST ir Nutildymas, skirtą tiek įrenginio veikimui tikrinti ir patvirtinti, tiek pranešikliui laikinai nutildyti. Jei Jums žinoma gaisro aliarmo suaktyvėjimo priežastis ir reikia nutildyti garsią akustinę signalizaciją, nebūtina prieiti prie paties pranešiklio – technologija **SIC** leidžia nuotoliniu būdu nutildyti akustinę signalizaciją paspaudus bet kurį įprasto IR nuotolinio valdymo pulto mygtuką (daugumos buitinės technikos, pavyzdžiui, televizoriaus, pultų).

IZOVAX apsauga drėgnoms patalpoms

Pranešiklio elektroninės dalys ir spausdintinė plokštė padengtos izoliaciniu ir apsauginiu lako sluoksniu su nanodalelėmis **IZOVAX**. Dėl to ir dėl dvispektrės optinės kameros technologijos, skiriančios dūmų daleles nuo vandens garų, įrenginį, skirtingai nei įprastus gaisro pranešiklius, galima montuoti ir labai drėgnoje aplinkoje (šalia vonios kambarių, džiovyklų, virtuvių ar techninių patalpų).

Garantuotas veikimas visą dešimtmetį

Maitinimą užtikrina integruota 3 V ličio baterija CR123A (įmontuota, nekeičiama), garantuojanti išskirtinai ilgą pranešiklio veikimą – daugiau nei 10 metų. Maitinimo baterija aktyvinama pranešiklį įdėjus ir užfiksavus montavimo kronšteine. Po 10 apsaugos metų ir

likus 30 dienų pranešiklis praneša apie naudojimo laiko pabaigą ir automatiškai įspėja, kad jį reikia pakeisti (žr. Naudojimo laiko pabaiga).

Signalizacija


LED indikacija / garsas	Įvykis
Trumpas zumerio pyptelėjimas + raudonas LED blykstelėjimas	Įrenginio aktyvinimas įdėjus į montavimo kronšteiną; po to vyksta trumpa inicializacija
Žalias LED mirksi 1× per 60 s	Budėjimo (darbo) režimas – viskas gerai
Trumpas zumerio signalas + raudonas LED blykstelėjimas	Trumpas mygtuko TEST/Nutildymas paspaudimas – veikimo patvirtinimas
Raudonas LED mirksi 1× per s + zumerio pyptelėjimas 1× per s (kartojasi)	Paskelbtas gaisro aliarmas
Raudonas LED mirksi 1× per s, be garso	Aktyvus laikinas aliarmo nutildymas (mygtuku TEST/Nutildymas arba IR nuotolinio valdymo pultu – SIC technologija)
Raudonas LED mirksi 2× per 60 s	Įrenginio gedimas – pranešiklis neveikia, išvalykite jį ir išbandykite (žr. Priežiūra)
Raudonas LED mirksi 1× per 60 s + zumerio pyptelėjimas 1× per 60 s (30 dienų)	Silpna baterija – artėja naudojimo laiko pabaiga; pranešiklį reikia pakeisti nauju

ⓘ Gaisro aliarmą galima laikinai nutildyti maždaug 9 minutėms paspaudus mygtuką **TEST/Nutildymas**arba paspaudus bet kurį įprasto IR nuotolinio valdymo pulto mygtuką (SIC technologija). Praėjus šiam laikui pranešiklis grįžta į aliarmo režimą, jei dūmų koncentracija nenukrito žemiau slenkstinės vertės.

Montavimo vietos pasirinkimas

Dūmų gaisro pranešiklius idealiu atveju reikėtų montuoti visose namo patalpose, išskyrus virtuves, vonios kambarius ir garažus. Kiekviename namo aukšte, įskaitant laiptinę, turėtų būti sumontuotas bent vienas pranešiklis. Pranešiklius išdėstykite ten, kur juos išgirsite net miegodami – pavyzdžiui, koridoriuje prieš miegamąjį. Pranešiklį montuokite ant kiekvieno miegamojo lubų ir koridoriuje prieš miegamąjį.

- Jei koridorius ilgesnis nei 9 m, pranešiklį montuokite abiejuose galuose.
- Jei turite kelių aukštų namą, pranešiklius montuokite tokiu pačiu būdu kiekviename aukšte – taip apsisaugosite ir nuo dūmų, kylančių laiptine iš apatinio aukšto. Rūsyje pranešiklį montuokite ant lubų apatinėje laiptų dalyje.

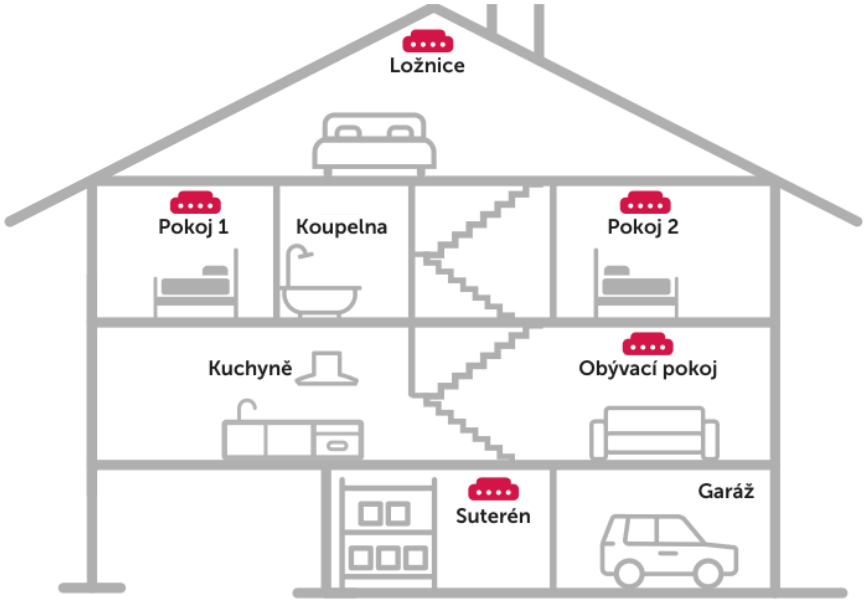

Rekomenduojamas gaisro pranešiklių išdėstymas (4-2-1 pav.)

Kur pranešiklio nemontuoti


1. Vonios kambariuose ir virtuvėse – vandens garai ir maisto garai gali sukelti klaidingą aliarmą.
2. Garaže – pranešiklis gali reaguoti į automobilio išmetamąsias dujas.
3. Vietose, kur pranešiklio perimetru esančios vėdinimo angos nėra laisvai prieinamos – neuždenkite jų ir kitaip neužsandarinkite.
4. Šalia pranešiklio nenaudokite aerozolinių preparatų.

ⓘ Nacionaliniai teisės aktai dėl dūmų gaisro pranešiklių skaičiaus ir išdėstymo gali skirtis (žr. standartą **EN 14604**). Kilus abejonių kreipkitės, pavyzdžiui, į ugniagesių gelbėjimo tarnybą.

Montavimas ant lubų arba sienos

Gamintojas leidžia montuoti įrenginį tiek ant lubų, tiek ant šoninės sienos, o pageidaujama montavimo vieta yra centrinis montavimas ant lubų. Montuodami ant lubų, pranešiklį sumontuokite ne arčiau kaip **500 mm** nuo patalpos kampų. Montuodami ant šoninės sienos, įrenginį padėkite taip, kad jo viršutinė dalis būtų ne mažiau kaip **100 mm** ir ne daugiau kaip **305 mm** žemiau lubų lygio.

Obrázek 4-2 -2 Místo instalace (1)

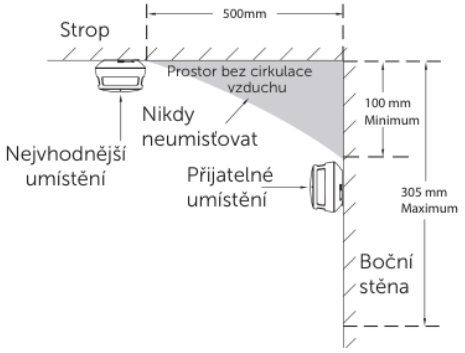


- Instalace na šikmý strop

Montavimo vieta (4-2-2 pav.)

Montavimas ant įstrižų lubų

Jei lubų nuolydis mažesnis nei 45°, tinkamas atstumas nuo viršūnės yra ne mažiau kaip 500 mm. Kai nuolydis didesnis nei 45°, reikia sumontuoti medinį pagrindą (į komplektą neįeina).

Obrázek 4-2-3 Místo instalace (2)

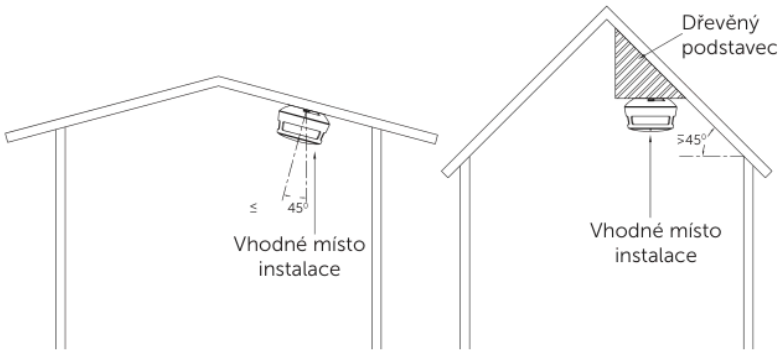

Montavimo ant įstrižų lubų vieta (4-2-3 pav.)


Pranešiklio montavimas

⚠ Montavimą turi atlikti kompetentingas asmuo, atsakingas už įrenginio montavimą pagal galiojančius teisės aktus. Kilus abejonių dėl montavimo kreipkitės į kvalifikuotus specialistus arba mūsų techninę pagalbą.

1. Pasirinkite tinkamą gaisro pranešiklio montavimo vietą (žr. Montavimo vietos pasirinkimas).
2. Montavimo vietoje pagal montavimo kronšteiną išgręžkite angas (∅ 6 mm). Į paruoštas angas įkiškite kaiščius.
3. Kronšteiną pritvirtinkite savisriegiais varžtais.


CZ

Obrázek 4-3-1 Instalační krok (1)

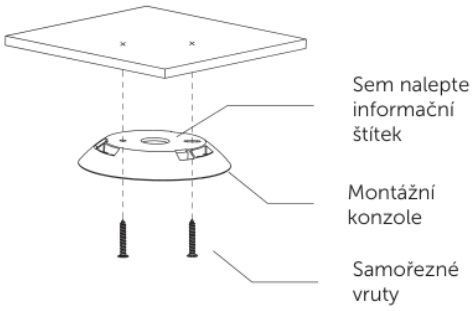

Kronšteino montavimas (4-3-1 pav.)

4. Ant įrenginio užklijuokite informacinę etiketę Jūsų kalba („DĖMESIO! – Baterija nekeičiama, žr. naudotojo vadovą“).
5. Įdėkite pranešiklį į montavimo kronšteiną ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos.

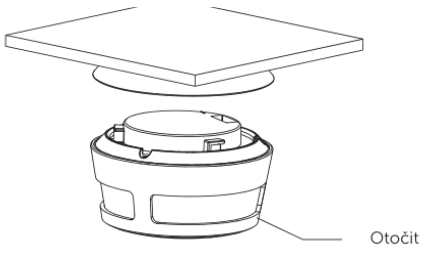

Pranešiklio įdėjimas į kronšteiną (4-3 pav.)

ⓘ Pranešiklį užfiksavus montavimo kronšteine, jis automatiškai aktyvinamas. Tai signalizuojama trumpu zumerio pyptelėjimu ir žaliu LED indikatoriaus blykstelėjimu. Tada įrenginys kelias sekundes inicializuojamas ir automatiškai pereina į budėjimo režimą (žalias LED mirksi 1× per 60 s). Jei prireikia pranešiklį nuimti nuo kronšteino, sukite įrenginį prieš laikrodžio rodyklę.

Veikimo testas ir nutildymas

Sumontavus įrenginį ar atliekant reguliarią jo priežiūrą, reikia atlikti pranešiklio testą, kuris įrodytų jo veikimą.

1. Trumpai paspauskite mygtuką **TEST/Nutildymas**.
2. Pasigirsta zumerio akustinis signalas ir LED indikatorius raudonai blykteli; po to seka pauzė, tada 3× iš eilės zumerio pyptelėjimai, lydimi raudono LED indikatoriaus blykstelėjimų, vėl pauzė ir dar kartą pakartojama.

ⓘ Gaisro aliarmo bandymo simuliaciją atlikite paspausdami mygtuką TEST/Nutildymas bent **kartą per savaitę**, kad patikrintumėte, ar įrenginys veikia tinkamai.

Kai dūmų koncentracija pasiekia iš anksto nustatytą vertę, pranešiklis paskelbia aliarmą. Prireikus akustinę signalizaciją galima laikinai nutildyti maždaug **9 minutėms**:

- trumpai paspaudus mygtuką **TEST/Nutildymas** tiesiai ant pranešiklio arba
- paspaudus bet kurį mygtuką įprastame **IR nuotolinio valdymo pulte** (SIC technologija) – nereikia fiziškai prieiti prie pranešiklio.

Jei vėliau dūmų dalelių koncentracija sumažėja žemiau iš anksto nustatytos vertės, pranešiklis automatiškai pereina į įprastą veikimo režimą. Priešingu atveju pasibaigus nutildymo laikui pranešiklis grįžta į aliarmo režimą.

Problema	Sprendimas
Pranešiklis testavimo metu neįjungia zumerio akustinės signalizacijos	Jei testuojate iškart po pirmojo aktyvinimo, palaukite kelias sekundes, kol pranešiklis inicializuosis. Įsitikinkite, kad teisingai paspaudėte mygtuką TEST/Nutildymas.

Pranešiklis protarpiais čirška	Patikrinkite, ar įrenginys tinkamai įrengtas (žr. Montavimo vietos pasirinkimas) ir atlikite priežiūrą (žr. Priežiūra).
LED indikatorius mirksi raudonai ir kas 60 s pasigirsta zumerio pyptelėjimas	Pranešiklio baterija išsikrovusi – įmontuotos baterijos pakeisti negalima, pranešiklį reikia pakeisti nauju.

Jei įrenginio testas nebaigiamas sėkmingai, siųskite pranešiklį reklamacijai.

Priežiūra

- Pranešiklio testą atlikite paspausdami mygtuką TEST/Nutildymas bent kartą per savaitę.
- Pranešiklį valykite bent kartą per mėnesį: nuimkite jį nuo kronšteino (sukdami prieš laikrodžio rodyklę), dulkių siurbliu pro vėdinimo angas pašalinkite susikaupusias dulkių daleles, o išorinę dalį nušluostykite drėgna šluoste. Nenaudokite valymo priemonių ar tirpiklių – kyla jutiklio užteršimo ir garantijos praradimo pavojus. Nuvalę pranešiklį sumontuokite atgal ir išbandykite mygtuku TEST/Nutildymas.
- Įrenginio nedažykite – dažai gali užkimšti oro cirkuliacijos angas ir sutrikdyti jutiklio gebėjimą aptikti dūmus.
- Nemontuokite pranešiklio vietose, kuriose yra vibracijų ir smūgių.
- Saugokite pranešiklį nuo per didelio slėgio, smūgių, dulkių, aukštos temperatūros ir drėgmės.
- Ant įrenginio ar šalia jo nedėkite atviros ugnies šaltinių (žiebtuvėlio, žvakės ir pan.).
- Nemontuokite pranešiklio vietose, kuriose nėra užtikrinamas pakankamas oro srautas, šalia ventiliatorių ar kitų su oro valdymu susijusių įrenginių.
- Jei aplinkoje vyksta dulkėti statybos darbai, laikinai nuimkite pranešiklį nuo kronšteino arba darbų metu jį uždenkite (pvz., polietileniniu maišeliu), kad nebūtų užteršta aptikimo kamera. Uždengtas pranešiklis dūmų neaptinka – pasibaigus darbams jį visada atidenkite.
- Neardykite pranešiklio ir nesikiškite į vidines elektros grandines – bet koks toks įsikišimas lemia garantijos praradimą. Techninę priežiūrą atlieka tik įgaliotas gamintojo servisas.

Naudojimo laiko pabaiga

Pranešiklio SAFE 10Y30-BASIC baterija yra **įmontuota ir naudotojo nekeičiama**. Pranešiklį reikia pakeisti nauju po **10 metų** nuo sumontavimo datos – keitimo data nurodyta informacinėje etiketėje pranešiklio galinėje pusėje. Artėjančią naudojimo laiko pabaigą (baterijos talpos sumažėjimą) pranešiklis signalizuoja 1× blykstelėdamas raudonu LED indikatoriumi ir 1× pyptelėdamas zumeriu reguliariais 60 sekundžių intervalais 30 dienų, kol baterija visiškai išsikrauna.

⚠ Nebandykite išimti ar pakeisti pranešiklio viduje esančios baterijos. Pasibaigus naudojimo laikui pakeiskite visą pranešiklį nauju. Nebenaudojamo įrenginio neišmeskite su komunalinėmis atliekomis ir nemeskite į ugnį – atiduokite perdirbti elektros įrenginių grąžinimo sistemoje.

Techninės specifikacijos

APTIKIMO PARAMETRAI	
Aptikimo tipas	Dūmai, gedimas, žema baterijos talpa
Jutiklis	Fotoelektrinis – dvispektris (mėlynas + IR LED)
Mikroprocesorius	AI SAFE su prognozavimo algoritmu
Iš anksto nustatyta aliarmo vertė	0,2–0,3 dB/m
Aptikimo zona	20–40 m² (esant patalpos aukščiui iki 8 m)
Apsauga nuo klaidingų aliarmų	Taip (AI SAFE prognozavimo algoritmas)
SIGNALIZACIJA	
Akustinė	85 dB 3 m atstumu
Optinė	LED indikatorius (dvigubas)

Nutildymo funkcija	Taip – mygtukas TEST/Nutildymas, IR nuotolinio valdymo pultas (SIC technologija)
Nutildymo trukmė	apie 9 min
BENDRA INFORMACIJA	
Užsakymo kodas	SAFE 10Y30-BASIC
EAN kodas	0703123017930
Maitinimas	3 V DC, 1× ličio baterija CR123A (integruota, nekeičiama)
Srovės sąnaudos	Budėjimo režimas ≤ 15 µA; aliarmo metu ≤ 35 mA
Baterijos / įrenginio naudojimo trukmė	10 metų
Spausdintinės plokštės apsauga	Izoliacinis ir apsauginis lako sluoksnis su nanodalelėmis IZOVAX
Darbo temperatūra	nuo −10 °C iki +55 °C
Darbo drėgmė	iki 95 % RH (be kondensacijos)
Laikymo temperatūra / drėgmė	nuo −20 °C iki +60 °C, 5–95 % RH (be kondensacijos)
Matmenys	∅ 81,5 mm × aukštis 51,6 mm (su montavimo laikikliu)
Svoris	110 g (su baterija)
Montavimo būdas	Ant lubų ar sienos (tvirtinimo detalės pakuotėje)
Montavimo tipas	Patalpose
Sertifikatai	EN 14604:2005+AC:2008; CE 1008-CPR-MC 69267856; ISO 7731; AS 3786:2014+A1+A2
Garantija	7 metai (įrenginiui ir baterijai)

Pakuotės turinys

1. Dūmų gaisro pranešiklis – 1 vnt.
2. Savisriegis varžtas – 2 vnt.
3. Kaiščiai – 2 vnt.
4. Montavimo kronšteinas – 1 vnt.
5. Naudotojo vadovas su informacinių etikečių rinkiniu – 1 vnt.

Saugos įspėjimai

- Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.
- Jokiomis aplinkybėmis neignoruokite pranešiklio aliarmo – toks elgesys gali lemti sunkų sužalojimą ar mirtį.
- Pranešiklio veikimas aukštoje ar žemoje temperatūroje arba esant didelei drėgmei gali gerokai sutrumpinti baterijos tarnavimo laiką.
- Prieš naudodami įrenginį įsitikinkite, kad pranešiklis tinkamai įdiegtas montavimo kronšteine ir jo maitinimas aktyvintas.
- Įrenginį gabenkite, naudokite ir laikykite gamintojo leidžiamomis drėgmės ir temperatūros sąlygomis.
- Saugokite gaminį nuo vandens ar drėgmės, varvančio ar taškomo vandens. Nekiškite į vėdinimo angas jokių daiktų ir neuždenkite gaminio.
- Šis pranešiklis skirtas tik dūmų buvimui nustatyti – jis nėra skirtas anglies monoksidui (CO), degiosioms dujoms ar kitiems pavojams aptikti.
- Įrenginio montavimas ir naudojimas visada turi atitikti vietinius elektros saugos ir apsaugos nuo elektros smūgio reikalavimus.
- Neardykite ir nekeiskite pranešiklio – gedimo atveju kreipkitės į pagalbos tarnybą; techninę priežiūrą atlieka tik įgaliotas gamintojo servisas.
- Įrenginys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra sumažėję, be priežiūros ar atsakingo asmens instruktažo. Pasirūpinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
- Gaminio neišmeskite su įprastomis komunalinėmis atliekomis ir nemeskite į ugnį – atiduokite perdirbti elektros įrenginių grąžinimo sistemoje.

Ką daryti gaisro aliarmo atveju

- Pažadinkite mažus vaikus ir nedelsdami palikite pavojingą zoną iš anksto suplanuotu evakuacijos keliu. Neeikvokite laiko rengdamiesi ar rinkdami brangius daiktus.
- Niekada neatidarykite vidaus durų jų iš anksto neapčiuopę. Jei durys karštos arba pro plyšius sklinda dūmai, jų neatidarykite ir pasinaudokite alternatyviu evakuacijos keliu.
- Jei patektumėte į patalpas, kuriose yra dūmų, judėkite prie pat žemės ir kvėpuokite lėtai, geriausia pro sudrėkintą audinį.
- Išėję iš pastato eikite į nustatytą evakuacijos vietą ir įsitikinkite, kad yra visi. Negrįžkite į pastatą, kol pavojus nepraeis.
- Su integruota gelbėjimo sistema susisiekite visada tik atsidūrę saugiai.

ⓘ Rekomenduojame kiekviename namo aukšte, virtuvėje, rūsyje ir garaže turėti veikiantį gesintuvą, parengti pastato evakuacijos schemą su bent dviem evakuacijos keliais ir bent kartą per šešis mėnesius rengti gaisrinius pratimus su evakuacijos treniruote, taip pat ir naktį.

Garantija

Gamintojas suteikia pranešikliui SAFE 10Y30-BASIC garantiją **7 metai** nuo pardavimo dienos, taikomą tiek įrenginiui, tiek integruotai baterijai. Gamintojo įsipareigojimas pagal garantiją apsiriboja pranešiklio ar jo dalies, kurioje nustatytas medžiagų ar gamybos defektas, remontu arba keitimu.

Garantija netenka galios, jei gaminys po pirkimo buvo pažeistas, pakeistas, netinkamai naudojamas, modifikuotas arba nustojo veikti dėl netinkamos priežiūros ar netinkamos vietos pasirinkimo. Garantija neturi įtakos Jūsų įstatymų nustatytoms teisėms.

Iškilus problemų su įrenginiu, pirmiausia kreipkitės į techninę pagalbą – daugumą situacijų galima išspręsti nuotoliniu būdu.

Reikia pagalbos?

SAFE HOME europe techninė pagalba:
El. paštas: info@safe-home.eu · Telefonas: (+420) 581 222 262

Svetainė: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Čekija

Įmonės kodas: 28597991 · PVM mokėtojo kodas: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262

Sukurta Čekijoje. © 2026 SAFE HOME europe. Visos teisės saugomos.