Bezdrátový duální detektor pohybu PIR + mikrovlna kompatibilní s aplikací ProSAFE
SAFE Motion Guard Plus (SAFE 38410)

Uživatelská příručka

Aktualizováno 29. 10. 2026

POTŘEBUJI POMOCT S…

Předmluva

Funkční prvky

Princip fungování

Přidání do systému

Stavy

Nastavení

Signalizace

Výběr místa instalace

Instalace detektoru

Test funkčnosti

Výměna baterie

Údržba

Technické specifikace

Obsah balení

Bezpečnostní upozornění

Záruka

Galerie



Motion Guard Plus je bezdrátový duální PIR detektor pohybu s mikrovlnným senzorem, který detekuje pohyb až na vzdálenost **12 metrů** a spolehlivě ignoruje pohyb zvířat ve střeženém prostoru (PET imunita) do hmotnosti **18 kg** a výšky **50 cm**, průvan i další potenciální příčiny falešných poplachů. Se systémem SAFE komunikuje šifrovaným protokolem **SAFE Keeper** až na vzdálenost 1 600 m v otevřeném prostoru.

12 m dosah detekce	**90°** zorný úhel	**3 roky** výdrž baterie	**18 kg** PET imunita
1 600 m dosah rádiového signálu	**2** stupeň zabezpečení dle EN 50131		

- Ignorování pohybu zvířat do hmotnosti 18 kg a výšky 50 cm
- Dosah detekce pohybu až na vzdálenost 12 m
- Dosah rádiového signálu až 1600 m
- Cloudová aktualizace firmware zařízení
- Stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131
- Duální PIR senzor pro detekci pohybu
- Mikrovlnný senzor detekce pohybu
- Tamper proti sabotáži a neoprávněné manipulaci se zařízením
- Až 3 roky provozu z baterie
- Přidání zařízení do systému načtením QR kódu

- Obousměrný přenos informací mezi zařízeními
- Šifrovaní dat AES algoritmem s plovoucím kódem
- Nastavitelná citlivost detekce ve 3 úrovních
- Integrovaný teplotní senzor
- Ochrana proti rušení rádiového signálu
- Jednoduchá instalace zařízení

Předmluva

Obecné

Tato uživatelská příručka seznamuje s instalací, funkcemi a provozem bezdrátového duálního detektoru pohybu (dále jen „detektor“). Před použitím zařízení si příručku pečlivě přečtěte a uschovejte ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

V uživatelské příručce se mohou objevit následující signální slova:

Signální slovo	Význam
NEBEZPEČÍ	Označuje vysoké potenciální nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se mu nevyhnete.
VAROVÁNÍ	Označuje střední nebo nízké potenciální nebezpečí, které by mohlo způsobit lehké nebo středně těžké zranění, pokud se mu nevyhnete.
UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciální riziko, které by mohlo vést k poškození majetku, ztrátě dat, nižšímu výkonu nebo nepředvídatelnému výsledku.
TIP	Poskytuje metody, které vám pomohou vyřešit problém nebo ušetřit čas.
POZNÁMKA	Poskytuje doplňující informace jako je zdůraznění a doplnění textu.

Historie revizí

Verze	Obsah revize	Datum vydání

V1.0.0	První vydání.	Srpen 2026
V1.0.1	Názvy a pořadí položek ve Stavech a Nastavení sjednoceny s aplikací ProSAFE (překlady Weblate).	Říjen 2026
V1.0.2	Technické specifikace opraveny podle podkladů výrobce.	Říjen 2026
V1.0.3	Úpravy textu: Přidání do systému, Instalace detektoru, Výměna baterie (kresba).	Říjen 2026

Oznámení o ochraně osobních údajů

Jako uživatel zařízení nebo správce dat můžete shromažďovat osobní údaje ostatních, jako je jejich obličej, otisky prstů a číslo SPZ. Musíte být v souladu s místními zákony a předpisy na ochranu soukromí, abyste chránili legitimní práva a zájmy jiných lidí prováděním opatření, která mimo jiné zahrnují: poskytování jasné a viditelné identifikace za účelem informování osob o existenci sledované oblasti a poskytnutí požadovaných kontaktních informací.

O příručce

- Uživatelská příručka slouží pouze jako referenční příručka. Mezi uvedenými informacemi a výrobkem se mohou vyskytnout drobné rozdíly.
- Neručíme za škody vzniklé v důsledku používání výrobku způsobem, který není v souladu s pokyny v uživatelské příručce.
- Příručka bude aktualizována v souladu s aktuálními zákony a předpisy příslušných zemí. Podrobné informace najdete v tištěné uživatelské příručce, po naskenování QR kódu nebo na našich webových stránkách. Příručka má pouze informativní charakter. Elektronická a tištěná verze se mohou v drobnostech lišit.
- Všechny návrhy a software se mohou změnit bez předchozího písemného upozornění. V důsledku aktualizací výrobku se mohou objevit určité rozdíly mezi výrobkem a informacemi v příručce. Nejnovější verzi softwaru a doplňkové dokumentace vám poskytne zákaznický servis.
- V tisku se mohou vyskytnout chyby nebo odchylky v popisu funkcí, operací a technických údajů. V případě pochybností nebo sporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení. Pokud nelze příručku (ve formátu PDF) otevřít, aktualizujte software čtečky nebo vyzkoušejte jiný běžný software čtečky.

- Všechny ochranné známky, registrované ochranné známky a názvy společností v příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Pokud se při používání zařízení vyskytnou jakékoli problémy, navštivte naše webové stránky, kontaktujte dodavatele nebo zákaznický servis.
- V případě nejasností nebo sporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení.

Důležitá ochranná opatření a varování

Tato část obsahuje informace o správném zacházení s výrobkem, prevenci rizik a prevenci škod na majetku. Před použitím zařízení si ji pozorně přečtěte a při jeho používání dodržujte uvedené pokyny.

Požadavky na provoz

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Před použitím se ujistěte, že napájení zařízení funguje správně.
- Nevytahujte napájecí kabel zařízení, pokud je zapnuté.
- Zařízení používejte pouze v rozsahu jmenovitého výkonu.
- Zařízení přepravujte, používejte a skladujte za povolených vlhkostních a teplotních podmínek.
- Zabraňte stříkání nebo kapání tekutin na zařízení. Ujistěte se, že na zařízení nejsou žádné předměty naplněné tekutinou, aby se zabránilo vniknutí tekutin do zařízení.
- Zařízení nerozebírejte.

Požadavky na instalaci


⚠ **VAROVÁNÍ**

- Před zapnutím připojte zařízení k napájecímu adaptéru.
- Přísně dodržujte místní elektrické bezpečnostní normy a ujistěte se, že napětí v oblasti je stabilní a odpovídá požadavkům na napájení zařízení.
- Nepřipojujte zařízení k více než jednomu zdroji napájení. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Při práci ve výškách dodržujte všechny bezpečnostní postupy a používejte požadované ochranné pomůcky.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla.
- Zařízení neinstalujte na vlhkých, prašných nebo zakouřených místech.
- Zařízení instalujte na dobře větraném místě a neblokujte jeho ventilaci.
- Použijte napájecí adaptér nebo zdroj napájení dodaný výrobcem zařízení.
- Napájecí zdroj musí splňovat požadavky ES1 normy IEC 62368-1 a nesmí být vyšší než PS2. Požadavky na napájecí zdroj se řídí štítkem zařízení.
- Elektrické spotřebiče třídy I připojte k zásuvce s ochranným uzemněním.

Funkční prvky

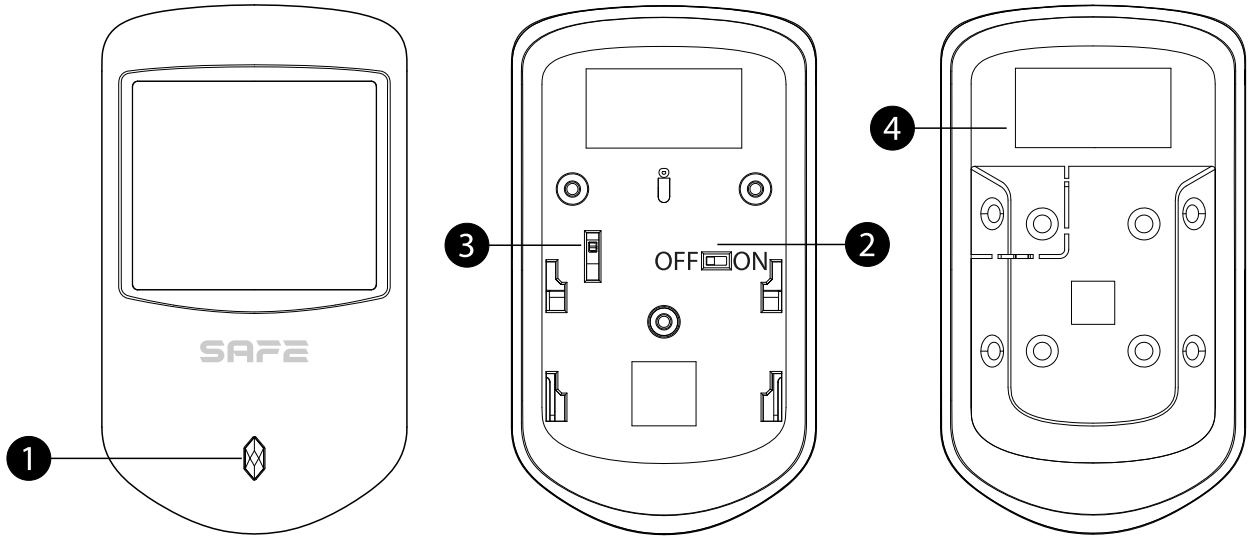

Funkční prvky detektoru Motion Guard Plus

1. **LED indikátor (zelená)** – signalizuje párování, poplach a výsledky testů (viz Signalizace).
2. **Přepínač napájení (ON/OFF)** – zapíná a vypíná zařízení.
3. **Sabotážní kontakt (tamper)** – vyvolá poplach při sejmutí těla detektoru z montážního panelu.
4. **Zadní kryt** – při otevření zadního krytu se vyvolá sabotážní poplach; skrývá prostor pro baterii.

Princip fungování

Motion Guard Plus detekuje pohybujícího se narušitele ve střeženém prostoru kombinací dvou nezávislých technologií – duálního PIR senzoru a mikrovlnného senzoru (24 GHz). Poplach je vyvolán teprve tehdy, když pohyb potvrdí **obě technologie současně**. Detektor tak spolehlivě rozliší skutečný pohyb osoby od pohybujících se záclon, chvění žaluzií, průvanu nebo intenzivního slunečního záření.

Při vyvolání poplachu detektor okamžitě předá událost hubu a uživatel obdrží oznámení v aplikaci **ProSAFE**.

Digitální inteligentní algoritmus detekce

Detektor využívá digitální algoritmus zpracování signálu, který na základě analýzy infračerveného záření a mikrovlnného signálu přesně identifikuje relevantní pohyb a přizpůsobuje se různým podmínkám prostředí (změny teploty, osvětlení, vlhkosti). Odolnost proti bílému světlu je **2 000 lx**.

PET imunita

Detektor ignoruje pohyb zvířat do výšky **50 cm** a hmotnosti **18 kg**. Vaši domácí mazlíčci se tak mohou po místnosti volně pohybovat, aniž by vyvolali poplach.

Kompenzace teploty

Obousměrná digitální kompenzace teploty zajišťuje, že se detekční vzdálenost při vysoké teplotě neztlumí. Integrovaný teplotní senzor navíc měří okolní teplotu v rozsahu −15 °C až +65 °C s přesností ±1 °C a umožňuje nastavit **poplach překročení teploty**.


Protokol SAFE Keeper

Komunikaci s hubem zajišťuje šifrovaný obousměrný rádiový protokol **SAFE Keeper** v pásmu 868 MHz:

- šifrování AES-128 s plovoucím kódem,
- přeskakování frekvencí (frequency hopping) jako ochrana proti rušení – při rušení signálu upozorní uživatele a automaticky se přeladí na nerušené frekvenční pásmo,
- dosah až 1 600 m v otevřeném prostoru,

- pravidelná kontrola spojení – výpadek detektoru systém ihned nahlásí.

Přidání do systému

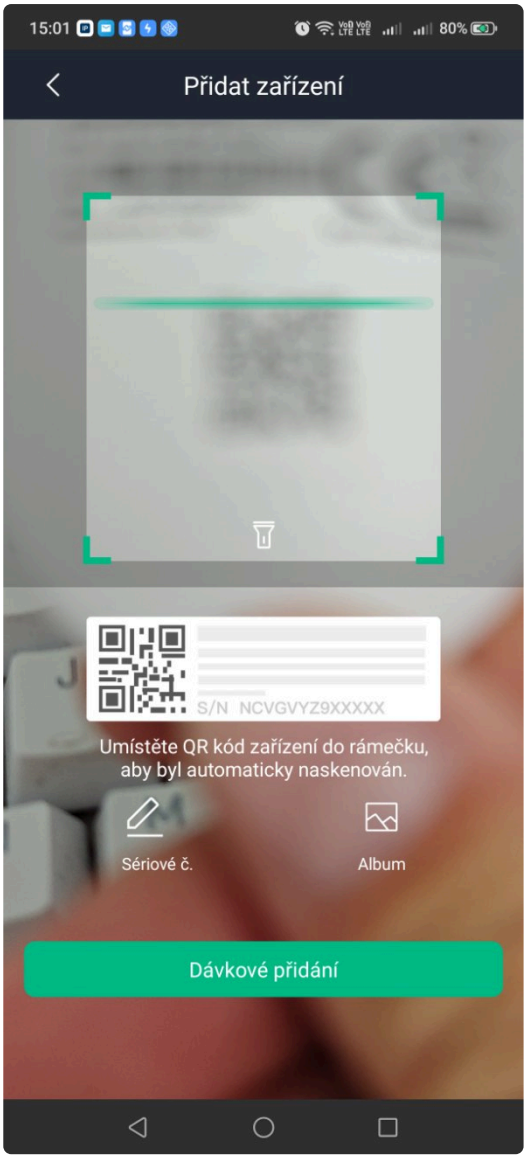

Přidání zařízení naskenováním QR kódu

Před přidáním zařízení


1. Nainstalujte aplikaci **ProSAFE** a přihlaste se ke svému účtu.
2. Ujistěte se, že máte v aplikaci přidán kompatibilní hub (**Hub 2 Plus LTE, SAFE 38300**) se stabilním připojením k internetu.
3. Hub musí být ve stavu **Deaktivováno**.

Google Play App Store

ⓘ Vyžadována aplikace verze 1.99.300 nebo novější a firmware hubu 1.001.0000004.0.R.2201030 nebo novější.

Jak přidat Motion Guard Plus

1. V aplikaci ProSAFE otevřete svůj hub a klepněte na **Zařízení**.
2. Klepněte na **+ Přidat zařízení**.
3. Naskenujte **QR kód** se sériovým číslem na zadní straně detektoru a klepněte na **Další**.
4. Po nalezení detektoru klepněte na **Další**.
5. Podle pokynů na obrazovce otevřete zadní kryt detektoru a přepněte přepínač napájení do polohy **ON**, poté klepněte na **Další**.
6. Vyčkejte na dokončení párování – úspěšné spárování potvrdí LED rozsvícením na 2 sekundy.
7. Zadejte název detektoru, vyberte oblast (zónu) a klepněte na **Dokončeno**.

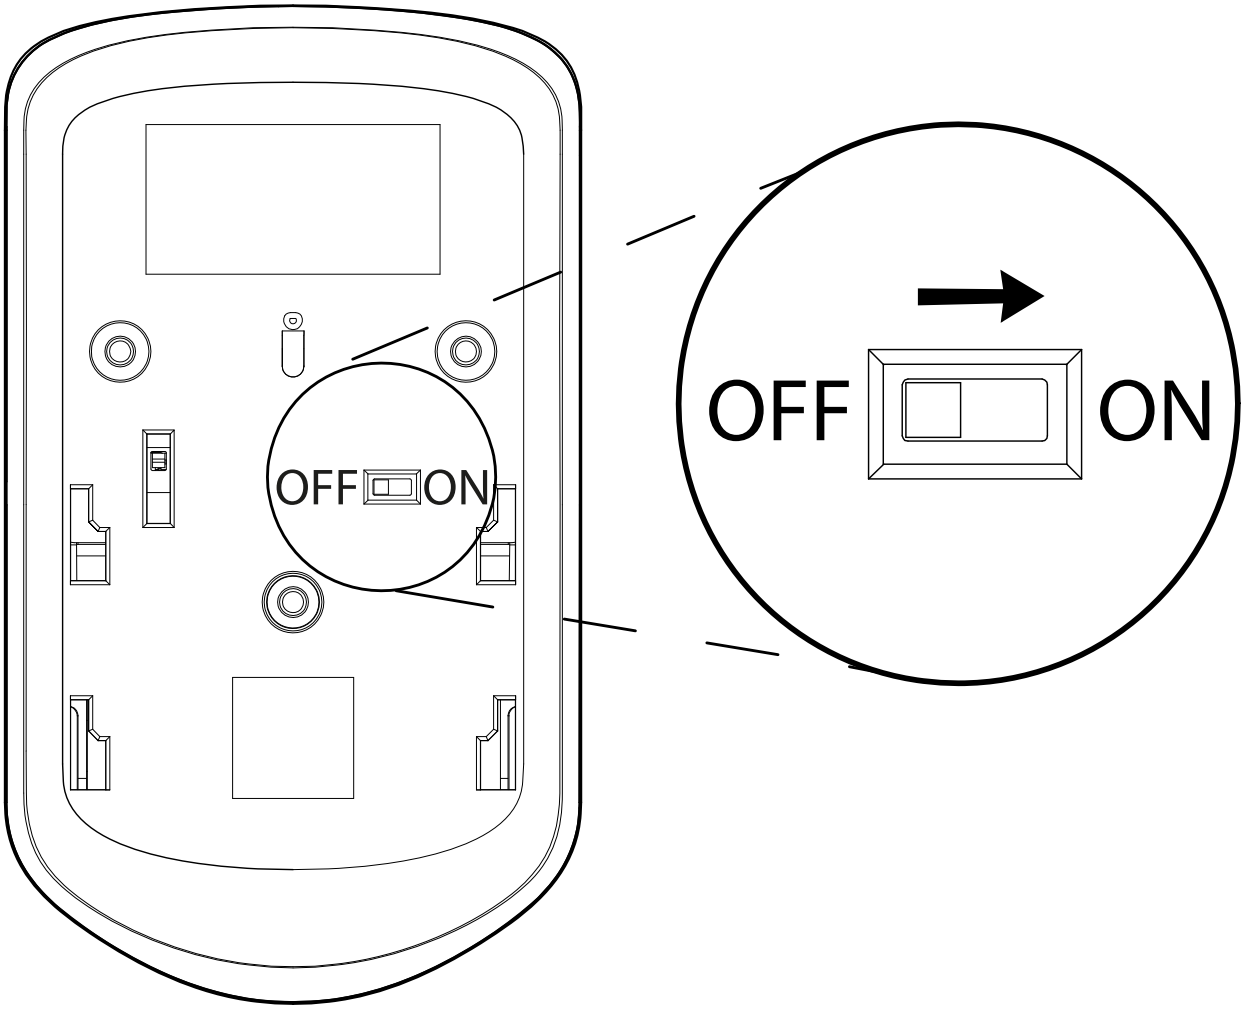


Přepínač napájení se nachází na zadní straně těla detektoru

ⓘ Baterie je od výroby vložena v zařízení, detektor lze tedy ihned po vybalení pouze zapnout přepínačem napájení.

⚠ Pokud se párování nezdaří (LED pomalu bliká po dobu 3 s), zkontrolujte, že je hub online a ve stavu Deaktivováno, a postup opakujte.

Stavy

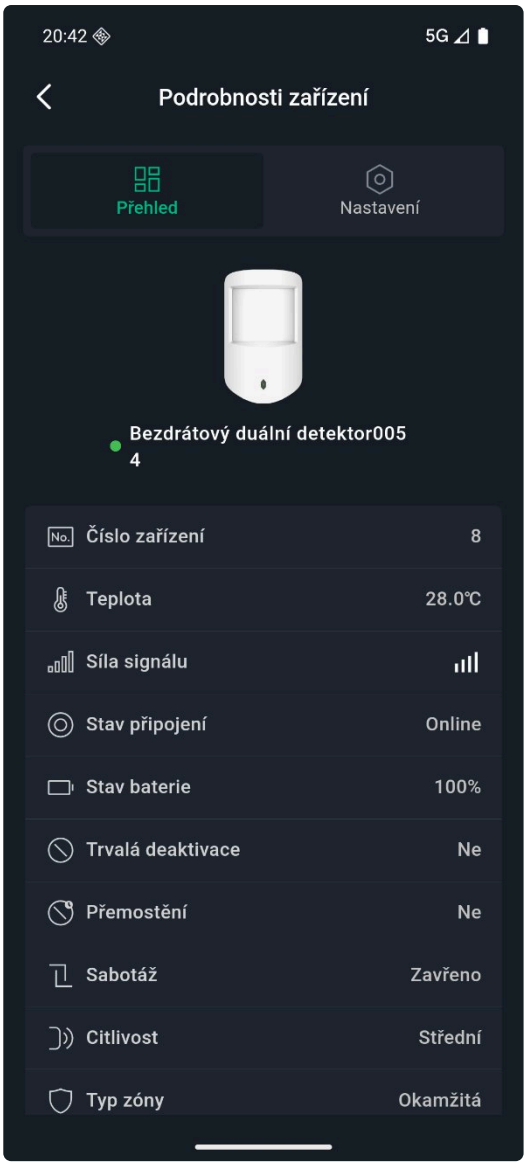


Podrobnosti zařízení — přehled stavů detektoru

Aktuální stav detektoru zobrazíte v aplikaci ProSAFE výběrem detektoru v seznamu zařízení.

Parametr	Význam
Teplota	Aktuální teplota okolí měřená integrovaným senzorem
Síla signálu	Úroveň rádiového signálu: žádná / nízká / slabá / dobrá / vynikající
Stav připojení	Spojení mezi detektorem a hubem • Online – detektor komunikuje • Offline – ztráta spojení
Stav baterie	Plně nabitá / dostatečná / střední / nedostatečná / nízká

Přemostění	Stav funkčnosti detektoru • Povolit – detektor odesílá do hubu všechny zprávy • Pouze zakázat sabotážní poplach • Zakázat – detektor neodesílá do hubu žádné zprávy
Sabotáž	Signalizuje sejmutí detektoru z montážního panelu
Citlivost	Nastavená úroveň citlivosti detekce pohybu – čím vyšší hodnota, tím snáze je pohyb detekován
24hodinová zóna	Povoleno / zakázáno – detekce nezávisle na stavu aktivace systému
Vstupní / výstupní zpoždění	Nastavené zpožďovací doby pro příchod a odchod
Opakovač	Zda detektor komunikuje s hubem přes opakovač signálu
Verze programu	Aktuální verze firmwaru detektoru

Nastavení

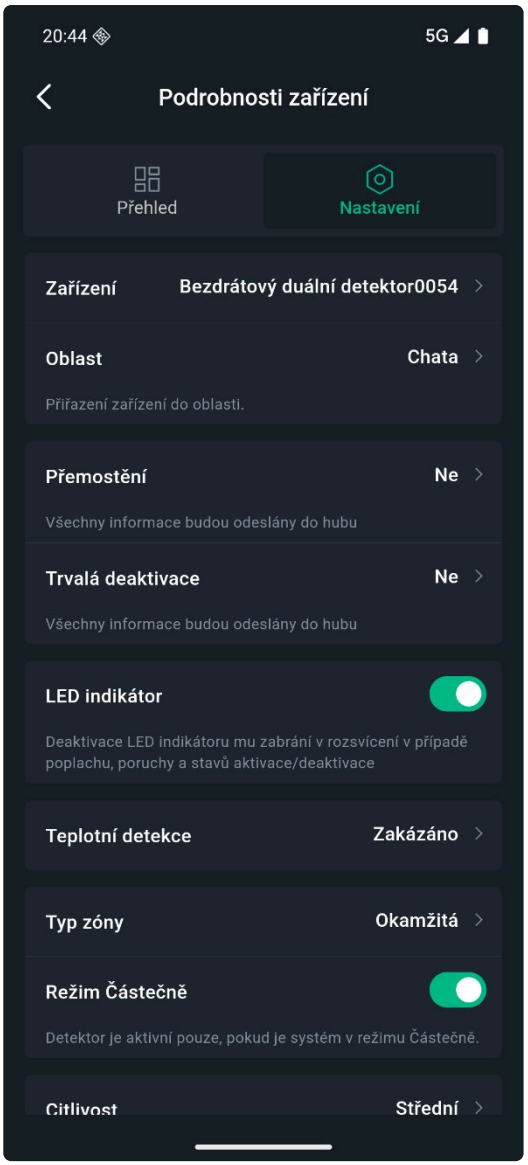

Nastavení detektoru v aplikaci ProSAFE

Nastavení upravíte v aplikaci ProSAFE: vyberte detektor v seznamu zařízení a klepněte na ikonu úprav.

Nastavení	Hodnota
Zařízení	Vlastní pojmenování detektoru; zobrazuje se v seznamu zařízení a v notifikacích
Oblast	Přiřazení detektoru do oblasti systému
Přemostění	Povolit (výchozí) / Pouze zakázat sabotážní poplach / Zakázat
LED indikátor	Zapnuto (výchozí) / vypnuto – vypnutá LED nesvítí bez ohledu na stav zařízení

24hodinová zóna	Povoleno – detektor hlídá i při deaktivovaném systému. Zakázáno – detektor hlídá jen po aktivaci systému, se zpožděním do konce komunikačního intervalu s hubem (výchozí 60 s)
Poplach překročení teploty	Poplach při překročení nastaveného teplotního rozsahu (min/max)
Režim Částečně	Částečná aktivace vybraných zařízení pod hubem
Zpoždění v režimu Částečně	Zapne se poplach až po uplynutí zpoždění; lze aktivovat pouze při zapnutém Režimu Částečně
Zpoždění	Vstupní zpoždění max. 45 s (dle EN 50131-1), výstupní 0–120 s
Citlivost	Nízká / střední / vysoká – volte podle výsledků testu detekce
Počet poplachů	Počet poplachů vyvolaných během jedné aktivace systému
Signalizace poplachu sirénou	Siréna houká při poplachu tohoto detektoru
Poplachové video	Propojení poplachu detektoru s videokanálem kamery v systému; volba video kanálu
Test síly signálu	Ověření kvality rádiového spojení v místě instalace
Test detektoru	Ověření funkce detekce; spustí se do konce komunikačního intervalu s hubem (výchozí 60 s)
Vysílací výkon	Vysoký / nízký / automatický – vyšší výkon prodlužuje dosah, zvyšuje spotřebu. Nízký výkon přepne detektor do režimu snížené citlivosti (LED bliká) – vhodné pro test signálu při instalaci
Uživatelská příručka	Zobrazení návodu k zařízení
Aktualizace firmwaru	Vzdálená aktualizace firmwaru
Odstranit	Smazání detektoru ze systému (v seznamu zařízení přejeďte doleva)

Signalizace

Indikace LED	Událost
Rychlé zelené blikání	Režim párování, nebo režim snížené citlivosti (nízký vysílací výkon)
Svítí zeleně 2 s	Úspěšné spárování s hubem
Pomalé zelené blikání po dobu 3 s	Párování se nezdařilo
Trvale svítí zeleně	Byl vyvolán poplach
Rychlé zelené blikání po dobu 100 s, poté zhasne	Potvrzení přepnutí vysílacího výkonu na nízký (režim snížené citlivosti)
Nesvítí	LED indikátor je vypnut v nastavení, nebo je zařízení vypnuté

Výběr místa instalace


Detektor umístěte tak, aby jeho zorné pole pokrývalo předpokládanou trasu narušitele (ideálně kolmo na směr pohybu) a aby ve výhledu nebránily žádné překážky. Doporučená instalační výška je **2–2,4 m**; udávaný dosah 12 m a zorný úhel 80–90° platí pro výšku instalace 2,2 m.

Síla signálu

Před finální montáží otestujte sílu signálu v aplikaci (**Test síly signálu**). Při slabém signálu detektor posuňte, nebo použijte opakovač signálu.

Detekční zóna


Skutečný dosah detekce se může lišit podle teploty a osvětlení prostředí. Po instalaci vždy proveďte **test detektoru** a projděte střežený prostor – ověříte tak reálné pokrytí. Uváděný dosah a úhel záběru platí pouze při dodržení doporučené instalační výšky 2,2 m – při nižší nebo vyšší montáži se detekční zóna posune a část prostoru nemusí být pokryta.

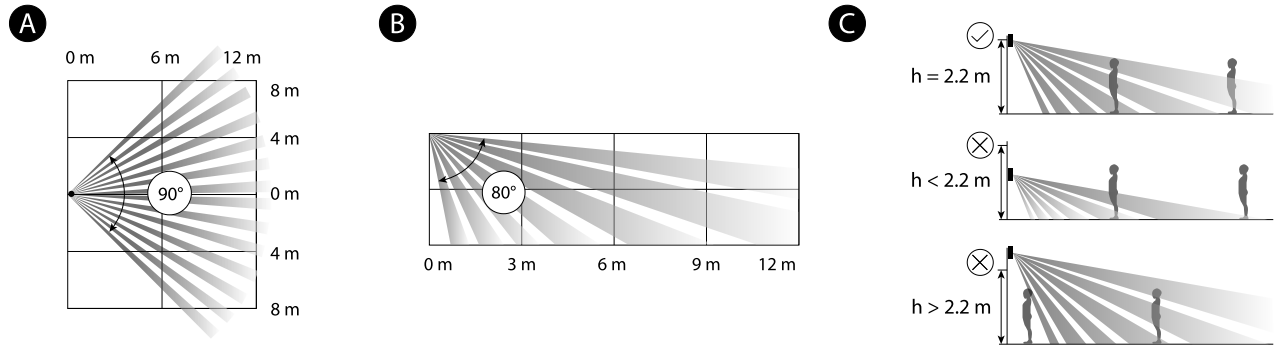

Detekční zóna: pohled shora (90°) a z boku (80°), dosah 12 m; vpravo vliv instalační výšky (h = 2,2 m správně)

Kde detektor neinstalovat

1. Naproti oknu vystavenému přímému slunečnímu záření nebo jeho odrazům.
2. Před záclony, žaluzie nebo jiné pohyblivé předměty zasahující do zorného pole.
3. Do míst, kde zornému poli brání nábytek nebo jiné překážky.
4. Do blízkosti zdrojů tepla – topných těles, krbů a dalších spotřebičů.

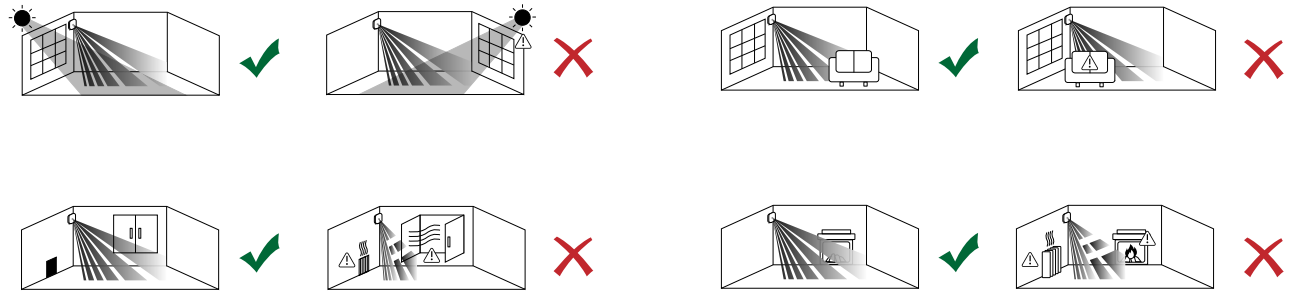

Nevhodná umístění detektoru (vpravo) oproti doporučenému volnému výhledu (vlevo)


ⓘ Detektor je určen výhradně pro **vnitřní instalaci**. Nemontujte jej ve venkovním prostředí ani ve vlhkých a prašných místnostech.

Instalace detektoru


Detektor lze namontovat **na zeď nebo do rohu** pomocí přiložené montážní sady (šrouby, hmoždinky), případně přiloženou oboustrannou lepicí páskou na hladký a čistý povrch. Před vrtáním nebo lepením doporučujeme detektor dočasně upevnit v místě instalace a provést test síly signálu a test detektoru.

Montáž na zeď

1. Podle otvorů na montážním panelu vyvrtejte do zdi 4 otvory a vložte hmoždinky (součást balení), poté panel přišroubujte ke zdi. Alternativně panel přilepte oboustrannou lepicí páskou.
2. Nasaďte tělo detektoru na montážní panel posunutím ve směru šipky.

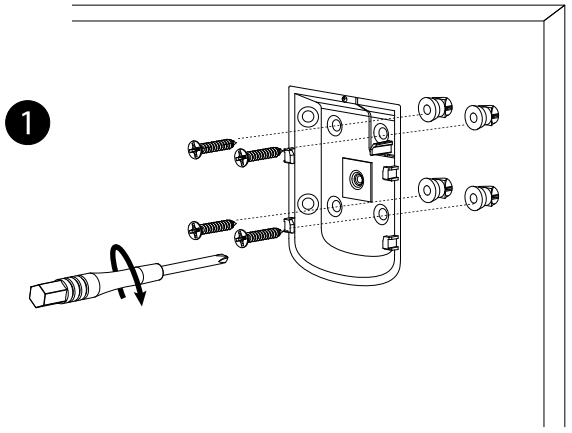


Upevnění montážního panelu na zeď

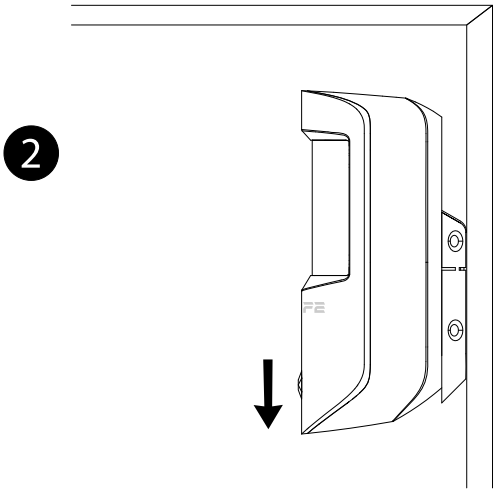


Nasazení detektoru na panel

Montáž do rohu

1. Vyvrtejte 4 otvory podle rozteče rohových montážních otvorů, vložte hmoždinky a panel přišroubujte do rohu. Alternativně panel přilepte oboustrannou lepicí páskou.
2. Nasaďte tělo detektoru na montážní panel posunutím ve směru šipky.

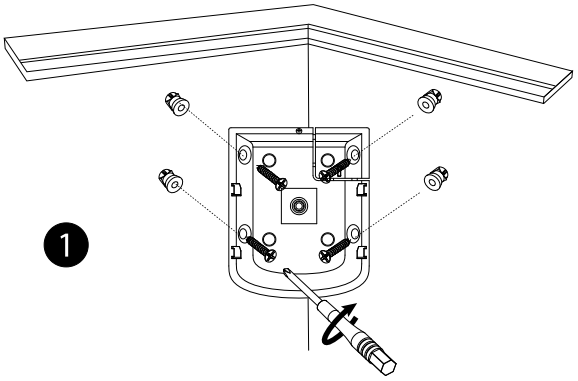

Upevnění montážního panelu do rohu

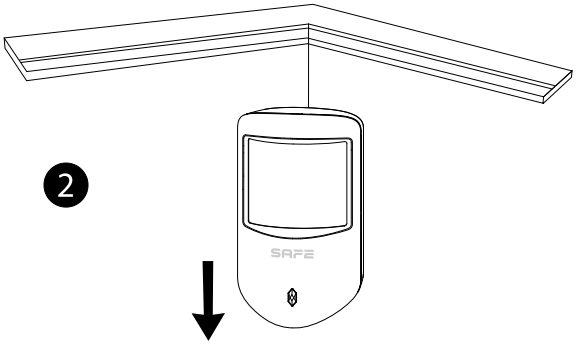

Nasazení detektoru na panel v rohu

Test funkčnosti


Po instalaci ověřte správnou funkci detektoru:

1. **Test síly signálu** – v aplikaci spusťte test a ověřte kvalitu rádiového spojení s hubem.
2. **Test detektoru** – spusťte test a projděte střeženým prostorem; ověřte, že detektor pohyb zaznamenal v celé požadované zóně. Test se nespustí okamžitě, ale až do konce komunikačního intervalu detektoru s hubem (výchozí 60 s).

ⓘ Doporučujeme před vlastní montáží nastavit vysílací výkon na hodnotu **Nízký** a otestovat signál v místě instalace; po dokončení testu přepněte výkon zpět na Vysoký nebo Automatický.

Výměna baterie

Detektor napájí **1× lithiová baterie CR123A (3 V)** s výdrží až **3 roky** (při 10 poplaších denně s účinností baterie 70 %). Baterie je od výroby vložena v zařízení. Na slabou baterii upozorní aplikace ProSAFE.

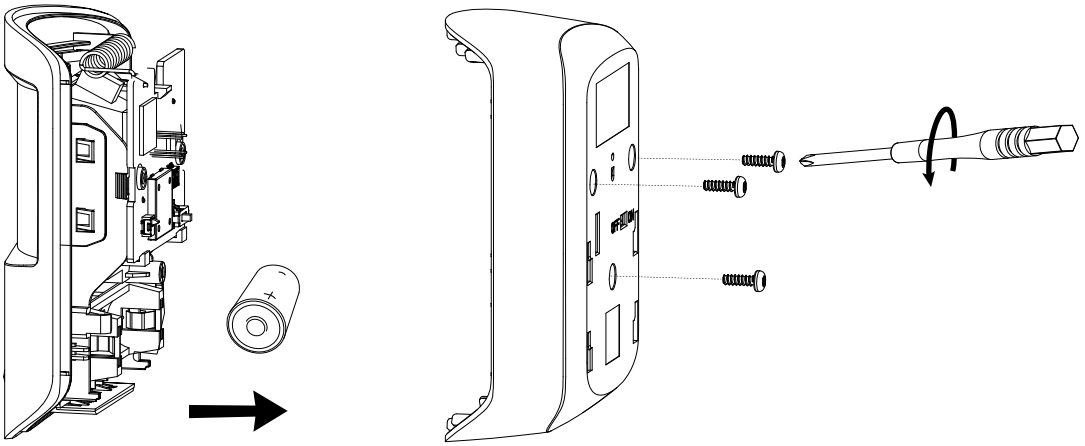

Otevření zadního krytu (povolení šroubů) a výměna baterie CR123A

1. Sejměte tělo detektoru z montážního panelu a vypněte jej přepínačem napájení.
2. Povolte šrouby na zadní straně a otevřete zadní kryt.
3. Vyjměte starou baterii a vložte novou baterii CR123A. **Dbejte na správnou polaritu** – symbol „+“ na baterii musí odpovídat symbolu v detektoru.
4. Zavřete zadní kryt a utáhněte šrouby.
5. Zapněte zařízení přepínačem do polohy **ON**.
6. Nasaďte detektor zpět na montážní panel.

⚠ Používejte výhradně baterii stejného typu (CR123A). Použité baterie nevhazujte do ohně, nedrťte ani nerozřezávejte – hrozí výbuch. Baterie udržujte mimo dosah dětí.

Údržba

- Udržujte čočky a kryt detektoru čisté – prach otírejte suchou měkkou utěrkou. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Kontrolujte, že zornému poli nebrání nový nábytek, dekorace ani jiné překážky.
- Pravidelně kontrolujte stav baterie a sílu signálu v aplikaci ProSAFE.


- Po každé manipulaci s detektorem znovu proveďte test detektoru.
- Detektor nerozebírejte a chraňte jej před vlhkostí a kapalinami.

Technické specifikace

PARAMETRY DETEKCE	
Typ detekce	Pohyb – duální PIR + mikrovlnný senzor
Senzor	Dvouprvkový nízkošumový PIR senzor + mikrovlnný senzor
Mikrovlnná frekvence	24 GHz
Dosah detekce	12 m, 80–90° (při instalační výšce 2,2 m)
Rychlost detekovaného objektu	0,3–3 m/s
PET imunita	Ignorování zvířat do výšky 50 cm a hmotnosti 18 kg
Odolnost proti bílému světlu	2 000 lx
Citlivost	Nastavitelná ve 3 úrovních
Kompenzace teploty	Obousměrná digitální, bez útlumu detekční vzdálenosti při vysoké teplotě
TEPLOTNÍ SENZOR	
Měřicí rozsah	−15 °C až +65 °C (vnitřní prostory)
Přesnost / rozlišení	±1 °C / 1 °C
BEZDRÁTOVÝ PŘENOS – SAFE KEEPER	
Nosná frekvence	868,0–868,6 MHz
Výkon vysílače (EIRP)	limit 25 mW
Komunikační vzdálenost	Až 1 600 m v otevřeném prostoru


Typ komunikace	Obousměrná
Šifrování	AES-128 s plovoucím kódem
Přeskakování frekvence	Ano (ochrana proti rušení)
ROZHRANÍ A FUNKCE	
Indikace	1× zelená LED
Ovládací prvky	1× přepínač napájení
Sabotážní kontakt (tamper)	Ano
Vzdálená aktualizace	Ano (cloud)
Upozornění na slabou baterii	Ano
Vyhledávání zařízení	Ano (detekce síly signálu)
Testovací režim	Test síly signálu, test detektoru
OBECNÉ	
Napájení	1× baterie CR123A, 3 V (předinstalována z výroby)
Spotřeba energie	Max. 615 mW
Odběr proudu	≤ 11 µA (provoz), ≤ 71 mA (poplach)
Výdrž baterie	Až 3 roky (při 10 poplaších denně s účinností baterie 70 %)
Provozní teplota	−10 °C až +55 °C (vnitřní prostory); certifikovaný rozsah −10 °C až +40 °C
Provozní vlhkost	10–90 % RH
Materiál krytu	PC + ABS
Barva	Bílá (SAFE 38410) / černá (SAFE 38411)
Rozměry produktu	104,0 × 60,0 × 50,0 mm

Rozměry balení	135,0 × 98,5 × 56,8 mm (D × Š × V)
Hmotnost (netto / brutto)	106 g / 184 g
Instalace	Na montážní panel (na zeď, do rohu); doporučená výška 2–2,4 m
Kompatibilita	Hub 2 Plus LTE (SAFE 38300)
Certifikace	CE; EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020; EN 50131-2-2:2017; EN 50131-5-3:2017; EN 50131-6:2017; Stupeň zabezpečení 2; Třída prostředí II

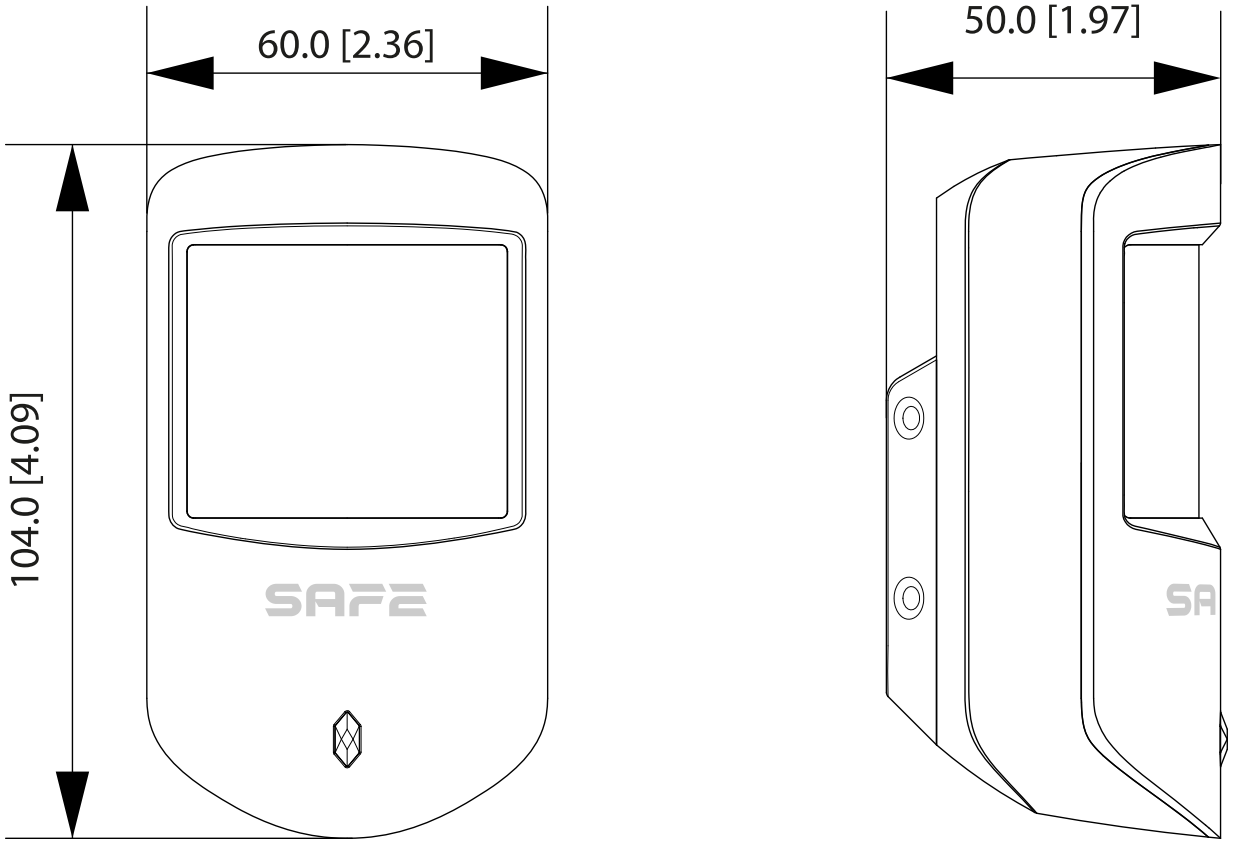

Rozměry detektoru (mm)

Obsah balení

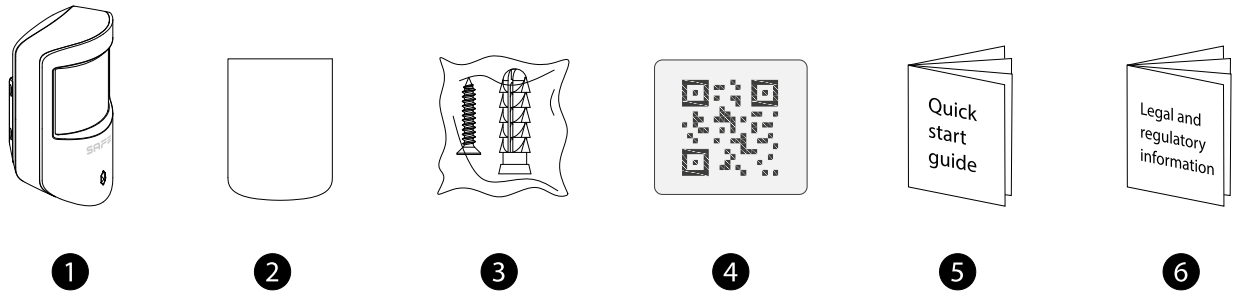

1. Detektor Motion Guard Plus (baterie CR123A je předinstalována) – 1 ks
2. Oboustranná lepicí páska – 1 ks
3. Montážní sada (šrouby, hmoždinky) – 1 sada
4. QR kód s uživatelskou příručkou – 1 ks
5. Rychlá uživatelská příručka – 1 ks
6. Právní a regulační informace – 1 ks

Bezpečnostní upozornění

- Zařízení provozujte a skladujte pouze v povoleném rozsahu teploty a vlhkosti; chraňte je před kapalinami.
- Neinstalujte zařízení na místa vystavená přímému slunečnímu záření ani do blízkosti zdrojů tepla.
- Baterii udržujte mimo dosah dětí. Baterii nevhazujte do ohně, nedrťte a nerozřezávejte – hrozí výbuch. Při podezření na spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Vybitou baterii nahrazujte pouze baterií stejného typu a modelu (CR123A).
- Výrobek nelikvidujte s běžným komunálním odpadem – odevzdejte jej k recyklaci v systému zpětného odběru elektrozařízení.

Záruka

Na zařízení SAFE Motion Guard Plus je poskytována záruka **36 měsíců** od data prodeje. Záruka se nevztahuje na baterii a na vady způsobené nedodržením pokynů uvedených v tomto manuálu.

V případě problémů se zařízením se nejprve obraťte na technickou podporu – většinu situací lze vyřešit na dálku.

Galerie



Motion Guard Plus — produktová fotografie 1



Motion Guard Plus — produktová fotografie 2



Motion Guard Plus — produktová fotografie 3



Motion Guard Plus — použití v praxi 1





Motion Guard Plus — použití v praxi 2
Motion Guard Plus — použití v praxi 3

Potřebujete pomoc?

Technická podpora SAFE HOME europe:

E-mail: info@safe-home.eu · Telefon: (+420) 581 222 262

Web: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Česká republika

IČ: 28597991 · DIČ: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262

Navrženo v Česku. © 2026 SAFE HOME europe. Všechna práva vyhrazena.