Bežični javljač curenja vode kompatibilan s aplikacijom ProSAFE
SAFE Water Guard (SAFE 38210)

Korisnički priručnik

Ažurirano 22. 10. 2026.

TREBAM POMOĆ S…

- Predgovor
- Funkcijski elementi
- Princip rada
- Dodavanje u sustav
- Stanja
- Postavke
- Signalizacija
- Odabir mjesta postavljanja
- Ugradnja detektora
- Test funkcionalnosti
- Zamjena baterije
- Održavanje
- Tehničke specifikacije
- Sadržaj pakiranja
- Sigurnosna upozorenja
- Jamstvo
- Galerija



Water Guard je vrlo malen i kompaktan javljač curenja vode konstrukcije 2 u 1, koja nudi čak dvije vrste ugradnje – prikladan i protiv sporog procurivanja i protiv naglog plavljenja nadziranog prostora, gdje je važna zaštita javljača od potapanja ili odnošenja vodom.

1 200 m
domet radijskog signala

3 godine
vijek trajanja baterije

IPX5
stupanj zaštite

3
kontaktne sonde za detekciju vode

24 h
neprekidna detekcija 7 dana u tjednu

2 v 1
konstrukcija kućišta – slobodna i čvrsta ugradnja

- Detekcija curenja vode pomoću 3 kontakta
- Ažuriranje firmvera uređaja putem oblaka
- Jednostavna instalacija uređaja
- Dvosmjerni prijenos informacija između uređaja
- Automatski prekid alarma nakon otjecanja vode
- Domet radijskog signala do 1200 m
- Aktivno 24 sata dnevno
- Šifriranje podataka algoritmom AES s promjenjivim kodom
- Do 3 godine rada na bateriju
- Dodavanje uređaja u sustav očitavanjem QR kôda

- Integrirani temperaturni senzor
- Vodootporno kućište uređaja sa stupnjem zaštite IPX5
- Transformers jedinstvena konstrukcija kućišta 2 u 1
- Zaštita od ometanja radijskog signala

Predgovor

Općenito

Ovaj korisnički priručnik upoznaje Vas s ugradnjom, funkcijama i radom bežičnog javljača curenja vode (u daljnjem tekstu „javljač“). Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.

Sigurnosne upute

U korisničkom priručniku mogu se pojaviti sljedeće signalne riječi:

Signalna riječ	Značenje
OPASNOST	Označava visoku potencijalnu opasnost koja može imati za posljedicu smrt ili tešku ozljedu ako se ne izbjegne.
UPOZORENJE	Označava srednju ili nisku potencijalnu opasnost koja bi mogla uzrokovati laku ili umjerenu ozljedu ako se ne izbjegne.
OPREZ	Označava potencijalni rizik koji bi mogao dovesti do materijalne štete, gubitka podataka, smanjene učinkovitosti ili nepredvidivog ishoda.
SAVJET	Pruža metode koje će Vam pomoći riješiti problem ili uštedjeti vrijeme.
NAPOMENA	Pruža dodatne informacije, poput isticanja i dopune teksta.

Povijest revizija

Verzija	Sadržaj revizije	Datum izdanja
V1.0.0	Prvo izdanje.	Kolovoz 2026

V1.0.1	Nazivi i redoslijed stavki u Stanjima i Postavkama usklađeni su s aplikacijom ProSAFE (prijevodi Weblate).	Listopad 2026.
V1.0.2	Izmjene teksta: Dodavanje u sustav.	Listopad 2026.

Obavijest o zaštiti osobnih podataka

Kao korisnik uređaja ili voditelj obrade podataka možete prikupljati osobne podatke drugih osoba, kao što su njihovo lice, otisci prstiju i broj registarske pločice. Morate postupati u skladu s lokalnim zakonima i propisima o zaštiti privatnosti kako biste zaštitili legitimna prava i interese drugih osoba provođenjem mjera koje, među ostalim, uključuju: isticanje jasne i vidljive oznake radi obavještavanja osoba o postojanju nadziranog područja i navođenje potrebnih kontaktnih podataka.

O priručniku

- Korisnički priručnik služi samo kao referentni priručnik. Između navedenih informacija i proizvoda mogu se pojaviti manje razlike.
- Ne odgovaramo za štetu nastalu uporabom proizvoda na način koji nije u skladu s uputama u korisničkom priručniku.
- Priručnik će se ažurirati u skladu s aktualnim zakonima i propisima pojedinih zemalja. Detaljne informacije potražite u tiskanom korisničkom priručniku, skeniranjem QR koda ili na našim web-stranicama. Priručnik ima samo informativni karakter. Elektronička i tiskana verzija mogu se u sitnicama razlikovati.
- Svi nacrti i softver podložni su promjenama bez prethodne pisane obavijesti. Zbog ažuriranja proizvoda mogu se pojaviti određene razlike između proizvoda i informacija u priručniku. Najnoviju verziju softvera i dodatne dokumentacije pružit će Vam korisnička služba.
- U tisku se mogu pojaviti pogreške ili odstupanja u opisu funkcija, postupaka i tehničkih podataka. U slučaju dvojbi ili sporova pridržavamo pravo konačnog tumačenja. Ako se priručnik (u formatu PDF) ne može otvoriti, ažurirajte softver za čitanje ili isprobajte drugi uobičajeni softver za čitanje.
- Svi zaštitni znakovi, registrirani zaštitni znakovi i nazivi tvrtki u priručniku vlasništvo su svojih vlasnika.

- Ako se prilikom uporabe uređaja pojave bilo kakvi problemi, posjetite naše web-stranice, obratite se dobavljaču ili korisničkoj službi.
- U slučaju nejasnoća ili sporova pridržavamo pravo konačnog tumačenja.

Važne zaštitne mjere i upozorenja

Ovaj dio sadrži informacije o pravilnom rukovanju proizvodom, sprječavanju rizika i sprječavanju materijalne štete. Prije uporabe uređaja pažljivo ga pročitajte i pri uporabi se pridržavajte navedenih uputa.

Zahtjevi za rad

⚠ **OPREZ**

- Prije uporabe provjerite da napajanje uređaja ispravno funkcionira.
- Ne izvlačite napojni kabel uređaja dok je uređaj uključen.
- Uređaj upotrebljavajte samo u okviru nazivne snage.
- Uređaj prevozite, rabite i skladištite u dopuštenim uvjetima vlažnosti i temperature.
- Spriječite prskanje ili kapanje tekućina na uređaj. Pazite da na uređaju nema predmeta napunjenih tekućinom kako bi se spriječio prodor tekućina u uređaj.
- Uređaj ne rastavljajte.

Zahtjevi za ugradnju


⚠ **UPOZORENJE**

- Prije uključivanja priključite uređaj na napojni adapter.
- Strogo se pridržavajte lokalnih električnih sigurnosnih normi i provjerite da je napon na području stabilan i da odgovara zahtjevima za napajanje uređaja.
- Ne priključujte uređaj na više od jednog izvora napajanja. U suprotnom bi moglo doći do oštećenja uređaja.

⚠ **OPREZ**

- Pri radu na visini pridržavajte se svih sigurnosnih postupaka i rabite propisanu zaštitnu opremu.
- Ne izlažite uređaj izravnom sunčevu zračenju niti izvorima topline.
- Uređaj ne instalirajte na vlažnim, prašnjavim ili zadimljenim mjestima.
- Uređaj instalirajte na dobro prozračenom mjestu i ne blokirajte njegovu ventilaciju.
- Upotrijebite napojni adapter ili izvor napajanja koji je isporučio proizvođač uređaja.
- Izvor napajanja mora ispunjavati zahtjeve ES1 norme IEC 62368-1 i ne smije biti viši od PS2. Zahtjevi za izvor napajanja ravnaju se prema natpisnoj pločici uređaja.
- Električne uređaje razreda I priključite na utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.

Funkcijski elementi

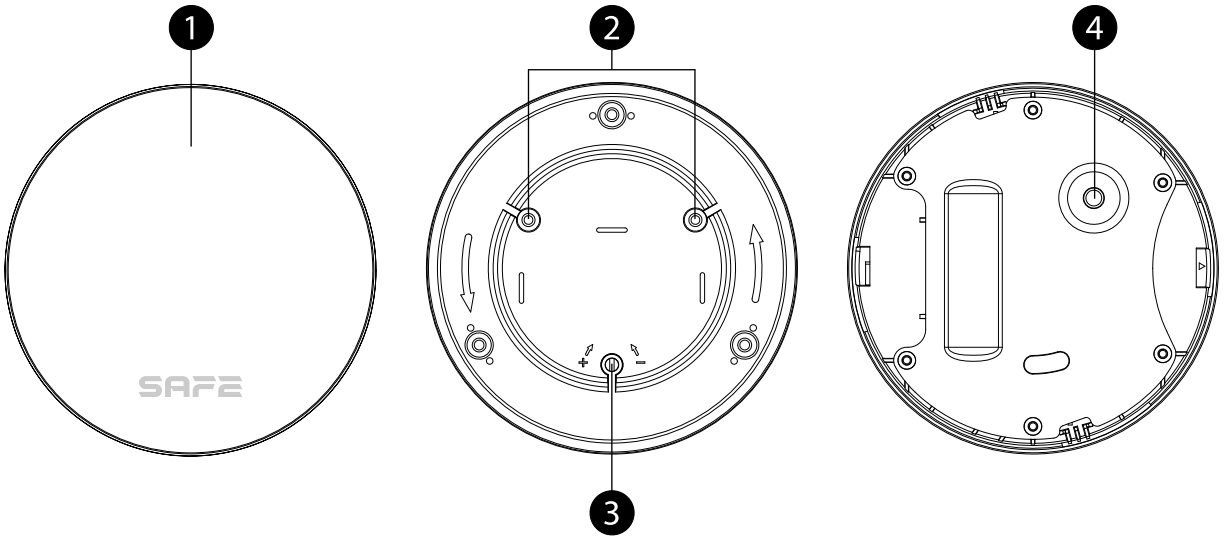

Funkcijski elementi javljača Water Guard

1. **LED indikator (zeleni)** – signalizira uparivanje, alarm i testni način osjetljivosti (vidi Signalizacija).
2. **Negativne sonde** – par čvrstih kontakata u donjem dijelu uređaja za detekciju vode.
3. **Pozitivna sonda** – visinski podesiv kontakt kojim se određuje osjetljivost detekcije.
4. **Prekidač napajanja** – uključuje i isključuje uređaj.

Princip rada

Water Guard otkriva curenje vode pomoću **triju kontaktnih sondi** na donjoj strani uređaja – dviju čvrstih negativnih sondi i jedne visinski podesive pozitivne sonde. Čim razina vode dosegne razinu sondi, krug među njima se zatvori i javljač odmah šalje alarmni događaj Hubu. Korisnik odmah dobiva obavijest u aplikaciji **ProSAFE**.

Detekcija curenja vode pomoću 3 kontakta

Visoka osjetljivost zahvaljujući trima posebnim kontaktnim sondama osigurava da javljač odmah otkrije i najmanje curenje vode – bilo da se radi o sporom procurivanju ili naglom plavljenju nadziranog prostora.

Podesiva osjetljivost detekcije

Visinu pozitivne sonde moguće je kontinuirano podešavati zakretanjem. Zakretanjem **u smjeru kazaljki na satu** sonda se približava podu i osjetljivost detekcije raste (alarm pokreće već mala količina vode). Zakretanjem **suprotno od smjera kazaljki na satu** osjetljivost smanjujete.

Automatski prekid alarma nakon otjecanja vode

Čim se voda sa sondi otekne ili se osuši i krug se prekine, javljač automatski prekida alarmno stanje i u aplikaciju ProSAFE šalje informaciju o povratku normalnog stanja.

Alarm neuobičajene temperature

Integrirani temperaturni senzor mjeri temperaturu okoline na mjestu ugradnje s točnošću ±1 °C. U postavkama je moguće definirati minimalnu i maksimalnu temperaturnu granicu – pri njihovu prekoračenju javljač pokreće alarm, a nakon povratka temperature u postavljeni raspon šalje informaciju o povratku normalnih uvjeta. Funkcija je prikladna na primjer za otkrivanje ispada podnog grijanja.

Konstrukcija kućišta 2 u 1


Jedinstveno kućište omogućuje da javljač jednostavno **slobodno položite na pod** na mjestu na kojem prijeti opasnost od curenja vode ili da ga **razdvojite** – na podu tada ostaje ležati samo kompaktni senzor s tri kontakta, dok je tijelo javljača s elektronikom sigurno pričvršćeno više na zidu ili montažnoj ploči, izvan dosega eventualnog brzog plavljenja ili odnošenja vodom.

Protokol SAFE Keeper

Komunikaciju s Hubom osigurava šifrirani dvosmjerni radijski protokol **SAFE Keeper** u pojasu 868 MHz:

- šifriranje podataka AES128 s promjenjivim kodom,
- preskakanje frekvencija (frequency hopping) kao zaštita od ometanja,
- domet do 1 200 m na otvorenom prostoru,
- dvosmjerna komunikacija između detektora i Huba.

Dodavanje u sustav

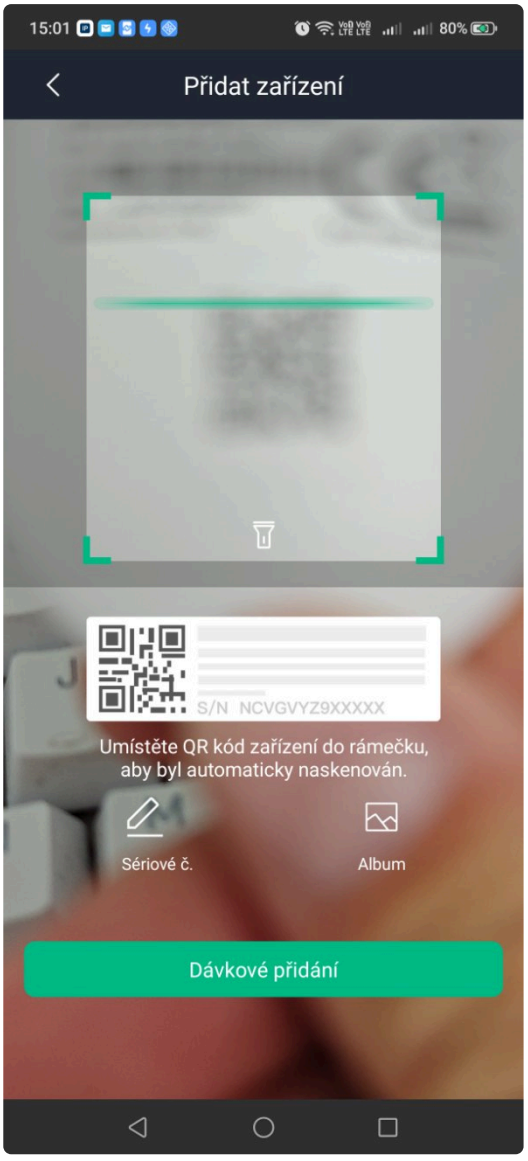

Dodavanje uređaja skeniranjem QR koda

Prije dodavanja uređaja

1. Instalirajte aplikaciju **ProSAFE** i prijavite se na svoj račun.
2. Provjerite imate li u aplikaciji dodan kompatibilan Hub (**Hub 2 Plus LTE, SAFE 38300**) sa stabilnom vezom s internetom.
3. Hub mora biti u stanju **Deaktivirano**.

Google Play App Store

ⓘ Potrebna je aplikacija verzije 1.99.300 ili novija i firmware Huba v1.001.0000004.0 ili noviji.

Kako dodati Water Guard

1. U aplikaciji ProSAFE otvorite svoj Hub i dodirnite **Uređaj**.
2. Dodirnite **+ Dodaj uređaj**.
3. Skenirajte **QR kod** sa serijskim brojem na donjoj strani detektora i dodirnite **Dalje**.
4. Nakon pronalaska detektora dodirnite **Dalje**.
5. Prema uputama na zaslonu uključite javljač prebacivanjem prekidača napajanja i dodirnite **Dalje**.
6. Pričekajte dovršetak uparivanja – uspješno uparivanje potvrđuje LED svijetleći 2 sekunde.
7. Unesite naziv detektora, odaberite područje (zonu) i dodirnite **Dovršeno**.

⚠ Ako uparivanje ne uspije (LED polako treperi 3×), provjerite je li Hub online i u stanju Deaktivirano te postupak ponovite.

Stanja

Aktualno stanje detektora prikazat ćete u aplikaciji ProSAFE odabirom detektora na popisu uređaja.

Parametar	Značenje
Jakost signala	Razina radijskog signala: nema / niska / slaba / dobra / izvrsna
Stanje veze	Veza između detektora i Huba • Online – detektor komunicira • Offline – gubitak veze
Stanje baterije	Potpuno napunjena / dovoljna / srednja / nedovoljna / niska
Premošćivanje	Omogući – javljač šalje alarmne poruke Hubu / Onemogući – ne šalje
Stanje curenja vode	Normalno / Alarm
Ponavljač	Komunicira li detektor s Hubom putem ponavljača signala
Verzija programa	Aktualna verzija firmvera detektora

Postavke

Postavke uređujete u aplikaciji ProSAFE: odaberite detektor na popisu uređaja i dodirnite ikonu uređivanja.

Postavke	Vrijednost
Uređaj	Vlastito imenovanje javljača; prikazuje se na popisu uređaja i u obavijestima
Područje	Dodjela detektora području sustava
Premošćivanje	Omogući (zadano) – javljač šalje alarmne poruke Hubu / Onemogući – ne šalje

LED indikator	Uključeno (zadano) / isključeno – isključena LED ne svijetli bez obzira na stanje uređaja
Signalizacija alarma sirenom	Sirena zavija pri alarmu ovog detektora
Povezivanje alarma i videa	Pri alarmu povezuje se odabrani video kanal i sprema alarmni video
Video kanal	Odabir video kanala koji se treba povezati s alarmom
Alarm prekoračenja temperature	Alarm pri prekoračenju postavljenog temperaturnog raspona (min/maks) na mjestu instalacije
Test jačine signala	Provjera kvalitete radijske veze na mjestu instalacije
Test detektora	Provjera funkcionalnosti javljača
Odašiljačka snaga	Visoka / niska / automatska – veća snaga produljuje domet, povećava potrošnju • Pri odabiru Niska uređaj radi sa skraćenim dometom (način smanjene osjetljivosti) • Preporučuje se odabrati Niska pri instalaciji, zatim prebaciti na Visoka ili Automatska
Ažuriranje firmvera	Daljinsko ažuriranje firmvera
Ukloni	Brisanje detektora iz sustava (na popisu uređaja prijeđite prstom ulijevo)

Signalizacija

LED indikacija	Događaj
Brzo zeleno treperenje nakon pritiska i držanja tipke 2 s	Uključivanje uređaja i ulazak u način uparivanja
Svijetli zeleno 2 s	Uspješno uparivanje s Hubom

Sporo zeleno treperenje 3×	Uparivanje nije uspjelo
Brzo zeleno treperenje 100 s, zatim se gasi	Testni način osjetljivosti
Kratko svijetli zeleno (0,4 s)	Voda je dosegla sonde – pokrenut je alarm
Ne svijetli	LED indikator je isključen u postavkama ili je uređaj isključen

Odabir mjesta postavljanja

Water Guard namijenjen je detekciji curenja vode kod unutarnjih razvoda, kada, umivaonika, perilica rublja, perilica posuđa, bojlera, akumulacijskih spremnika ili filtarskih uređaja bazena. Javljač postavite u najnižu točku nadziranog prostora u koju bi voda koja curi vjerojatno najprije dotekla.

Postavljanje na podu



Javljač postavite u najnižu točku u koju će voda koja curi vjerojatno dospjeti

Pri slobodnoj ugradnji javljač položite izravno na pod tako da njegova donja strana s tri kontaktne sonde bude u izravnom dodiru s podom na mjestu predviđenog curenja.

Podešavanje osjetljivosti sondi

Prije konačne ugradnje podesite visinu pozitivne sonde prema vrsti poda i željenoj osjetljivosti – glatki podovi (pločice, PVC) obično zahtijevaju niži položaj sonde (veću osjetljivost) nego neravne površine.

Jakost signala

Prije završne montaže testirajte jačinu signala u aplikaciji (**Test jačine signala**). Pri slabom signalu detektor pomaknite ili upotrijebite ponavljač signala.


Gdje detektor ne ugrađivati

1. Na mjesta izložena izravnom sunčevu zračenju ili u blizinu izvora topline.
2. U vlažne, prašnjave ili zadimljene prostore.
3. U slabo prozračene prostore – ne blokirajte odzračivanje uređaja.
4. Na mjesta sa slabim radijskim signalom Huba.

Ugradnja detektora

Water Guard podržava dva načina ugradnje – **slobodnu ugradnju** (polaganje cijelog uređaja na pod) i **čvrstu ugradnju** (razdvajanje na kompaktni senzor na podu i tijelo javljača pričvršćeno više na zidu ili montažnoj ploči).


Slobodna ugradnja (polaganje na pod)

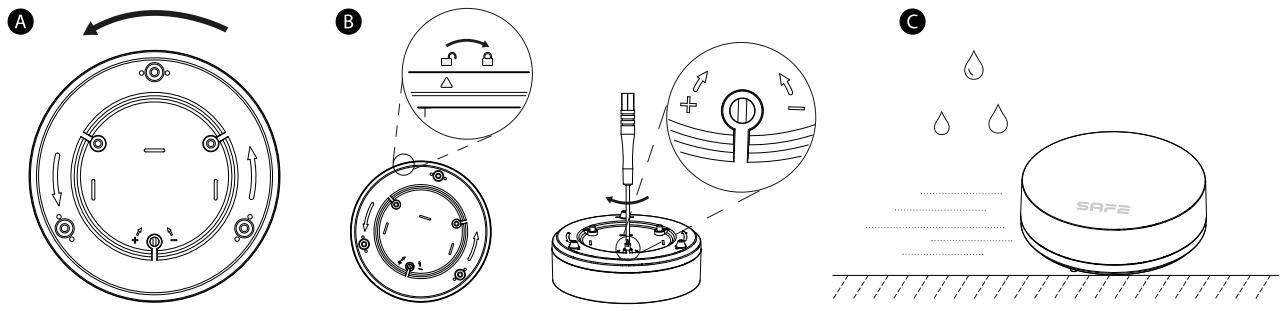

Slobodna ugradnja: A) pričvršćivanje stražnjeg poklopca zakretanjem, B) podešavanje osjetljivosti pozitivne sonde, C) postavljanje javljača na pod

1. Zakrećite tijelo javljača u smjeru strelice dok stražnji poklopac ne uskoči.
2. Podesite visinu pozitivne sonde pomoću vijka za podešavanje osjetljivosti (zakretanjem u smjeru kazaljki na satu osjetljivost povećavate, suprotno od smjera smanjujete).
3. Postavite javljač na pod na mjesto na kojem prijeti curenje vode.

Čvrsta ugradnja (pričvršćivanje na zid ili montažnu ploču)

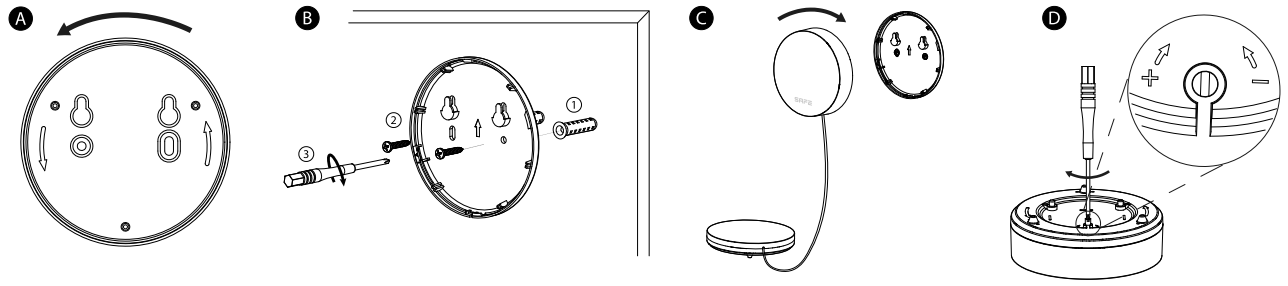

Čvrsta ugradnja: A) skidanje montažne ploče, B) bušenje otvora i pričvršćivanje ploče vijcima, C) nasađivanje javljača na ploču, D) podešavanje osjetljivosti pozitivne sonde

1. Zakrenite montažnu ploču u smjeru strelice i skinite je s javljača.
2. Izbušite u zid 2 otvora prema položaju otvora i umetnite tiple. Prikladnim vijcima i odvijačem pričvrstite stražnji poklopac (montažnu ploču) na zid.
3. Učvrstite tijelo javljača u montažnoj ploči pomicanjem u smjeru strelice.
4. Kompaktni senzor s tri kontakta postavite na pod na mjesto predviđenog curenja vode i podesite visinu pozitivne sonde pomoću vijka za podešavanje osjetljivosti.

ⓘ Alternativno je montažnu ploču moguće pričvrstiti i priloženom obostranom ljepljivom trakom – bez potrebe za bušenjem.

Test funkcionalnosti

Nakon ugradnje provjerite ispravnost rada detektora:


1. **Test jačine signala** – u aplikaciji pokrenite test i provjerite kvalitetu radijske veze s Hubom.

2. **Test detektora** – u aplikaciji pokrenite test javljača i provjerite reagira li uređaj.
3. **Test osjetljivosti sondi** – nanesite na sonde malu količinu vode i provjerite da LED indikator kratko (0,4 s) zatreperi zeleno i da u aplikaciju ProSAFE stigne alarmna obavijest o curenju vode.

ⓘ Nakon testa temeljito osušite sonde i pod ispod javljača te provjerite da se alarm u aplikaciji sam prekinuo.

Zamjena baterije

Detektor napaja **1× litijska baterija CR123A (3 V)** s trajanjem do **3 godine** (uz jedno pokretanje alarma dnevno). Na slabu bateriju upozorit će aplikacija ProSAFE.

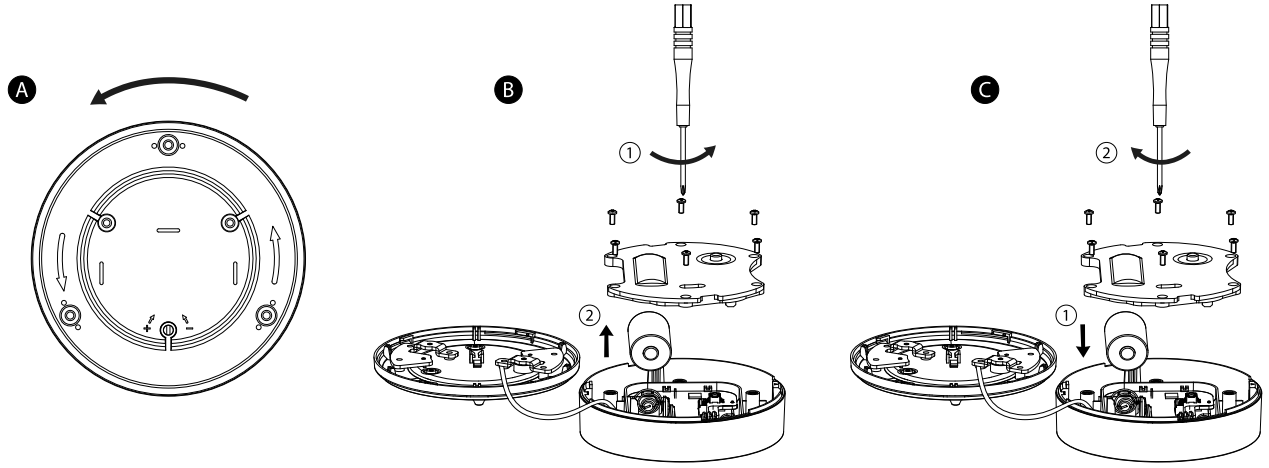

Zamjena baterije: A) otpuštanje stražnjeg poklopca i isključivanje uređaja, B) otpuštanje vijaka i vađenje baterije, C) umetanje nove baterije i učvršćivanje poklopca

1. Zakrećite tijelo javljača u smjeru strelice dok se stražnji poklopac ne otpusti i isključite uređaj prekidačem napajanja.
2. Otpustite vijke na stražnjoj strani i izvadite ispražnjenu bateriju.
3. Umetnite novu bateriju CR123A. **Pazite na ispravan polaritet.**
4. Zategnite vijke, uključite uređaj prekidačem napajanja i zakrećite tijelo javljača u smjeru strelice dok stražnji poklopac ne uskoči.


⚠ Mijenjajte samo baterijom iste vrste (CR123A). Baterije držite izvan dohvata djece, ne bacajte ih u vatru, ne drobite ih i ne rezite – prijeti opasnost od eksplozije. Pri sumnji na

gutanje baterije odmah potražite liječničku pomoć.

Održavanje

- Sonde i poklopac javljača održavajte čistima – naslage i nečistoće na kontaktima mogu smanjiti osjetljivost detekcije. Brišite ih suhom mekanom krpom, ne upotrebljavajte agresivna sredstva za čišćenje.
- Nakon svakog pokretanja alarma temeljito osušite javljač i pod ispod njega.
- Redovito provjeravajte stanje baterije i jačinu signala u aplikaciji ProSAFE.
- Nakon svakog rukovanja detektorom provedite test detekcije.
- Javljač ne rastavljajte. Uređaj ima zaštitu IPX5 (otpornost na prskanje vodom) – nije riječ o vodonepropusnom kućištu namijenjenom trajnom uranjanju.

Tehničke specifikacije

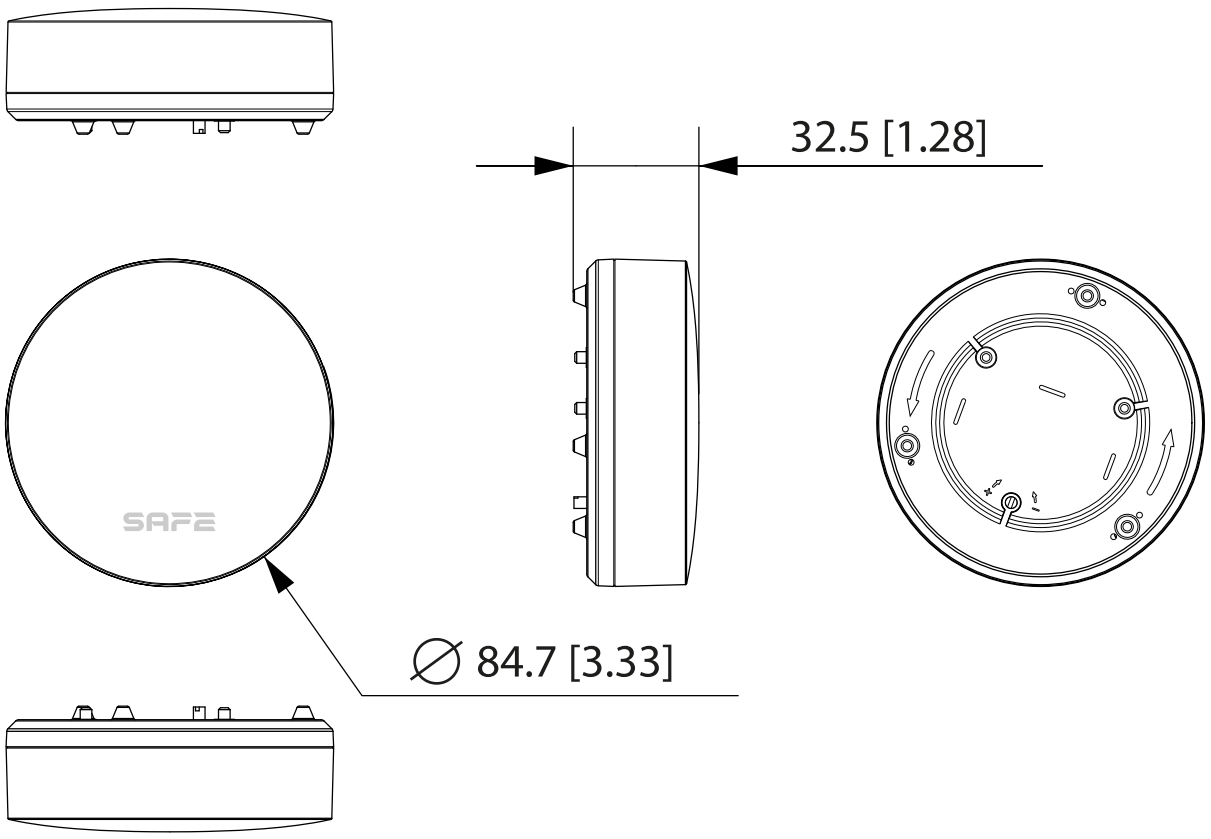


Dimenzije detektora (mm)

OZNAKA MODELA	
SAFE 38210	Bijela izvedba, EAN 0728204234785
PARAMETRI DETEKCIJE	
Senzor	Senzor curenja vode – 3 kontaktne sonde (2× negativna, 1× pozitivna)
Osjetljivost	Podesivo visinom pozitivne sonde
TEMPERATURNI SENZOR	
Mjerno područje	−15 °C do +65 °C (unutarnji prostori)
Točnost / razlučivost	±1 °C / 1 °C
BEŽIČNI PRIJENOS – SAFE KEEPER	
Noseća frekvencija	868,0–868,6 MHz
Snaga odašiljača (EIRP)	ograničenje 25 mW
Komunikacijska udaljenost	Do 1 200 m na otvorenom prostoru
Vrsta komunikacije	Dvosmjerna
Šifriranje	AES128
Preskakanje frekvencija	Da (automatsko)
SUČELJA I FUNKCIJE	
Indikacija	1× zelena LED
Upravljački elementi	1× tipka (prekidač) napajanja
Sabotažni kontakt	Ne
Ažuriranje na daljinu	Da (oblak)
Upozorenje na slabu bateriju	Da
Testni način rada	Test jačine signala, test detekcije

OPĆENITO	
Napajanje	1× baterija CR123A, 3 V (u pakiranju)
Potrošnja energije	Maks. 144 mW
Potrošnja struje	≤28,5 µA (rad), ≤5,8 mA (alarm)
Vijek trajanja baterije	3 godine uz jedno pokretanje alarma dnevno
Radna temperatura	−10 °C do +55 °C (unutarnji prostori)
Radna vlažnost	10–90 % RH
Temperatura / vlažnost skladištenja	−10 °C do +55 °C / 10–90 % RH
Stupanj zaštite	IPX5
Materijal kućišta	PC + ABS, bijela
Dimenzije proizvoda	84,7 × 84,7 × 32,5 mm
Dimenzije pakiranja	135 × 98 × 56 mm
Masa	Neto 100 g / bruto 200 g
Instalacija	Slobodno na pod ili na montažnu ploču / zid
Kompatibilnost	Hub 2 Plus LTE (SAFE 38300)
Certifikacija	CE

Sadržaj pakiranja

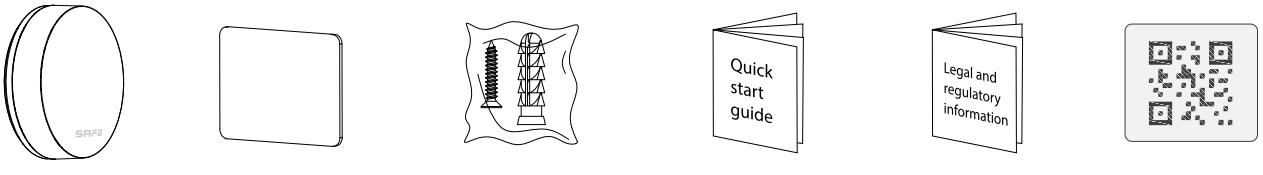

1 2 3 4 5 6

1. Javljač Water Guard – 1 kom
2. Obostrana ljepljiva traka – 1 kom.
3. Montažni komplet (vijci, tiplovi) – 1 komplet
4. Brzi korisnički priručnik – 1 kom.
5. Pravne i regulatorne informacije – 1 kom.
6. QR kôd s korisničkim priručnikom – 1 kom.

Sigurnosna upozorenja

- Uređaj upotrebljavajte i skladištite samo u dopuštenom rasponu temperature i vlažnosti.
- Ne instalirajte detektor na mjesta izložena izravnom sunčevu zračenju ni u blizinu izvora topline.
- Zaštita IPX5 štiti uređaj od prskanja vode iz svih smjerova, no nije riječ o vodonepropusnoj izvedbi namijenjenoj uranjanju pod vodu.
- Baterije držite izvan dohvata djece. Baterije ne bacajte u vatru, ne drobite ih i ne rezite – prijeti opasnost od eksplozije. Pri sumnji na gutanje baterije odmah potražite liječničku pomoć.
- Ispražnjenu bateriju zamijenite isključivo baterijom iste vrste (CR123A).
- Proizvod ne odlažite s uobičajenim komunalnim otpadom – predajte ga na recikliranje u sustavu povrata električne opreme.

Jamstvo

Na uređaj SAFE Water Guard pruža se jamstvo **36 mjeseci** od datuma prodaje. Jamstvo se ne odnosi na bateriju i na kvarove uzrokovane nepridržavanjem uputa navedenih u ovom priručniku.

U slučaju problema s uređajem najprije se obratite tehničkoj podršci – većina situacija može se riješiti na daljinu.

Galerija



Water Guard — fotografija proizvoda 1



Water Guard — fotografija proizvoda 2



Water Guard — fotografija proizvoda 3



Water Guard — primjena u praksi 1



Water Guard — primjena u praksi 2



Water Guard — primjena u praksi 3

Trebate pomoć?

Tehnička podrška SAFE HOME europe:
E-pošta: info@safe-home.eu · Telefon: (+420) 581 222 262
Web: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Češka
IČ: 28597991 · DIČ: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262
Dizajnirano u Češkoj. © 2026 SAFE HOME europe. Sva prava pridržana.